



Bedienungsanleitung für CAT.5/6 Anschlussdosen

1

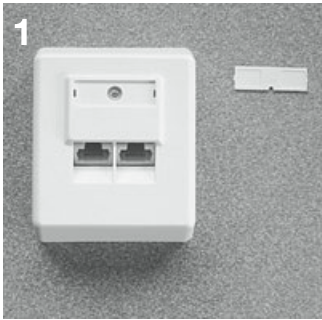


←
Markierungsplättchen

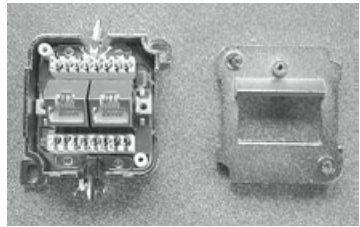


Entfernen Sie das Markierungsplättchen und die Schraube des Kunststoffgehäuses. Danach entfernen Sie die Schrauben des vollgeschirmten CAT.5/6 Gehäuses.

2

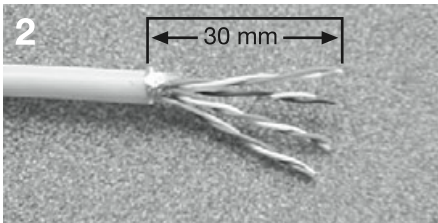


Isolieren Sie den Außenmantel des CAT.5/6 Anschlusskabels ca. 30 mm ab und fächern die 4 Adernpaare ein wenig auf.

3

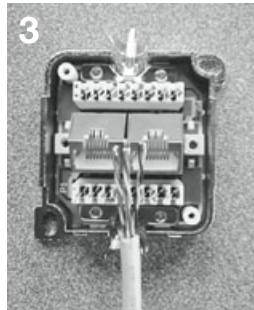

Legen Sie das Kabel in die Zugentlastung der CAT.5/6 Anschlussdose und schließen diese mit einer Spitzzange, sodass das Kabel fest umschlossen ist.

4

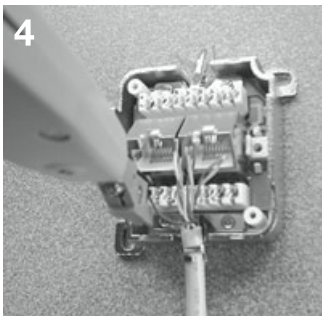

Legen Sie die einzelnen Adern wie folgt auf:

Standard


Pin 5: weiss/blau
Pin 4: blau
Pin 1: weiss/grün
Pin 2: grün
Pin 3: weiss/orange
Pin 6: orange
Pin 7: weiss/braun
Pin 8: braun

Crossover

Pin 5: weiss/blau
Pin 4: blau
Pin 1: weiss/orange
Pin 2: orange
Pin 3: weiss/grün
Pin 6: grün
Pin 7: weiss/braun
Pin 8: braun

Benutzen Sie ein Anlegewerkzeug, wie z.B. von KRONE, um die einzelnen Adern zu befestigen.


5

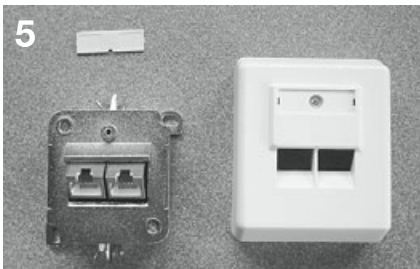


Schrauben Sie den vollgeschirmten CAT.5/6 Deckel und das Kunststoffgehäuse wieder mit der CAT.5/6 Anschlussdose zusammen. Diese Anleitung gilt auch für die Unterputzversion

Gebruiksaanwijzing voor CAT.5/6 aftakdozen

1

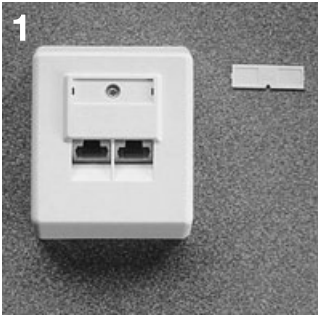


←
Markeerplaten

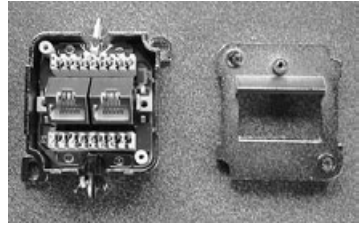


Verwijder het markeringsplaatje en de schroef van de plastic behuizing. Verwijder vervolgens de schroeven van de volledig afgeschermd CAT.5/6 behuizing.

2

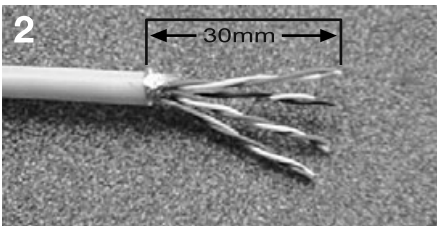


Strip de buitenmantel van de CAT.5/6 aansluitkabel met ca. 30 mm en breek de 4 aderparen een beetje.

3

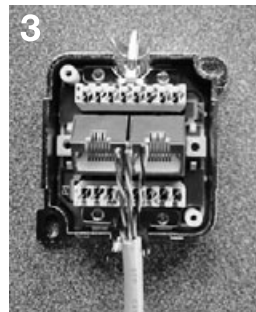

Plaats de kabel in de trekontlasting van de CAT.5/6 aansluitdoos en sluit deze met een kabeltang, zodat de kabel stevig vastzit.

4

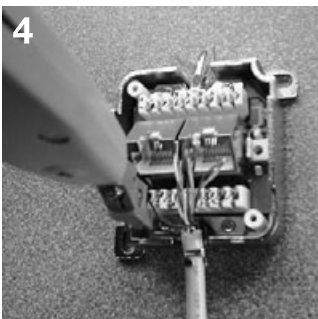

Plaats de afzonderlijke kernen als volgt:

Standaard


Pin 5:
Pin 4:
Pin 1:
Pin 2:
Pin 3:
Pin 6:
Pin 7:
Pin 8:

Crossover

wit/blauw Pin 5: wit/blauw
blauw Pin 4: blauw
wit/groen Pin 1: wit/oranje
groen Pin 2: oranje
wit/oranje Pin 3: wit/groen
oranje Pin 6: groen
wit/bruin Pin 7: wit/bruin
bruin Pin 8: bruin

Gebruik een leggereedschap, bijv. van KRONE, om de afzonderlijke kernen te bevestigen.

5

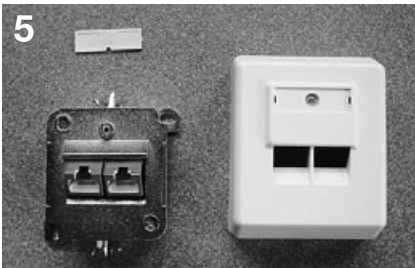

Schroef het volledig afgeschermd CAT.5/6 deksel en de kunststof behuizing weer aan elkaar met de CAT.5/6 aansluitdoos. Deze instructies gelden ook voor de inbouwversie.