ARON BASIC

MONTAGE HANDLEIDING KUNSTSTOF KOZIJNEN

Bepaal de maatvoering

- ☐ **Dichting buitenzijde d.m.v. compriband of kit**
  Metselwerkmaat minimaal -/- 5mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Met aanslagrubber**
  Metselwerk minimaal -/- 7mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Hoogtemaat bepaling zie:**

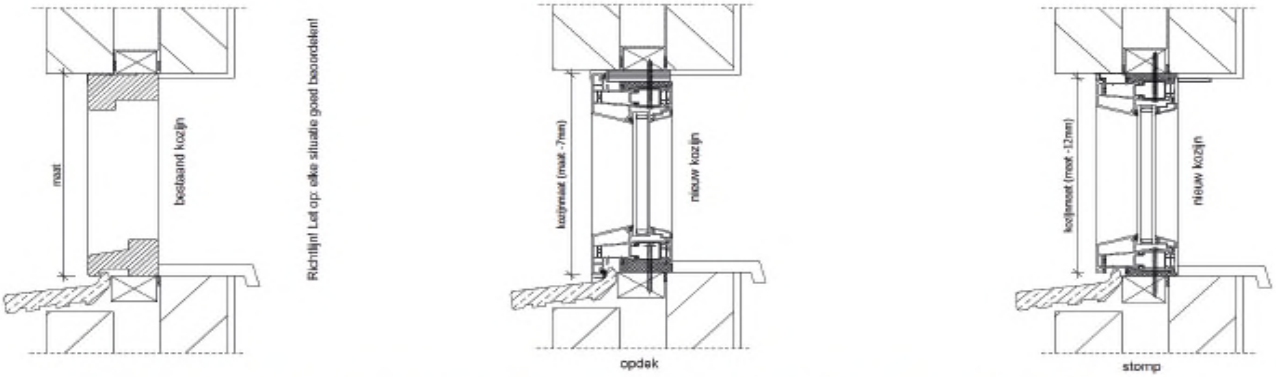

LET OP: Maatbepaling altijd verantwoordelijkheid klant. Ten feiten zijn alle voorbeelden als hulpmiddel bedoeld!

Bepaal de montagemethode

- ☐ **Met montage ankers en schroeven**
- ☐ **Doorschroeven met buildigschroeven (7.2 X 80mm)**

Advies bij deuren: altijd doorschroeven
Bepaal het aantal bevestigingspunten (zie afbeelding montage voorschriften bevestigingspunten)

Bepaal montage inbouwmethode uitvoering 1-2-4-5

- ☐ **1. Stomp met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. compriband of afkitten 5 mm speling**
- ☐ **2. Stomp met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. aanslagrubber 7 mm speling**
- ☐ **4. Opdek met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. aanslagrubber 7 mm speling**
- ☐ **5. Opdek met nieuwe spouwlat en kantplank - Buitenzijde d.m.v. terugliggende rubber 7 mm speling**

Montage mogelijkheden Aron Basic

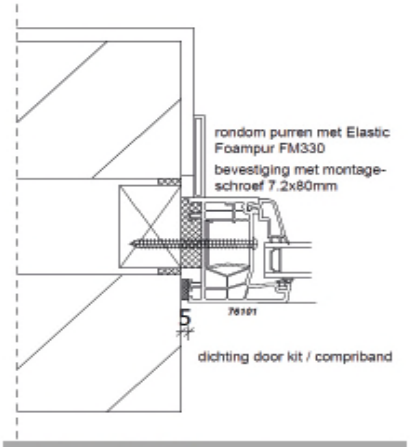

Inbouwmethode 1

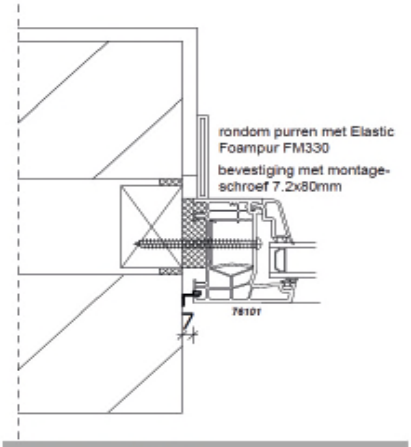

Inbouwmethode 2

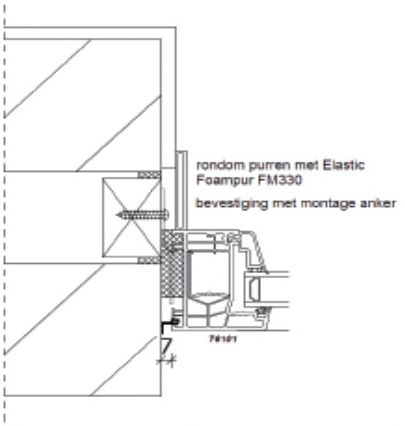

Inbouwmethode 1 + 2 met ankers

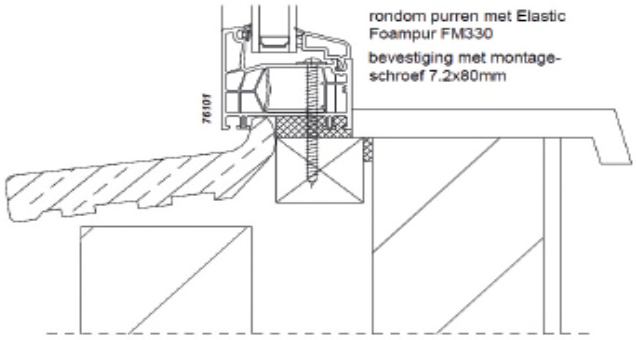

Inbouwmethode 1 of 2

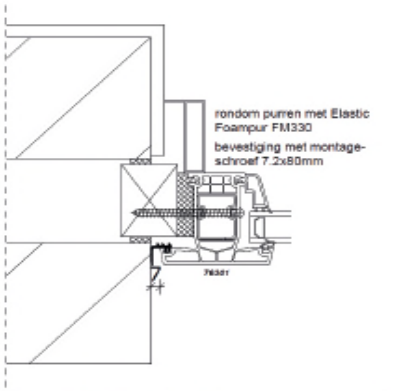

Inbouwmethode 4

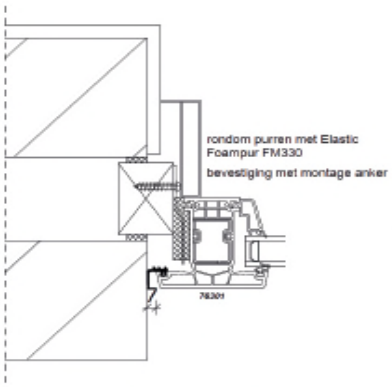

Inbouwmethode 4 met ankers

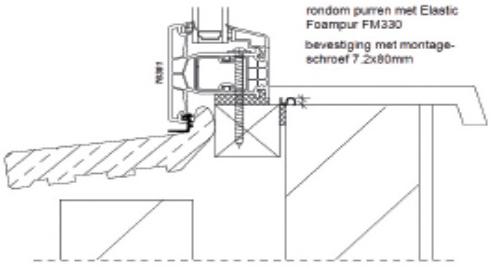

Inbouwmethode 4

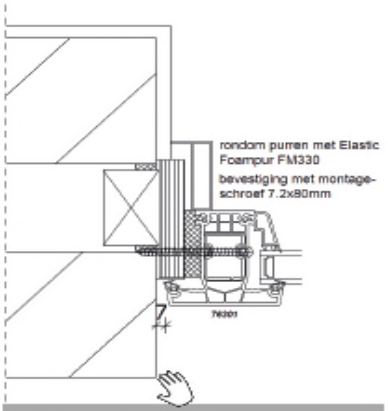

Inbouwmethode 5

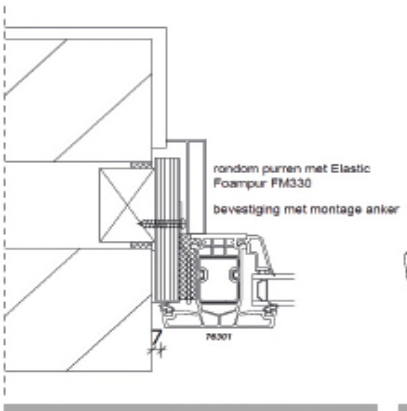

Inbouwmethode 5 met ankers

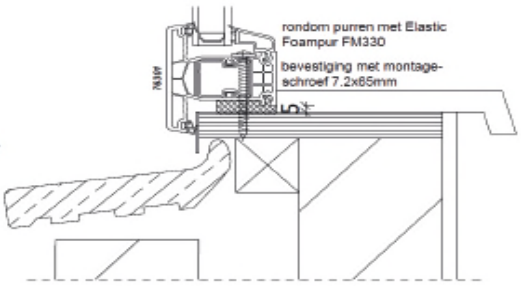

Inbouwmethode 5

Dorpel aansluitingen Aron Basic

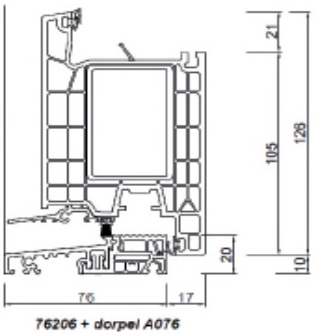

76206 + dorpel A076

Standaard PVC dorpel, binnendraaiend

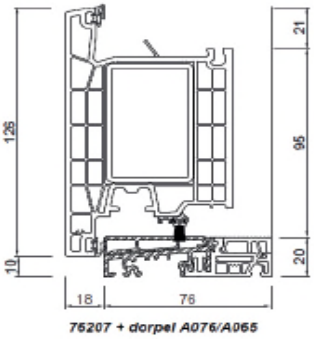

76207 + dorpel A076/A065

Standaard PVC dorpel, buitendraaiend

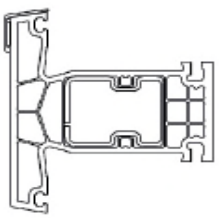

Opdek

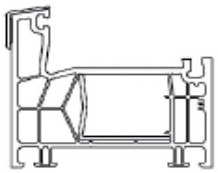

Stomp

Aluminium dorpelbeschermer Basic, binnendraaiend

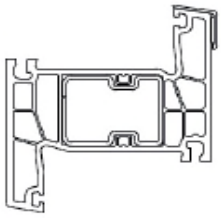

Opdek

Aluminium dorpelbeschermer Basic, buitendraaiend

HORNBACH MONTAGE HANDLEIDING | ARON BASIC

Montage voorschriften bevestigingspunten:

Bevestigingsschroeven of ankers minimaal 150 mm uit de hoek, maat A
Maximale onderlinge afstand 600mm

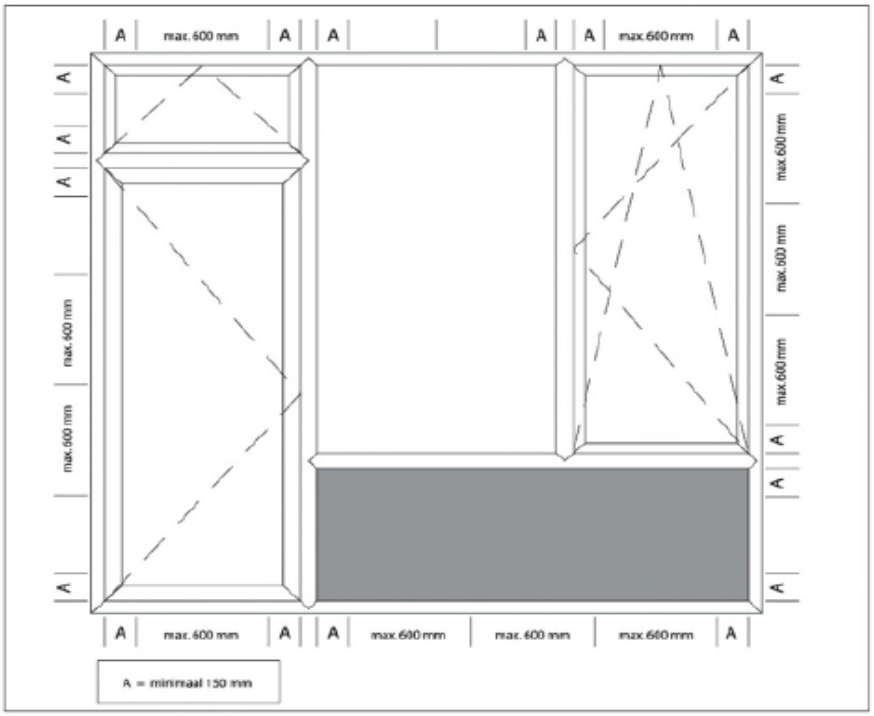

Kies dichting binnenzijde

- ☐ **Compriband**
- ☐ **Foampur**

Tip: Denk ook aan de binnenafwerking!

Onderhoud en afstellen kozijnen

Informatie over het afstellen van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Informatie over het onderhoud van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Heeft u het juiste gereedschap?

Gereedschap

- ☐ Voor slopen kozijnen
- ☐ Monteren kozijnen
- ☐ Binnenafwerking

Moeilijkheidsgraad voor montage van kunststof ramen:

Nog vragen? Onze vakkundige medewerkers zijn je graag van dienst. Typefouten en wijzigingen voorbehouden
Hornbach Bouwmarkt BV, Postbus 1099, 3430 BB, Nieuwegein
Internet: www.hornbach.nl E-mail: info.nl@hornbach.com

ARON PLUS

MONTAGE HANDLEIDING KUNSTSTOF KOZIJNEN

Bepaal de maatvoering

- ☐ **Dichting buitenzijde d.m.v. compriband of kit**
  Metselwerkmaat minimaal -/- 5mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Met aanslagrubber**
  Metselwerk minimaal -/- 7mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Hoogtemaat bepaling zie:**

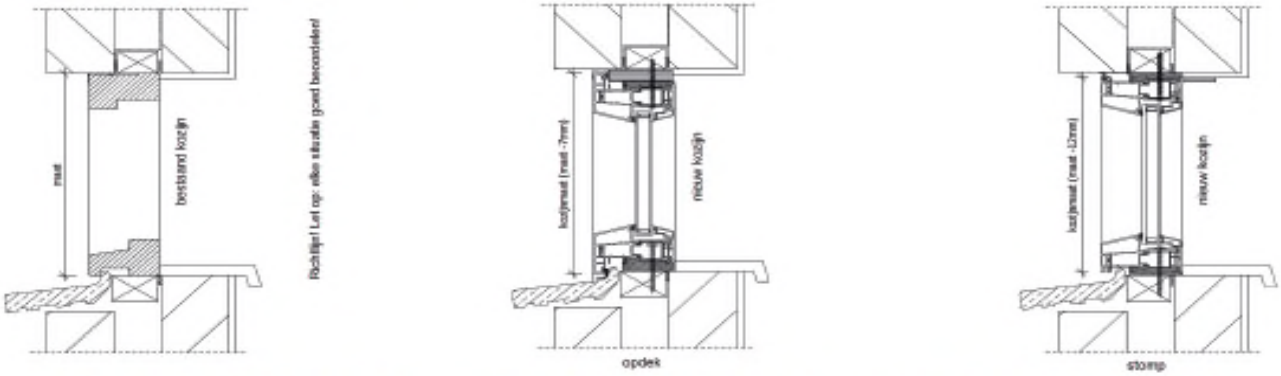

LET OP: Maatbepaling altijd verantwoordelijkheid klant. Ten feiten zijn alle voorbeelden als hulpmiddel bedoeld!

Bepaal de montagemethode

- ☐ **Met montage ankers en schroeven**
- ☐ **Doorschroeven met buildigschroeven (7.2 X 80mm)**

Advies bij deuren: altijd doorschroeven
Bepaal het aantal bevestigingspunten (zie afbeelding montage voorschriften bevestigingspunten)

Bepaal montage inbouwmethode uitvoering 1-2-3-4-5

- ☐ **1. Stomp met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. compriband of afkitten 5 mm speling**
- ☐ **2. Stomp met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. aanslagrubber 7mm speling**
- ☐ **3. Opdek met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. compriband of afkitten 5 mm speling**
- ☐ **4. Opdek met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. aanslagrubber 7mm speling**
- ☐ **5. Opdek met nieuw spouwlat en kantplank - Buitenzijde d.m.v. terugliggende rubber 7 mm speling**

Montage mogelijkheden Aron Plus

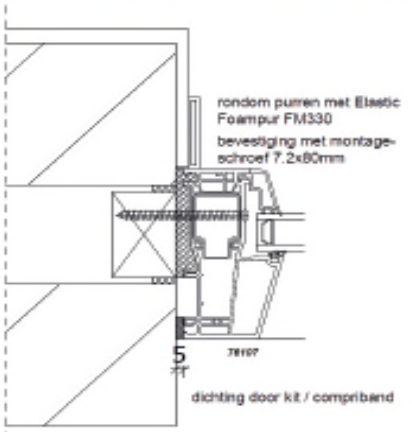

Inbouwmethode 1

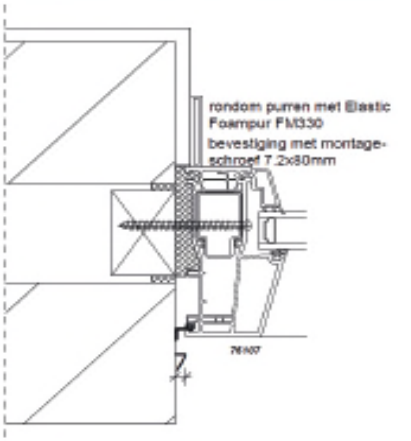

Inbouwmethode 2

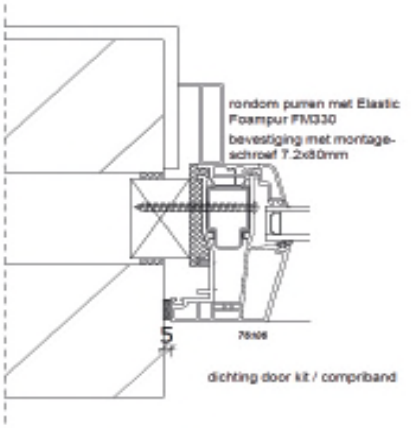

Inbouwmethode 3

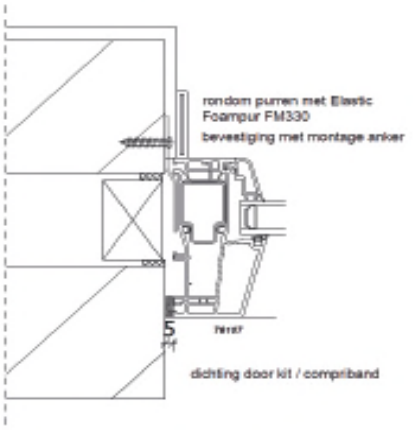

Inbouwmethode 3 met anker

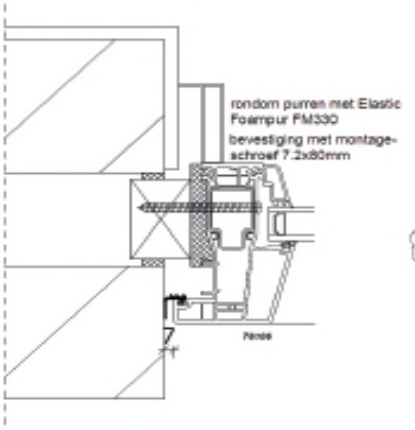

Inbouwmethode 4 met anker

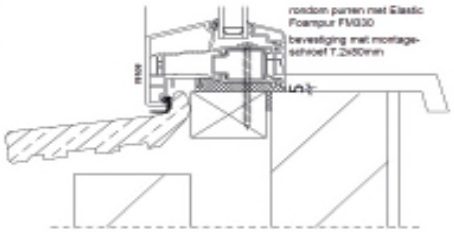

Inbouwmethode 4

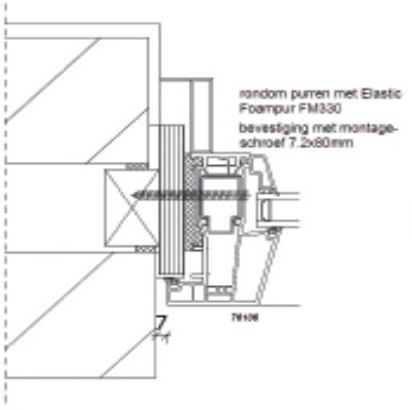

Inbouwmethode 5

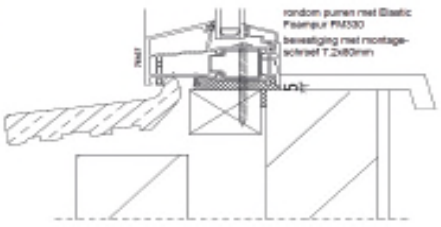

Inbouwmethode 5

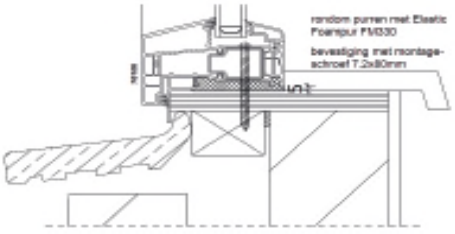

Inbouwmethode 5

Dorpel aansluitingen Aron Plus

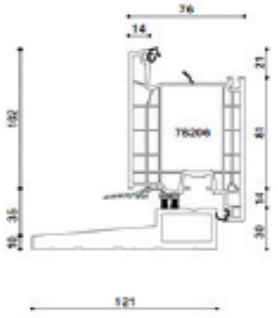

Composietdorpel stomp 30mm – binnendraaiend

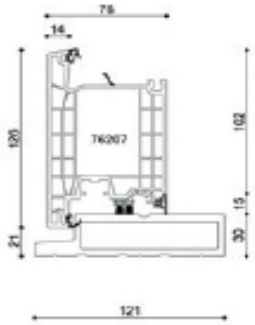

Composietdorpel stomp 30mm – buitendraaiend

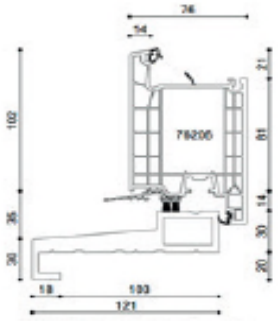

Composietdorpel opdek 50mm – binnendraaiend

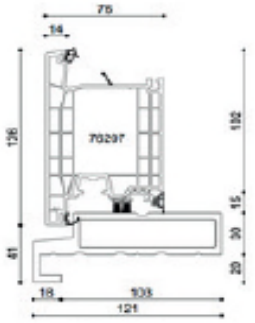

Composietdorpel opdek 50mm – buitendraaiend

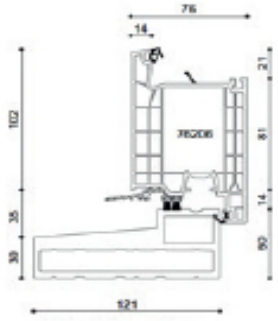

Composietdorpel stomp 50mm – binnendraaiend

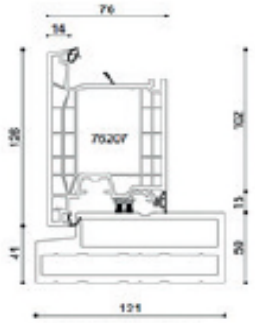

Composietdorpel stomp 50mm – buitendraaiend

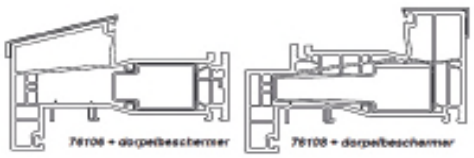

Aluminium dorpelbeschermer plus – opdek – buitendraaiend

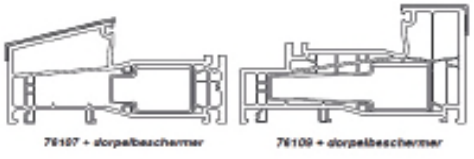

Aluminium dorpelbeschermer plus – stomp – binnendraaiend

HORNBACH MONTAGE HANDLEIDING | ARON PLUS

Montage voorschriften bevestigingspunten:

Bevestigingsschroeven of ankers minimaal 150 mm uit de hoek, maat A
Maximale onderlinge afstand 600mm

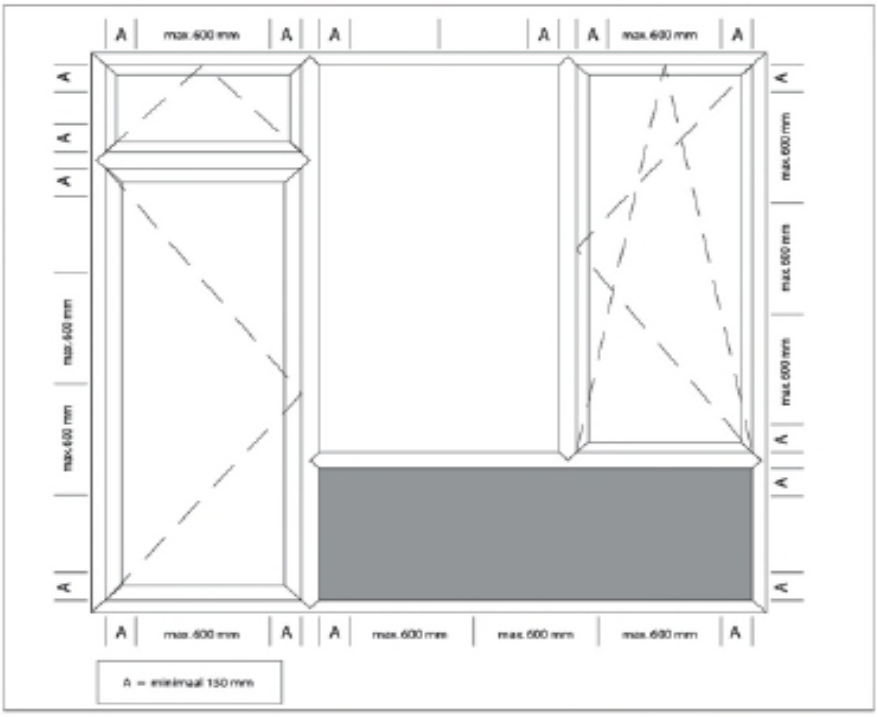

Kies dichting binnenzijde

- ☐ **Compriband**
- ☐ **Foampur**

Tip: Denk ook aan de binnenafwerking!

Onderhoud en afstellen kozijnen

Informatie over het afstellen van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Informatie over het onderhoud van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Heeft u het juiste gereedschap?

Gereedschap

- ☐ Voor slopen kozijnen
- ☐ Monteren kozijnen
- ☐ Binnenafwerking

Moeilijkheidsgraad voor montage van kunststof ramen:

Nog vragen? Onze vakkundige medewerkers zijn je graag van dienst. Typefouten en wijzigingen voorbehouden
Hornbach Bouwmarkt BV, Postbus 1099, 3430 BB, Nieuwegein
Internet: www.hornbach.nl E-mail: info.nl@hornbach.com

ARON TOP

MONTAGE HANDLEIDING KUNSTSTOF KOZIJNEN

Bepaal de maatvoering

- ☐ **Dichting buitenzijde d.m.v. compriband of kit**
  Metselwerkmaat minimaal -/- 5mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Met aanslagrubber**
  Metselwerk minimaal -/- 7mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Hoogtemaat bepaling zie:**

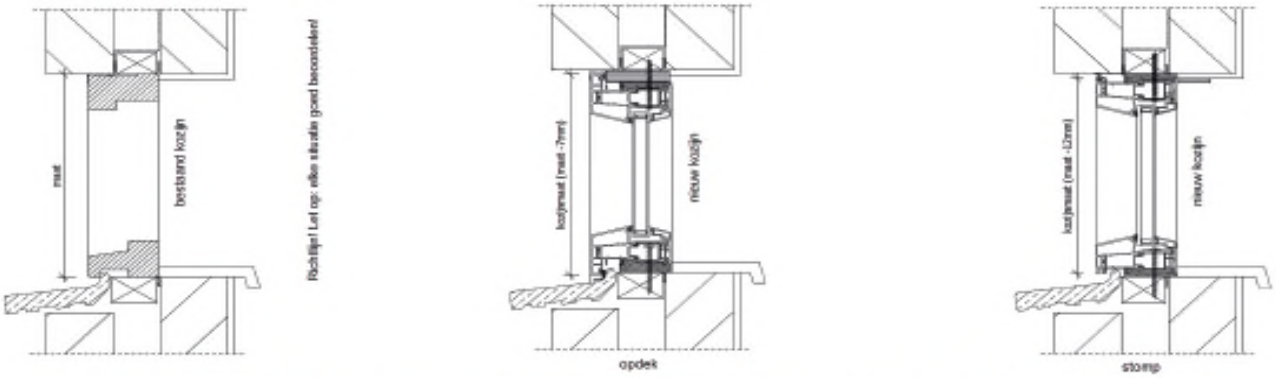

LET OP: Maatbepaling altijd verantwoordelijkheid klant. Ten feiten zijn alle voorbeelden als hulpmiddel bedoeld!

Bepaal de montagemethode

- ☐ **Met montage ankers en schroeven**
- ☐ **Doorschroeven met buildigschroeven (7.2 X 80mm)**

Advies bij deuren: altijd doorschroeven
Bepaal het aantal bevestigingspunten (zie afbeelding montage voorschriften bevestigingspunten)

Bepaal montage inbouwmethode uitvoering 3–4–5

- ☐ **3. Opdek met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. compriband of afkitten 5mm speling**
- ☐ **4. Opdek met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. aanslagrubber 7mm speling**
- ☐ **5. Opdek met nieuwe spouwlat en kantplank - Buitenzijde d.m.v. terugliggende rubber 7mm speling**

Montage mogelijkheden Aron Top

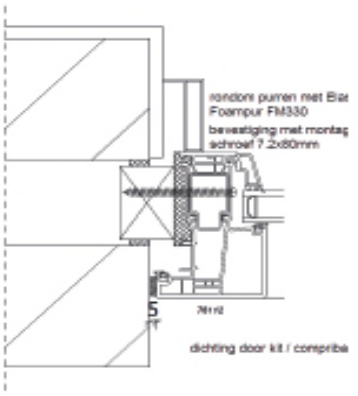

Inbouwmethode 3

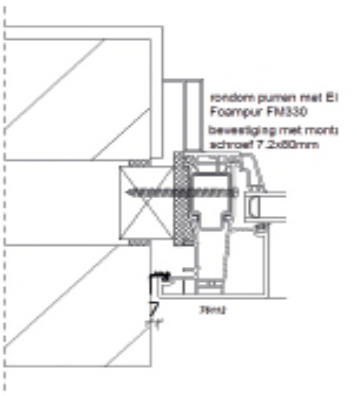

Inbouwmethode 4

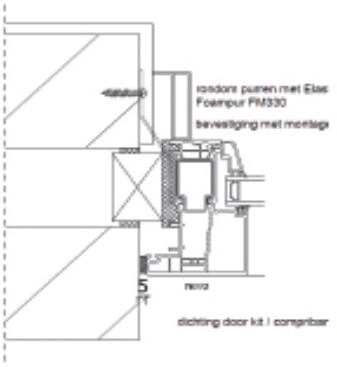

Inbouwmethode 3 met ankers

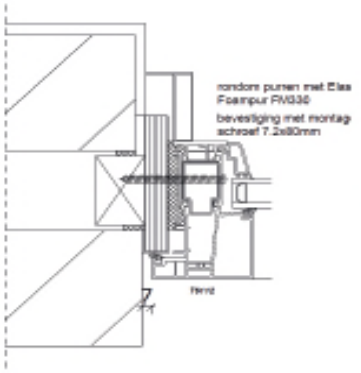

Inbouwmethode 5

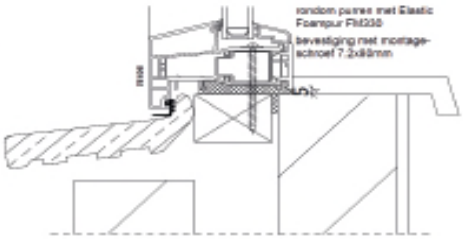

Inbouwmethode 3 + 4

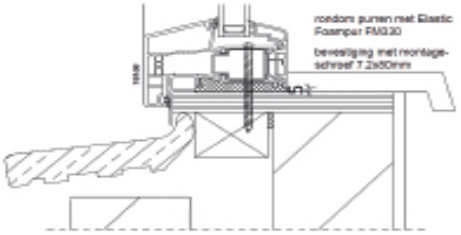

Inbouwmethode 5

Dorpel aansluitingen Aron Top

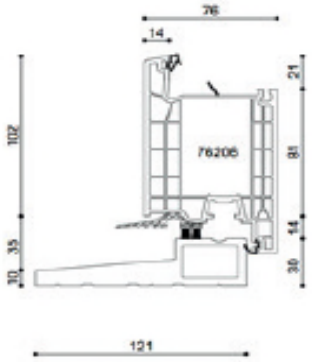

Composietdorpel stomp 30mm – binnendraaiend

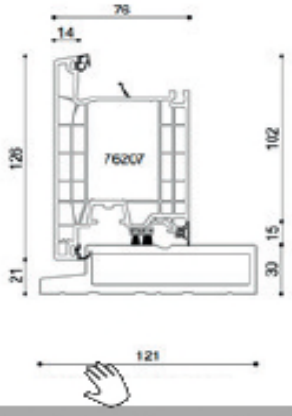

Composietdorpel stomp 30mm – buitendraaiend

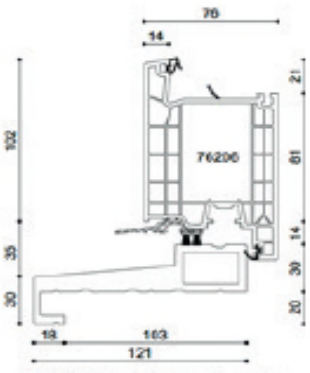

Composietdorpel opdek 50mm – binnendraaiend

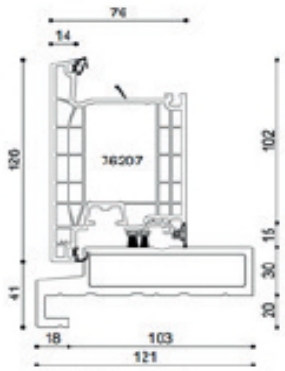

Composietdorpel opdek 50mm – buitendraaiend

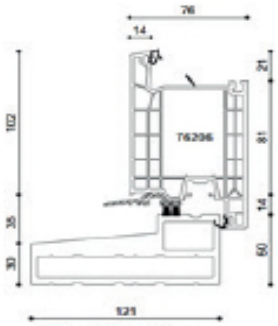

Composietdorpel stomp 50mm – binnendraaiend

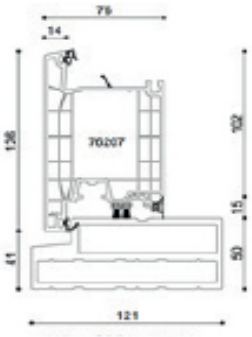

Composietdorpel stomp 50mm – buitendraaiend

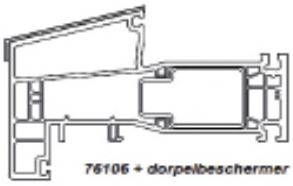

Aluminium dorpelbeschermer – opdek – binnendraaiend

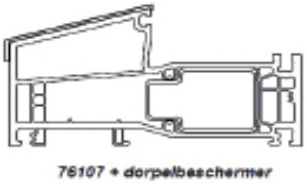

Aluminium dorpelbeschermer plus – stomp – binnendraaiend

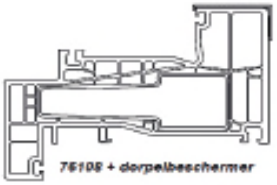

Aluminium dorpelbeschermer – opdek – buitendraaiend

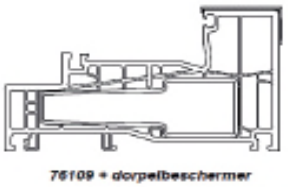

Aluminium dorpelbeschermer plus – stomp – binnendraaiend

HORNBACH MONTAGE HANDLEIDING | ARON TOP

Montage voorschriften bevestigingspunten:

Bevestigingsschroeven of ankers minimaal 150 mm uit de hoek, maat A
Maximale onderlinge afstand 600mm

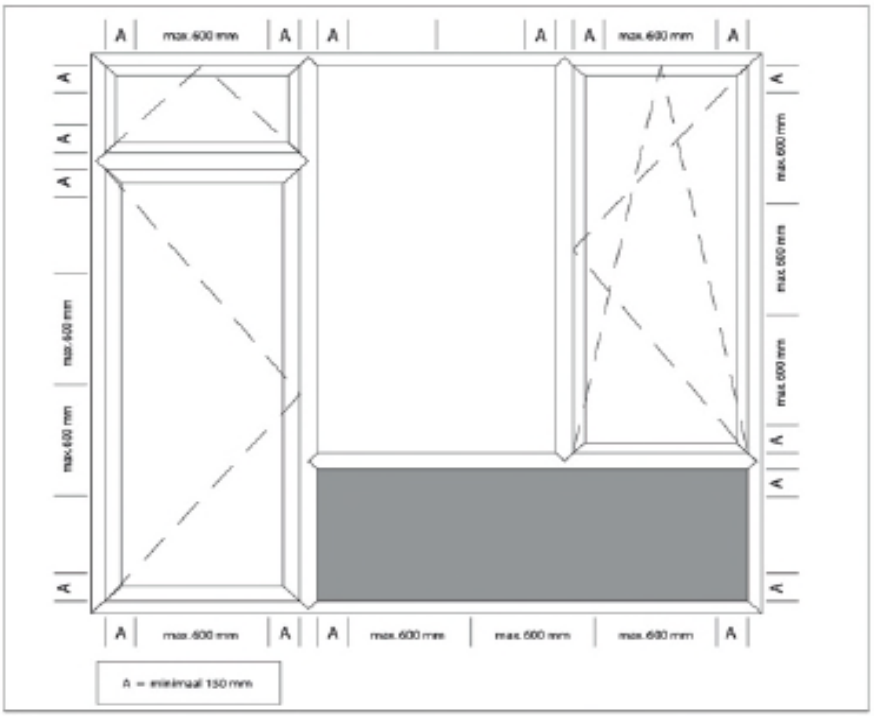

Kies dichting binnenzijde

- ☐ **Compriband**
- ☐ **Foampur**

Tip: Denk ook aan de binnenafwerking!

Onderhoud en afstellen kozijnen

Informatie over het afstellen van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Informatie over het onderhoud van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Heeft u het juiste gereedschap?

Gereedschap

- ☐ Voor slopen kozijnen
- ☐ Monteren kozijnen
- ☐ Binnenafwerking

Moeilijkheidsgraad voor montage van kunststof ramen:

ARON HEFSCHUIFDEUREN

MONTAGE HANDLEIDING KUNSTSTOF KOZIJNEN

Bepaal de maatvoering

- ☐ **Dichting buitenzijde d.m.v. compriband of kit**
  Metselwerkmaat minimaal -/- 7mm speling onder-boven-links-rechts
- ☐ **Hoogtemaat zelf te bepalen (zie ook detail):**

LET OP: Maatbepaling altijd verantwoordelijkheid klant. Ten feiten zijn alle voorbeelden als hulpmiddel bedoeld!

Bepaal de montagemethode

- ☐ **Met montage schroeven**
- ☐ **Doorschroeven met buildigschroeven (7.2 X 120mm)**

Montage inbouwmethode

- ☐ **Stomp met bestaande of nieuwe spouwlat - Buitenzijde d.m.v. compriband of afkitten 7 mm speling**

Montage Aron Hefschuifdeuren

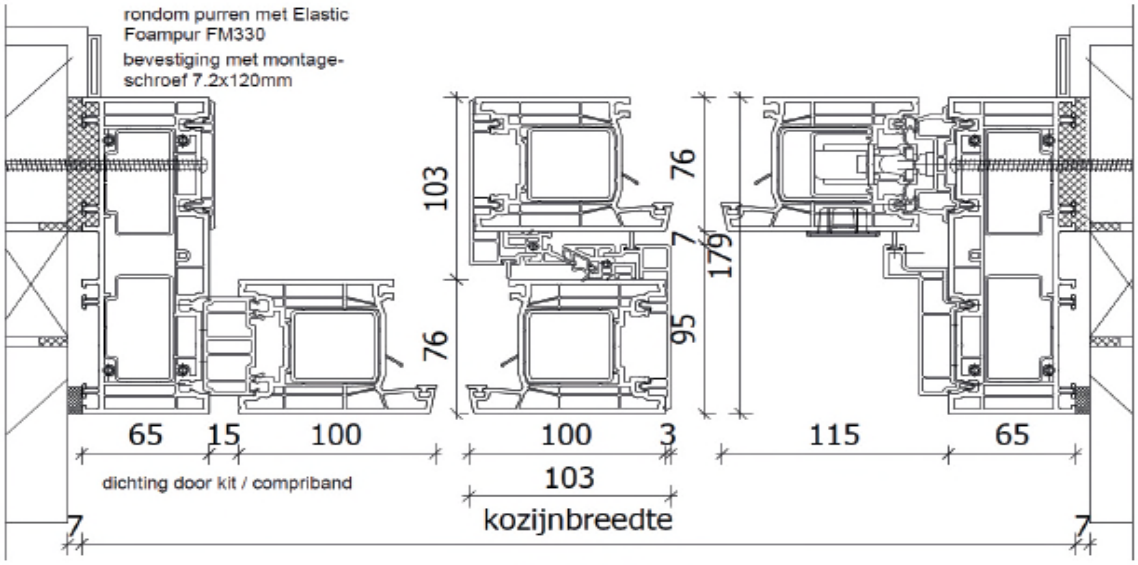

Horizontaal

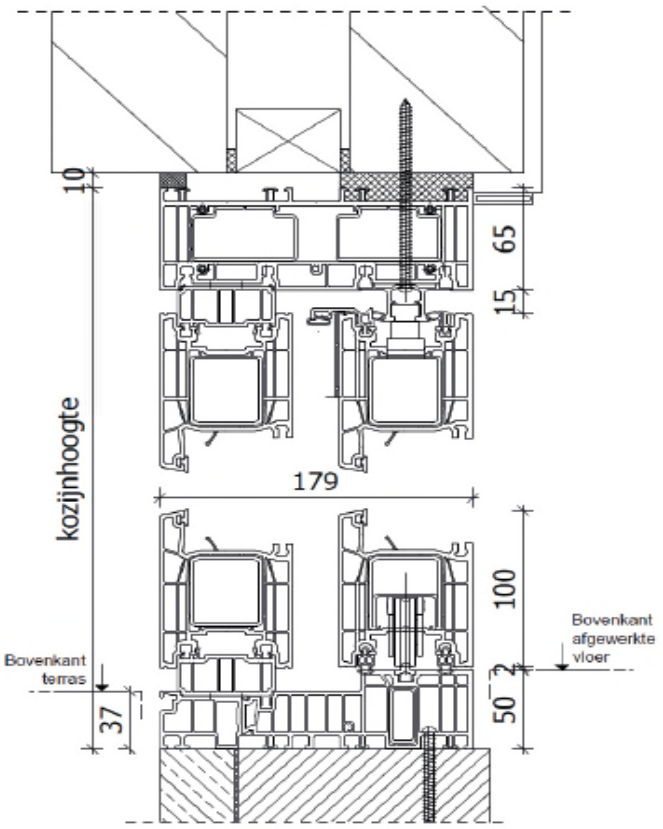

Verticaal

Beglazing opklossen Aron Hefschuifdeuren

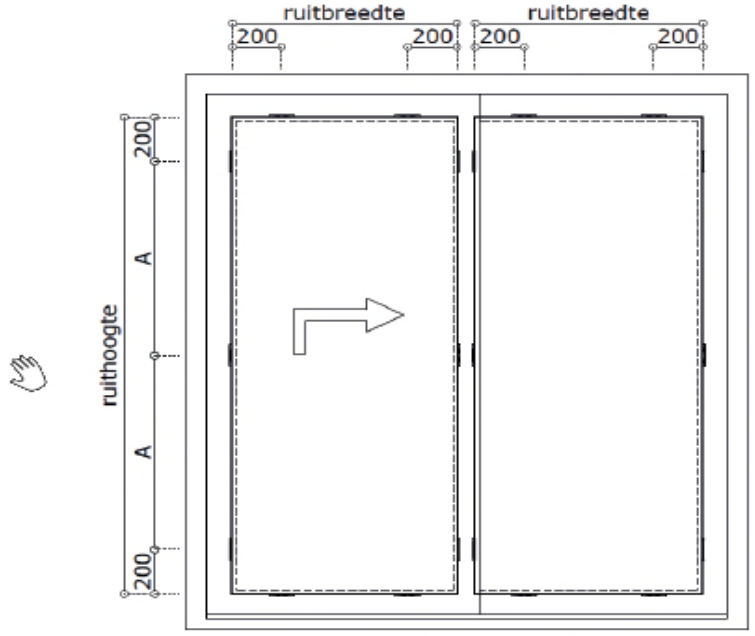

Principe opklossen ruiten

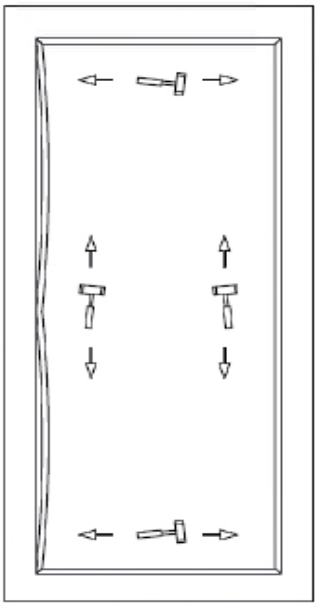

Glaslatten aanbrengen

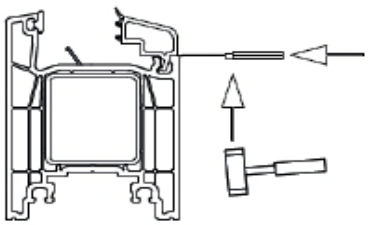

Glaslatten eruit nemen

HORNBACH MONTAGE HANDLEIDING | ARON HEFSCHUIFDEUREN

Montage voorschriften bevestigingspunten:

Bevestigingsschroeven of ankers minimaal 300 mm uit de hoek
Maximale onderlinge afstand 800mm

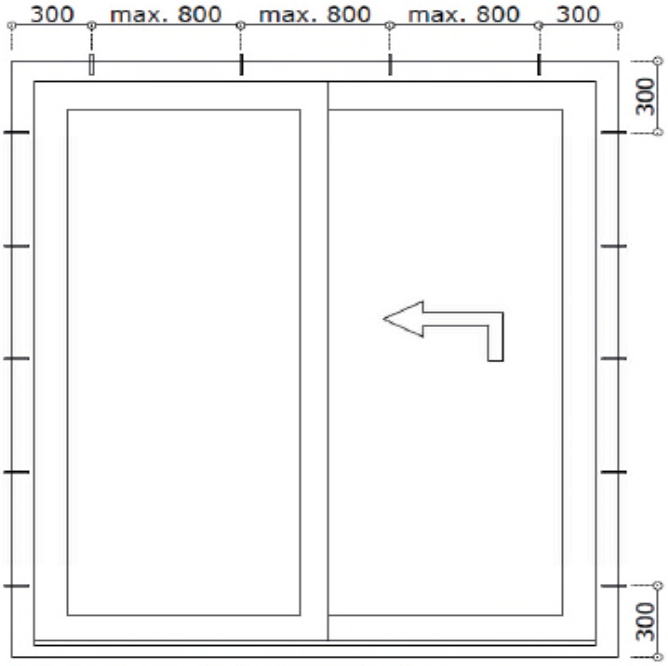

Onderdorpel over volledige lengte uitvullen

Kies dichting binnenzijde

- ☐ **Compriband**
- ☐ **Foampur**

Tip: Denk ook aan de binnenafwerking!

Onderhoud en afstellen kozijnen

Informatie over het afstellen van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Informatie over het onderhoud van de kozijnen?
Vraag naar de folder

Heeft u het juiste gereedschap?

Gereedschap

- ☐ **Voor slopen kozijnen**
- ☐ **Monteren kozijnen**
- ☐ **Binnenafwerking**

Moeilijkheidsgraad voor montage van kunststof ramen:

Nog vragen? Onze vakkundige medewerkers zijn je graag van dienst. Typefouten en wijzigingen voorbehouden
Hornbach Bouwmarkt BV, Postbus 1099, 3430 BB, Nieuwegein
Internet: www.hornbach.nl E-mail: info.nl@hornbach.com