

The background image shows a modern bathroom interior. A Knauf Pocket Kit Standard sliding door system is installed in a metal frame. The doors have a light-colored, textured finish. The room features light wood-look flooring and a white bathtub. A window above the tub provides natural light. The text 'KNAUF POCKET KIT STANDARD' is overlaid in a white box across the middle of the image.

KNAUF POCKET KIT STANDARD

Montagehandleiding schuifdeursysteem voor inbouw
in metalen staanderwanden



INHOUDSTAFEL


Knauf Pocket Kit Inhoud van de kit	4
Enkel deurpaneel Afmetingen voor houten deurpaneel	6_7
Enkele deurpaneel Afmetingen voor glazen deur	8_9
Dubbel deurpaneel Afmetingen voor houten en glazen deur	10_11
Montagegids Instructies, stap per stap	12_22



KNAUF POCKET KIT

Inhoud van de kit*

Standaardkit zonder demper voor houten deurplaten

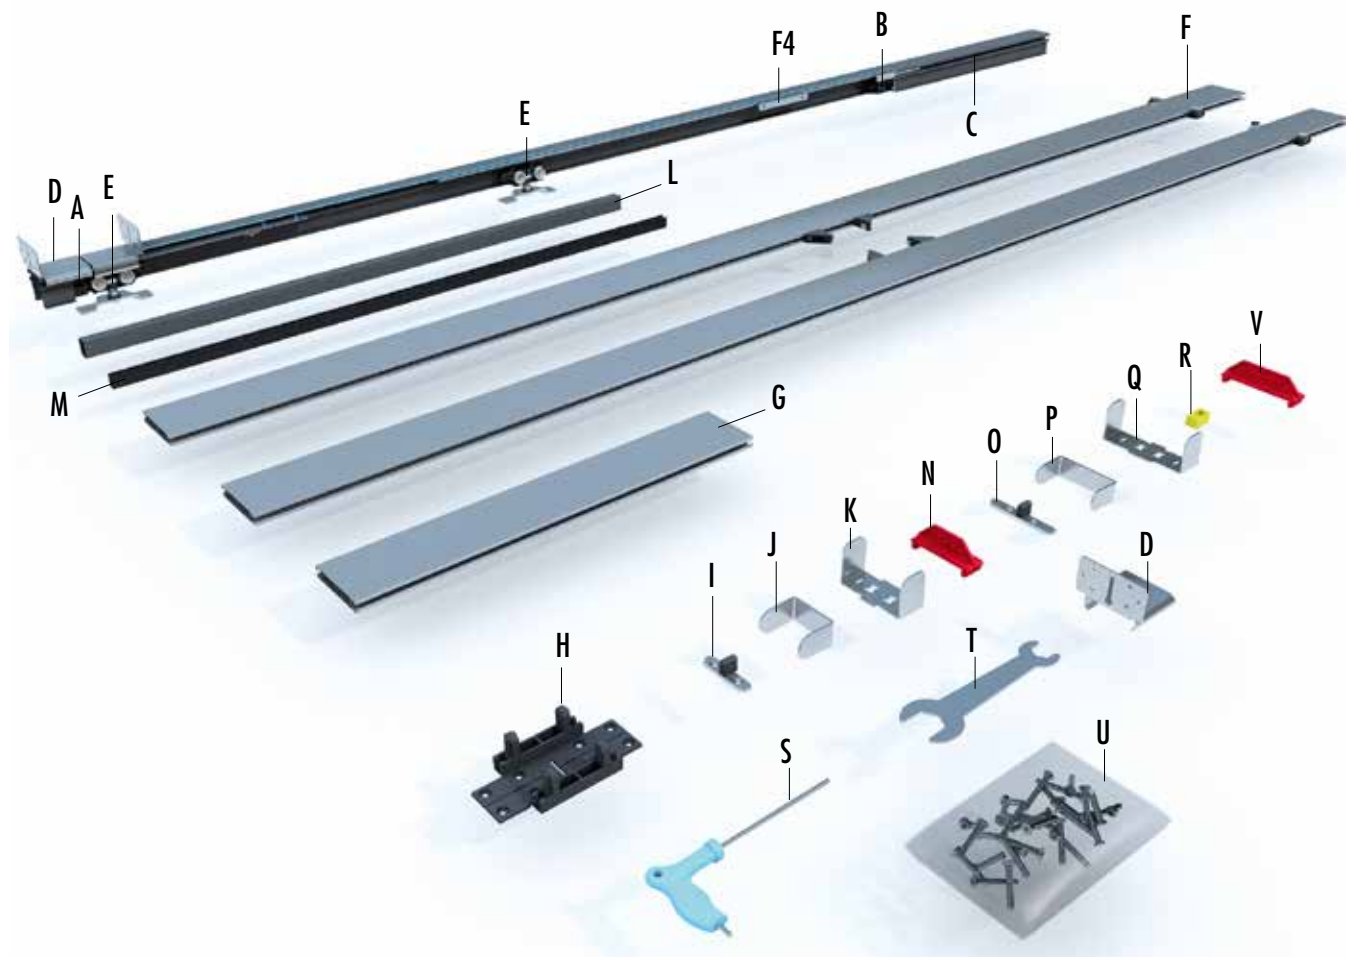

Voorgemonteerde looprail:

- A:** Stopper slotkant, 1x
- B:** Stopper wandkant, 1x
- C:** Looprail, zwart geanodiseerd, 1x
- D:** Looprailklem, 4x
- E:** Loopwagen voor standaard houten deur, gewicht max. 80 kg, 2x
- F4:** Railkoppelaar, 4x

Ingebouwde profielen:

- F:** Versteigingsprofiel, 2x rechts, 2x links
- G:** Versteigingsprofiel met dubbele groef, kort, 2x

Kit 75 mm:

- I:** Bodemgeleiding, 75 mm, 1x
- J:** Profielklem, 75 mm, 2x
- K:** Montagehulp, 75 mm, 2x
- N:** Tussenstuk, 75mm, 2x

Kit 100 mm:

- O:** Bodemgeleiding, 100 mm, 1x
- P:** Profielklem, 100 mm, 2x
- Q:** Montagehulp, 100 mm, 2x
- R:** Railkoppelingsadapter, 8x
- V:** Tussenstuk, 100 mm, 2x

Losse onderdelen:

- H:** Voet voor profiel, 75-100 mm, 2x
- L:** Inspectieprofiel, 2x
- M:** Geleiderprofiel, 1x

Gereedschap:

- S:** Zeskantsleutel, SW 3, 1x
- T:** Dubbelsteeksleutel, 1x
- U:** Geleiderprofiel, 2 mm boortjes en railkoppelaars voor dubbele installaties


* Afhankelijk van de gebruikte accessoires en de profielbreedte kan het zijn dat niet alle montageonderdelen nodig zijn



ENKELE DEUR

Inbouwmaten houten deurplaat

Houten deurpaneel – Inbouwfmetingen en markeringen afbeelding

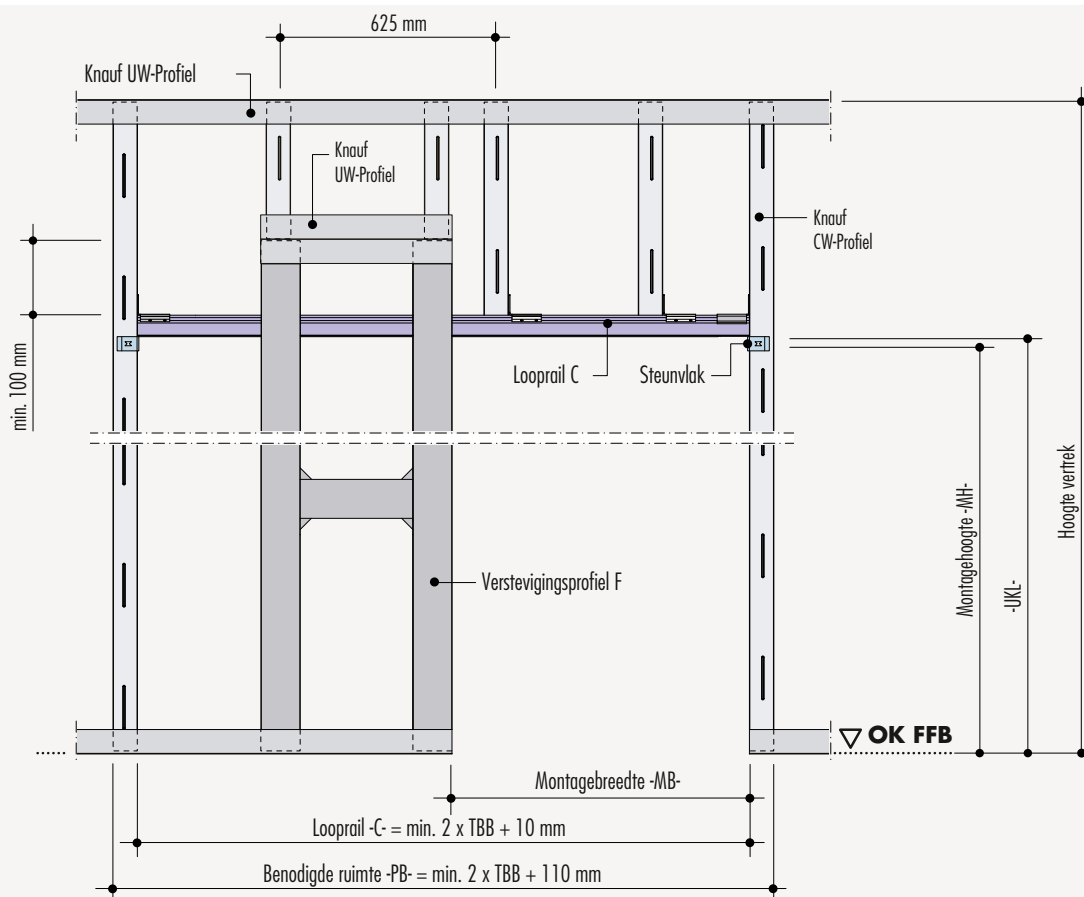

Pocket Kit werkt voor alle 4 breedtes, 2 hoogtes en 2 wanddraagconstructies (CW 75 / CW 100)

■ Hoogte deurleugel groter dan met Pocket Kit Standard (bijv. deurplaat > 2110 mm) mogelijk met Pocket Kit extra hoog

	Deurafmetingen in mm		Inbouwmaten in mm				
	TBB	TBH	C	B ¹⁾	UKL	MB	MH
Houten deur met bevestigingsplaten	985	1985	1980	980	2021	1000	2000
	860		1730	855		875	
	735	2110	1480	730	2146	750	2125
	610		1230	605		625	
Houten deur met verborgen deuropvang	985	2000	1980	980	2021	1000	2000
	860		1730	855		875	
	735	2125	1480	730	2146	750	2125
	610		1230	605		625	


TBB Deurbreedte
 TBH Deurhoogte
 MB Montagebreedte
 MH Montagehoogte
 UKL Vrije hoogte onder looprail

C Lengte rail
 B Inbouwdiepte
 PB Benodigde ruimte
 DGB Doorgangsbreedte
 DGH Doorgangshoogte


ENKELE DEUR

Verticale doorsnede – Weergave houten deur met 75 mm profielen en standaard deuropvang


TBH 1985

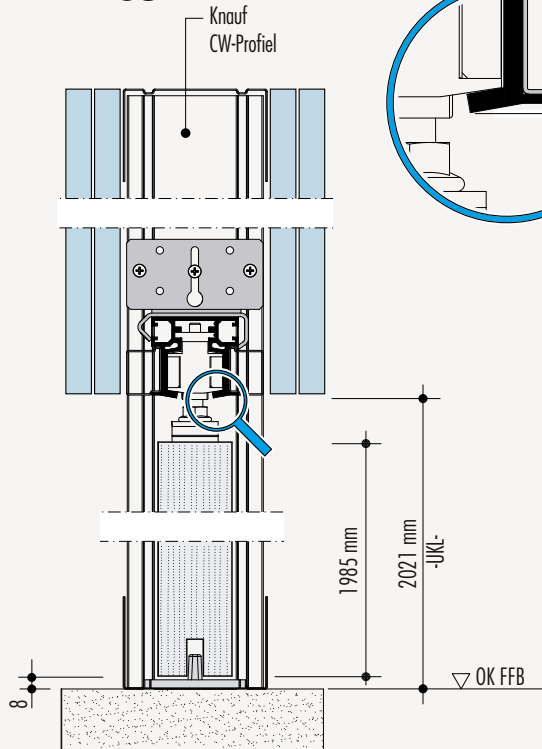

TBH 2110

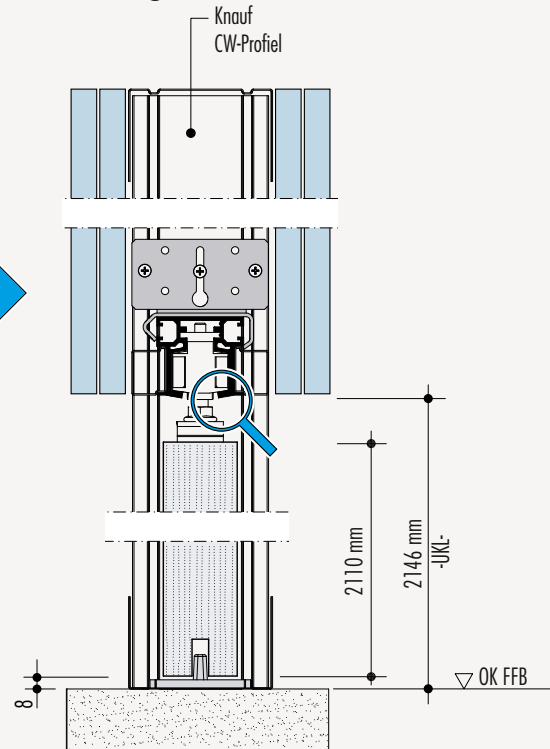

Horizontale doorsnede – Weergave houten deurpaneel

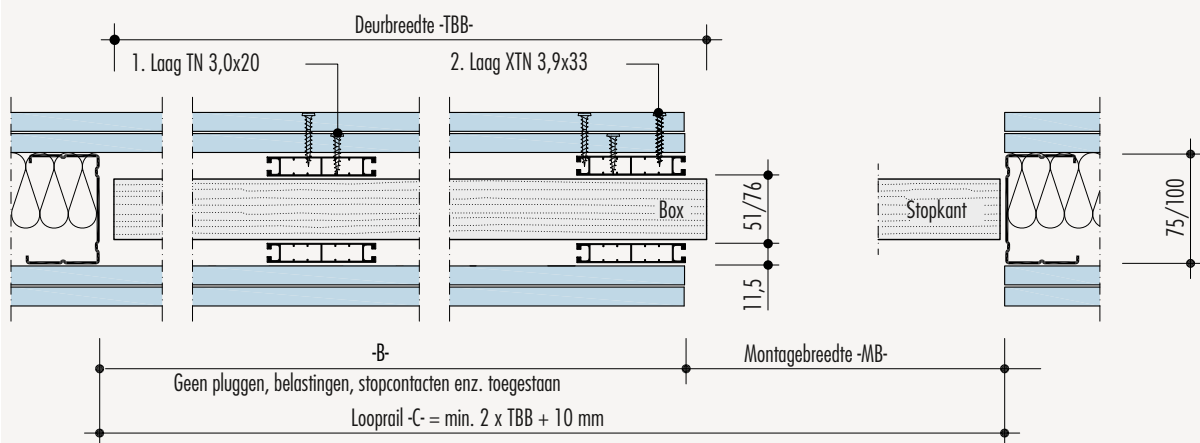

Berekening inbouwmaten bij deurpanelen met bijzondere afmetingen (deurbreedte tot 1800 mm, deurhoogte tot 2700 mm) voor enkele uitvoering


	Inbouwmaat C	Inbouwmaat B ¹⁾	UKL	MB	MH
Houten deur met bevestigingsplaten	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 36 mm	TBB + 15 mm	TBH + 15 mm
Houten deur met verborgen deuropvang	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 21 mm	TBB + 15 mm	TBH

1) Bij volledige verzinking van het deurpaneel

ENKELE DEUR

Inbouwmaten glazen deur

Glazen deur – Inbouwfmetingen en markeringen afbeelding

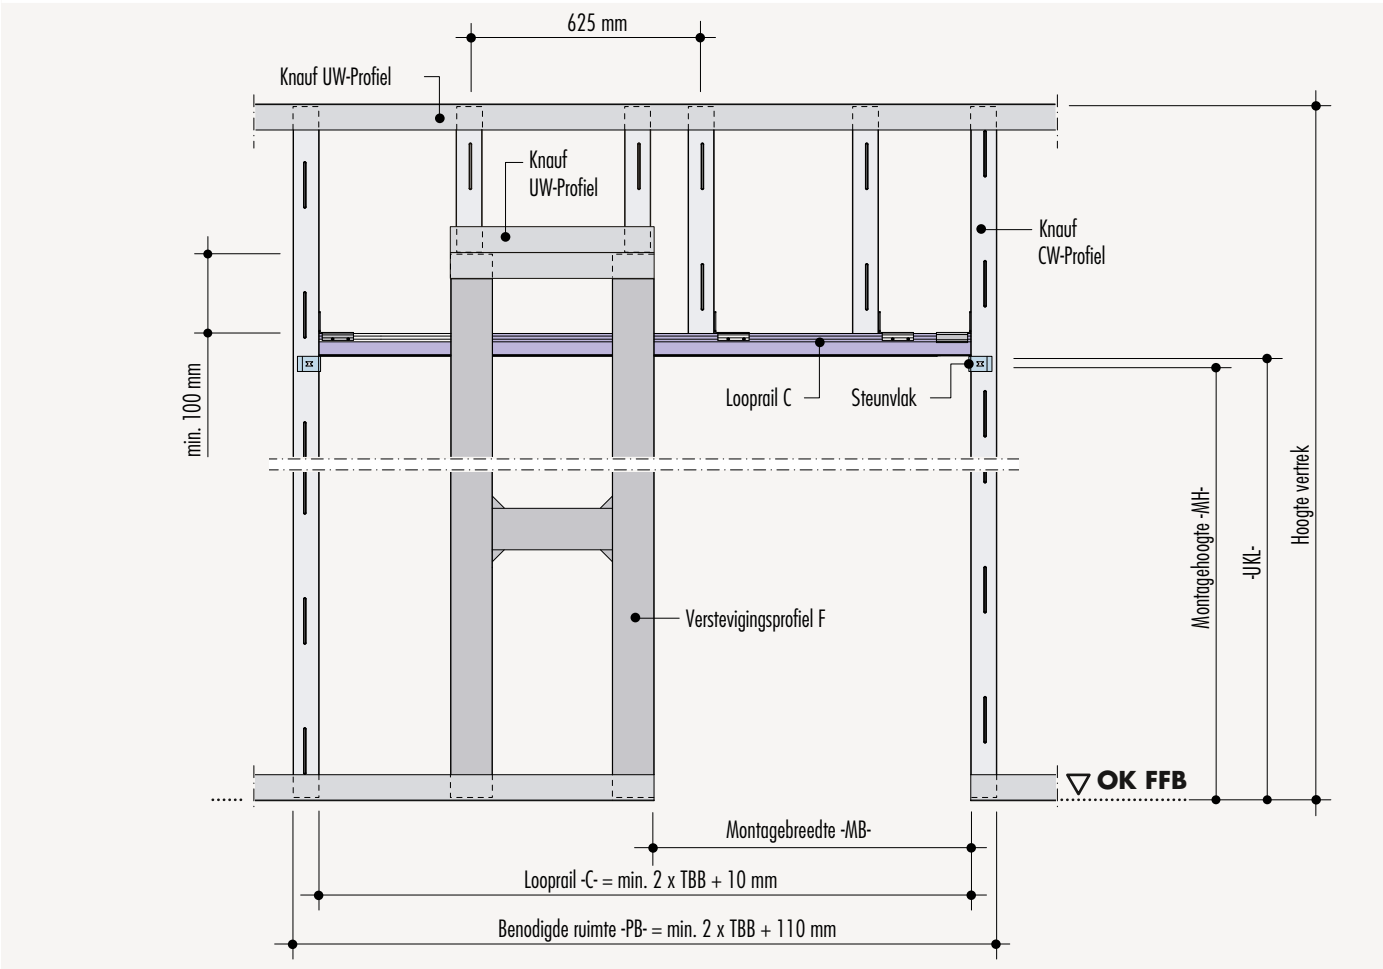

Pocket Kit werkt voor alle 4 breedtes, 2 hoogtes en 2 wanddraagconstructies (CW 75 / CW 100)
■ Hoogte deurvleugel groter dan met Pocket Kit Standard (bijv. deurplaat > 2110 mm) mogelijk met Pocket Kit extra hoog

	Deurafmetingen in mm		Inbouwmaten in mm				
	TBB	TBH	C	B ¹⁾	UKL	MB	MH
Glazen deur	985	1980	1980	980	2021	1000	2000
	860		1730	855		875	
	735	2105	1480	730	2146	750	2125
	610		1230	605		625	

- TBB

Deurbreedte
- TBH

Deurhoogte
- MB

Montagebreedte
- MH

Montagehoogte
- UKL

Vrije hoogte onder looprail
- C




Raillengte
- B

Inbouwdiepte
- PB

Benodigde ruimte
- DGB

Doorgangsbreedte
- DGH

Doorgangshoogte

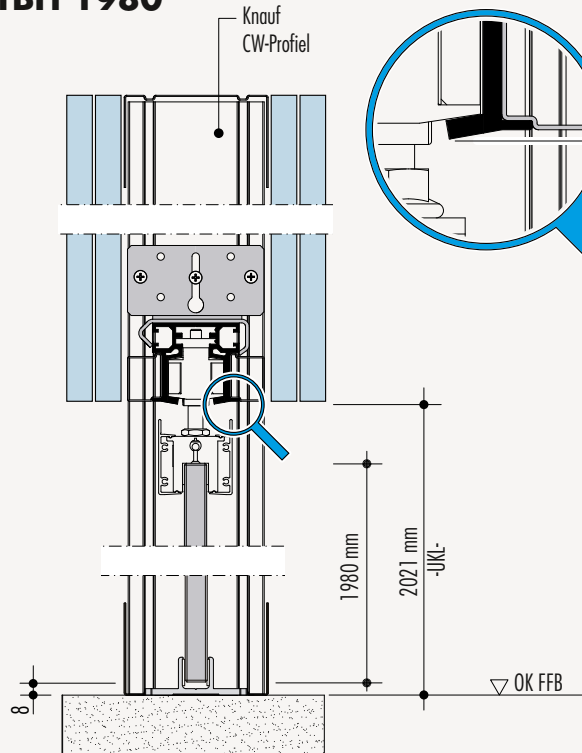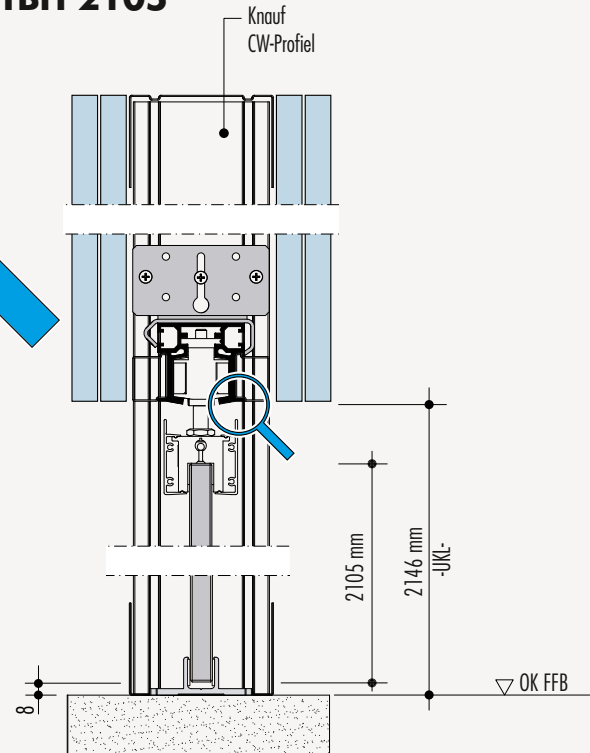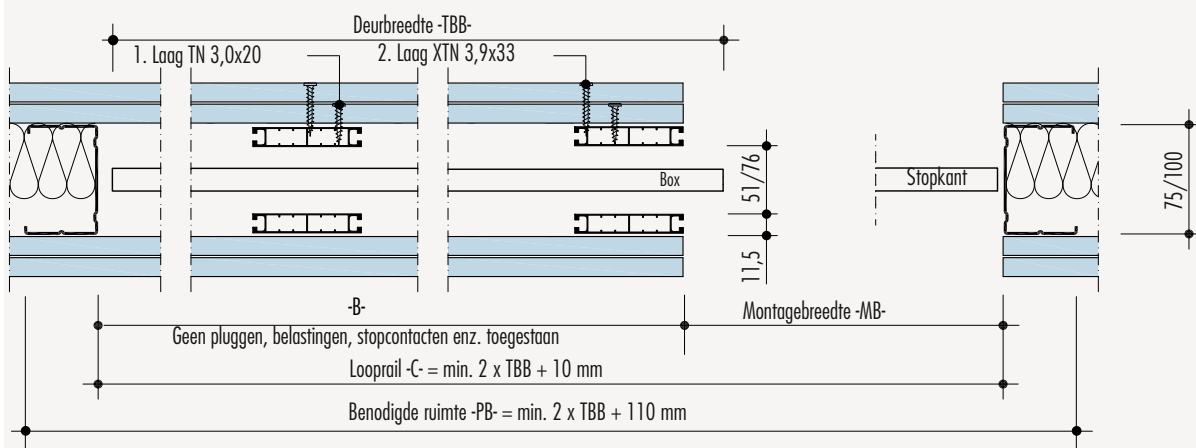Verticale doorsnede – Weergave glazen deur met 75 mm profielen en standaard deuropvang**TBH 1980****TBH 2105****Horizontale doorsnede – Weergave glazen deur**


Berekening inbouwmaten bij deurpanelen met bijzondere afmetingen (deurbreedte tot 1800 mm, deurhoogte tot 2700 mm) voor enkele uitvoering

	Inbouwmaat C	Inbouwmaat B ¹⁾	UKL	MB	MH
Glazen deur	2 x TBB + 10 mm	TBB - 5 mm	TBH + 41 mm	TBB + 15 mm	TBH + 20 mm


1) Bij volledige verzinking van de deur

DUBBEL DEURPANEEL

Inbouwmaten houten en glazen deur

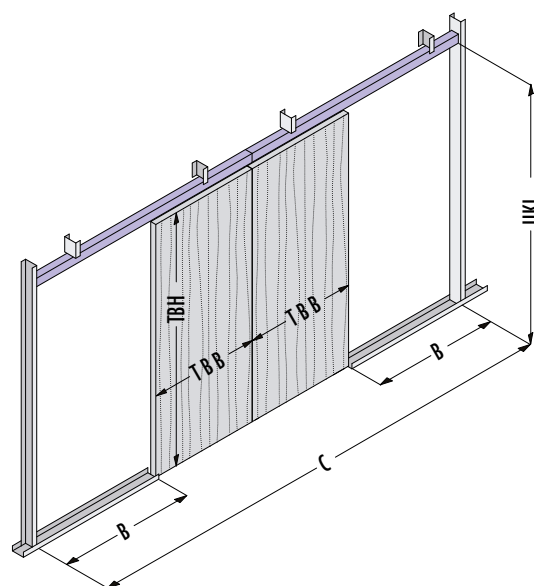

Houten/Glazen deurveugel - Inbouw en markeringen afbeelding

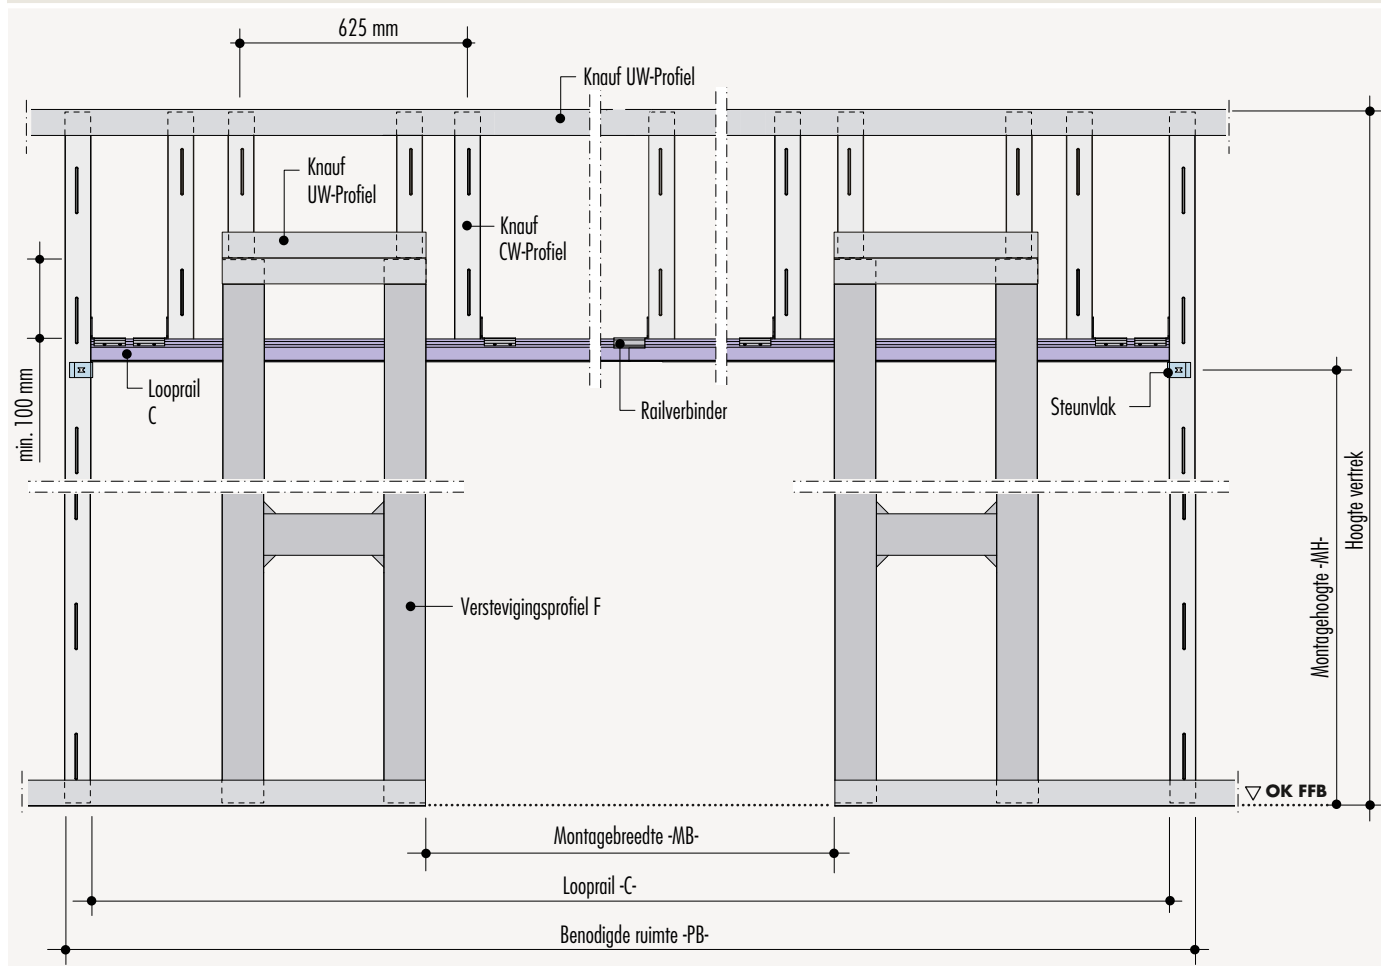

Berekening inbouwmaten bij deur met bijzondere afmetingen (deurbreedte tot 1800 mm, deurhoogte tot 2700 mm) voor dubbele uitvoering


	Inbouwmaat C	Inbouwmaat B ¹⁾	UKL	MB	MH
Houten deur met bevestigingsplaten	4 x TBB + 20 mm	TBB - 5 mm	TBH + 36 mm	2 x TBB - 20 mm	TBH + 15 mm
Houten deur met verborgen deuropvang	4 x TBB + 20 mm	TBB - 5 mm	TBH + 21 mm	2 x TBB - 20 mm	TBH
Glazen deur	4 x TBB + 20 mm	TBB - 5 mm	TBH + 41 mm	2 x TBB - 20 mm	TBH + 20 mm

1) Bij volledige verzinking van de deurleugel



De verbinding van de rails ter hoogte van beide inspectieopeningen!



Rail vastschroeven

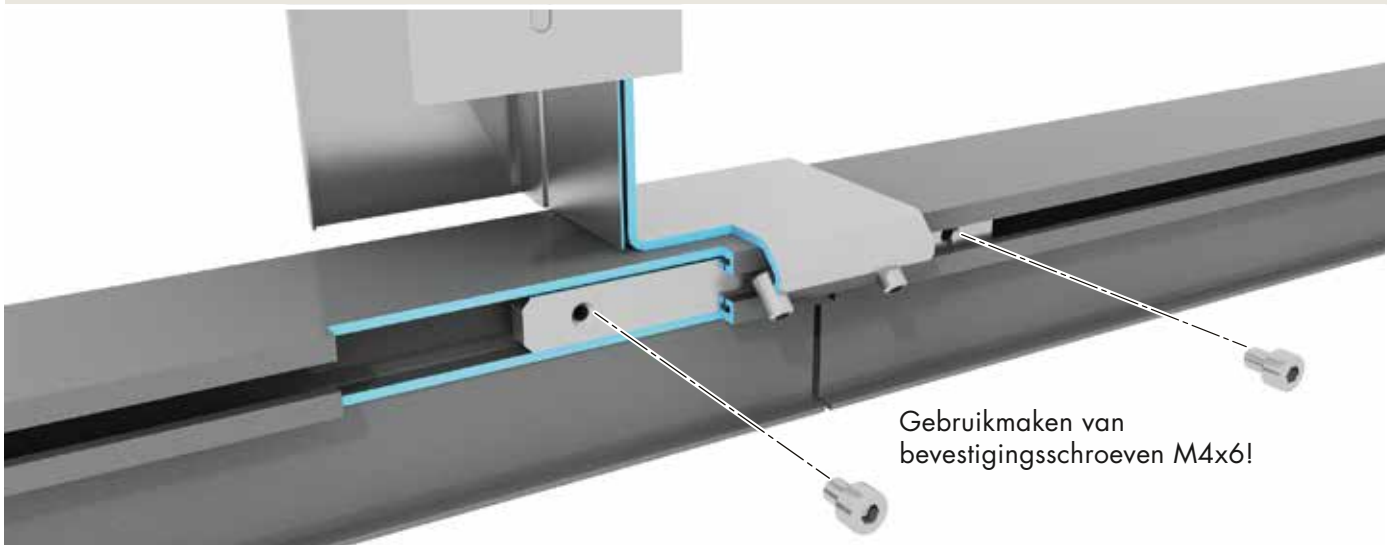

Horizontale doorsnede – Weergave houten deur

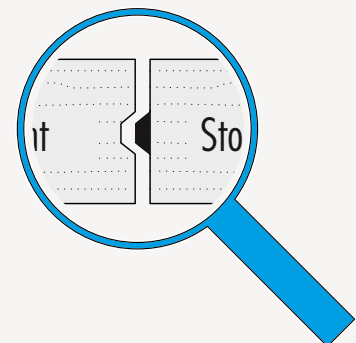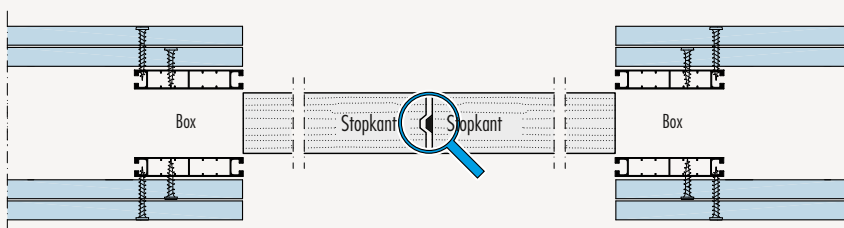

TIP: Voor een egaal effect bij gesloten deuren is aanbevolen de deurranden aan de slagzijde in elkaar te laten grijpen.

MONTAGEGIDS


Instructies, stap per stap

1 Bij plaatsgebrek kan de looprail worden ingekort. Houd u wel rekening met de minimumbreedte

OPGELET: Zorg er bij het inkorten voor dat de voorgesmonteerde stoppers, loopwagens en wandverbindingen bij het verlengen niet beschadigd raken.










2 Bij ingekorte looprail ook de montagerail van de achterste stopper inkorten

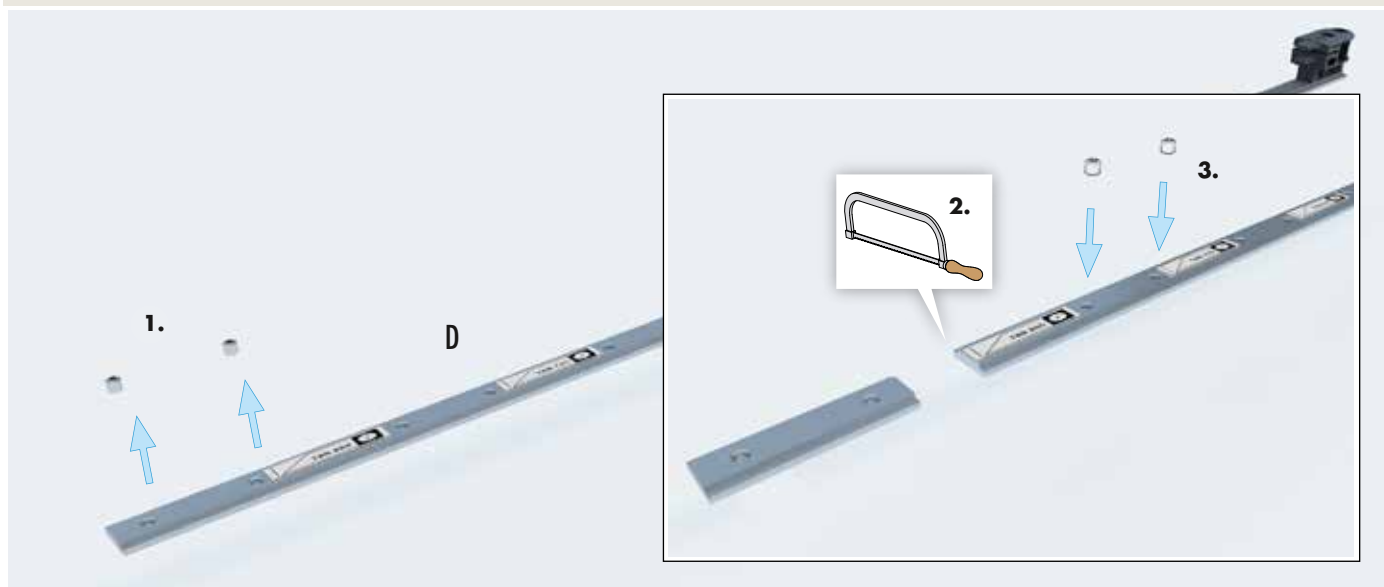

► Hou u bij gebruik van een demper of een Push to Open aan de specifieke montage-instructies.


3 Rail ophangen

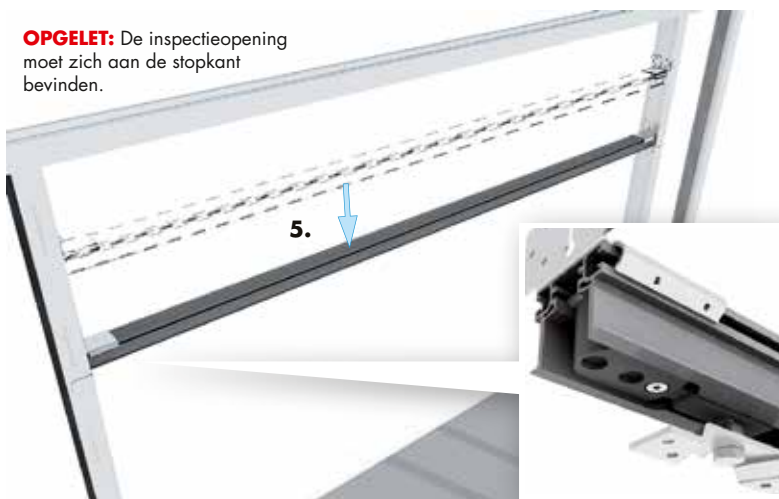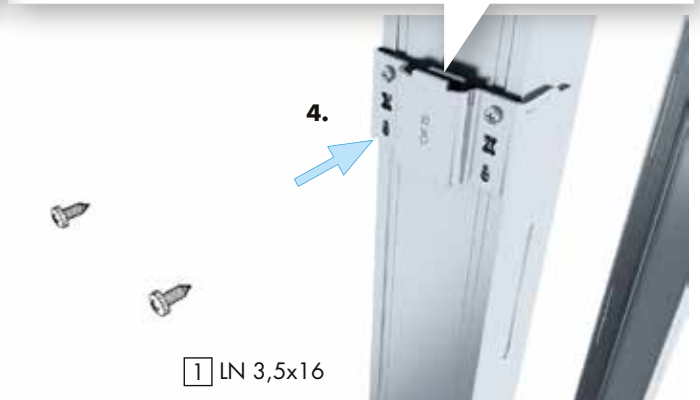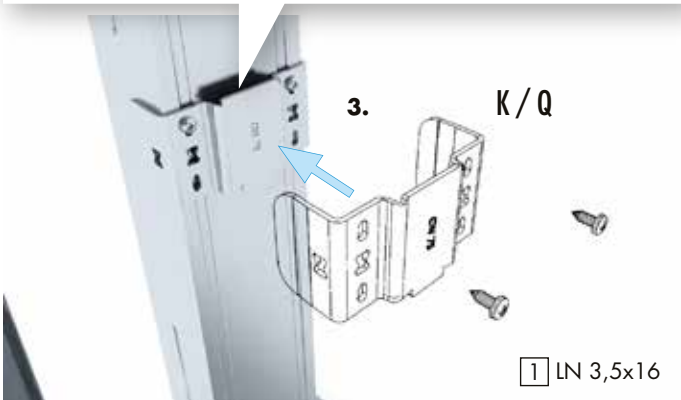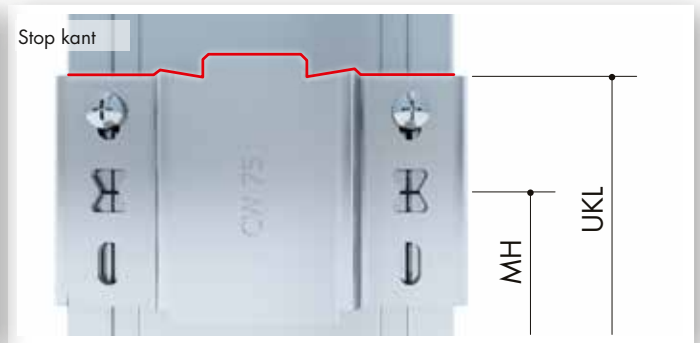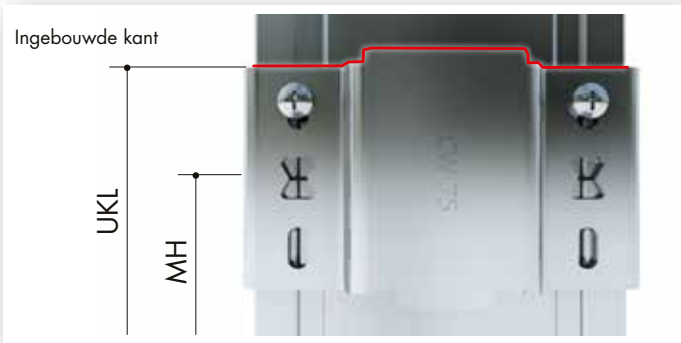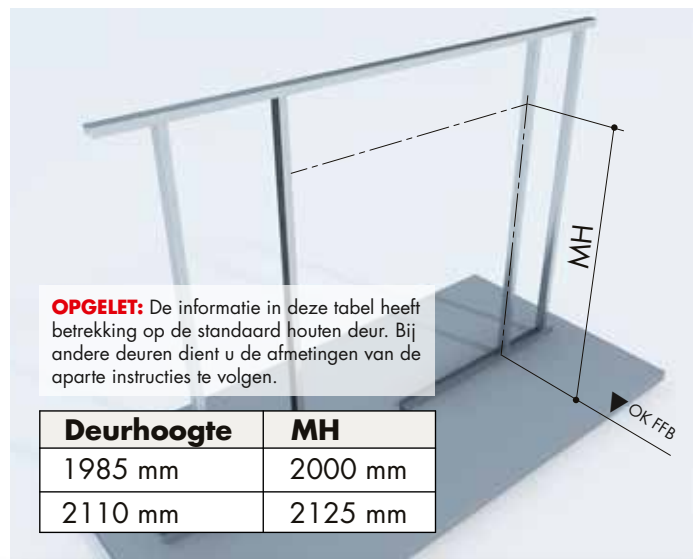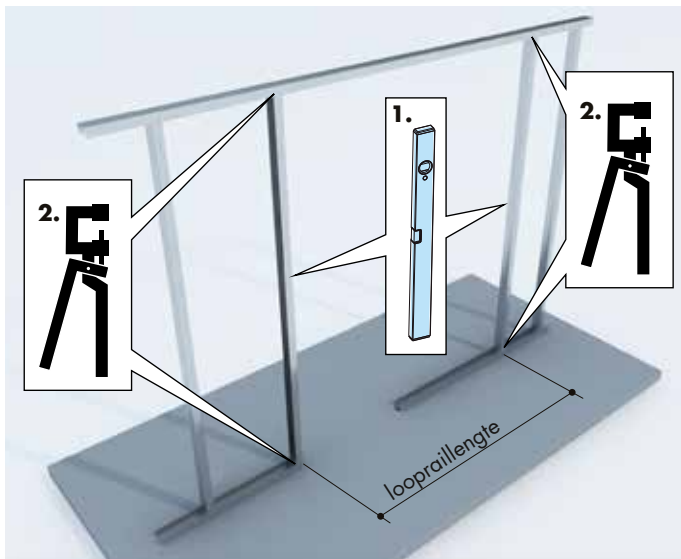



4 Montagehulp verwijderen




5 Versterkingsprofielen voormonteren

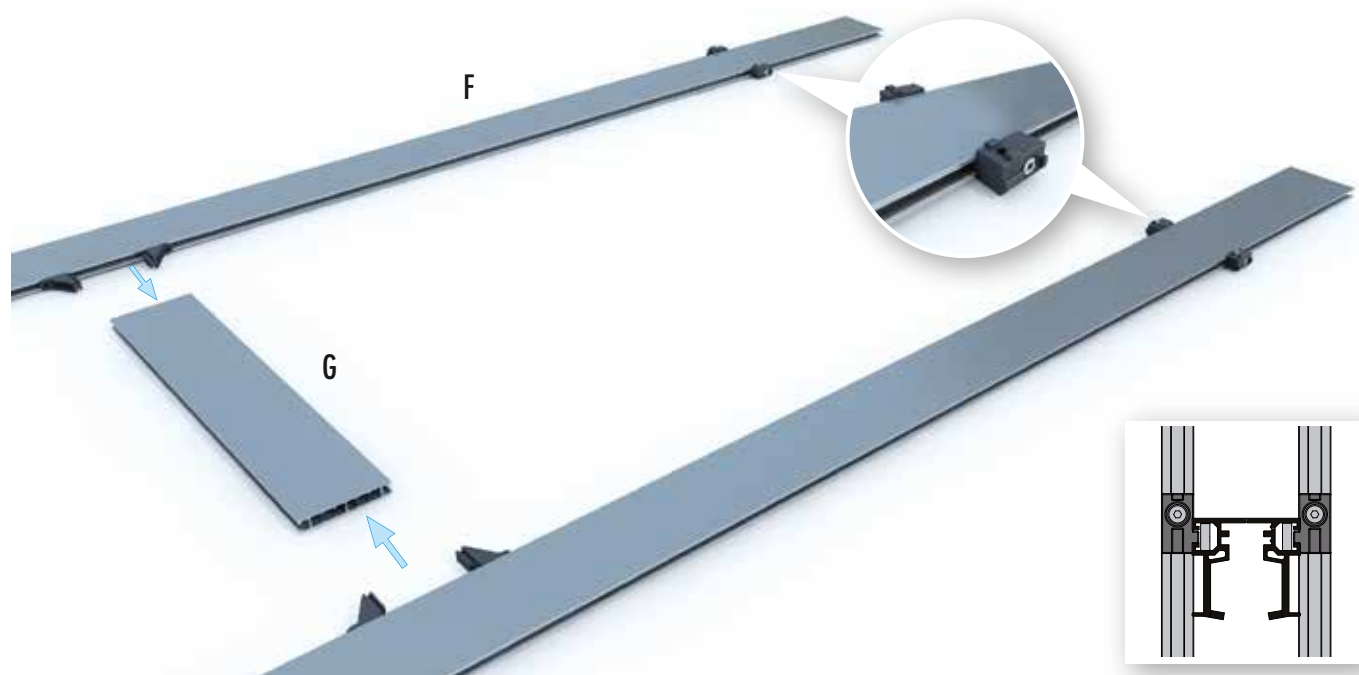

6 Voeten voor versterkingsprofielen plaatsen

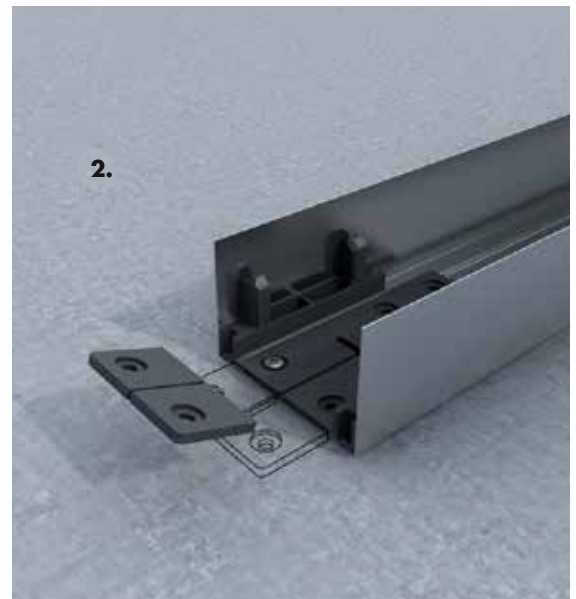
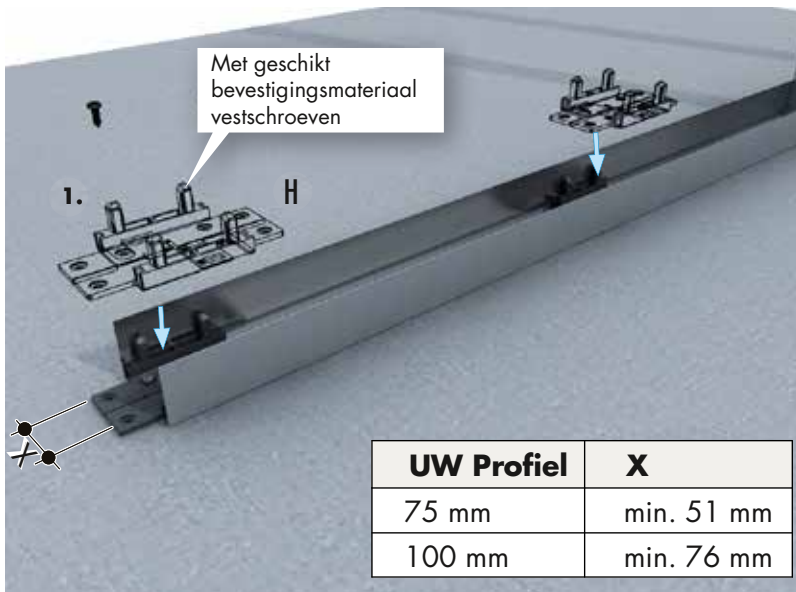


7 Versterkingsprofielen op de voeten drukken

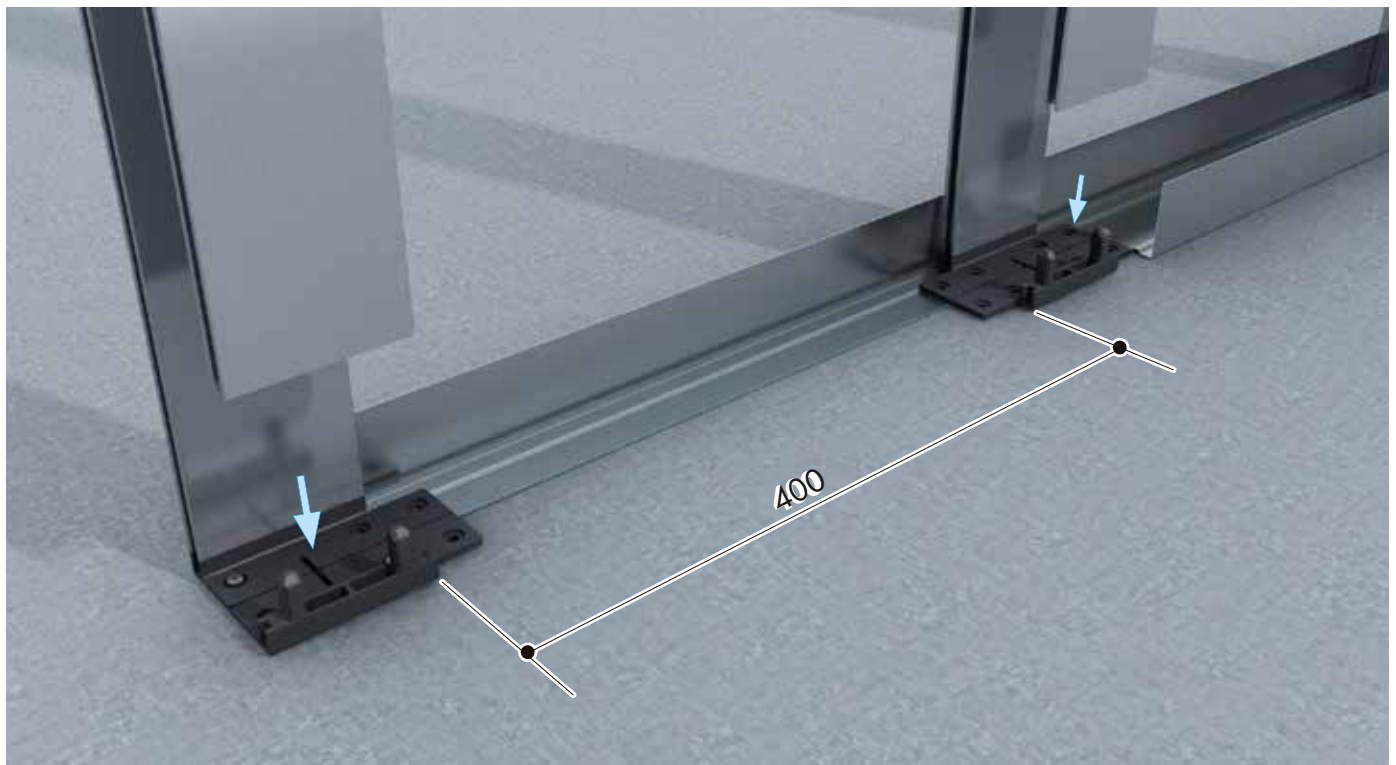

8 Versterkingsprofielen met looprail verbinden


Transportbescherming verwijderen!

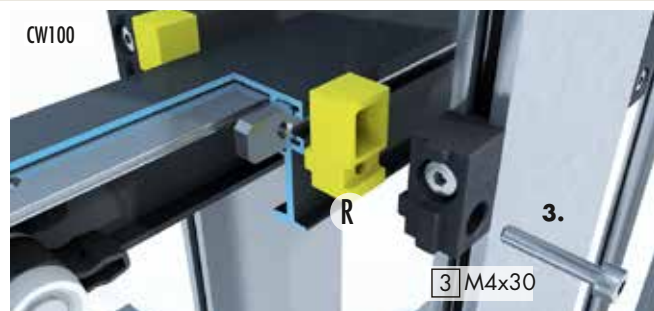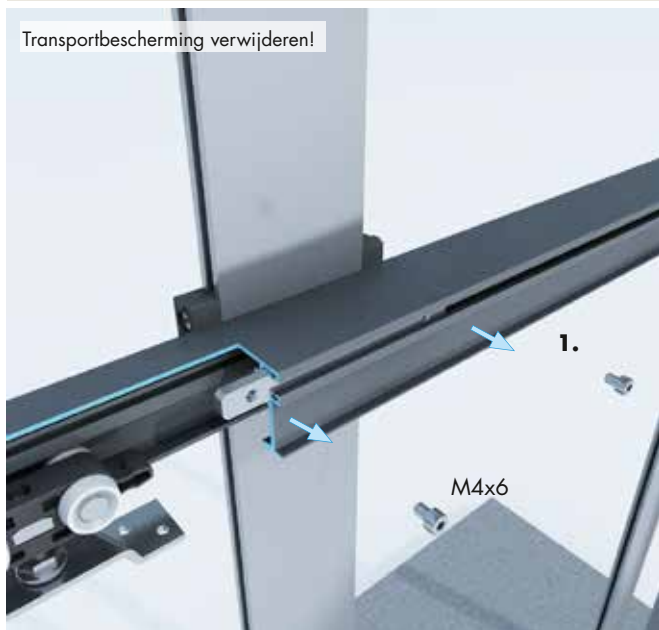

9 Versterkingsprofielen met klemmen aankoppelen



10 Bovenste CW-profielen monteren

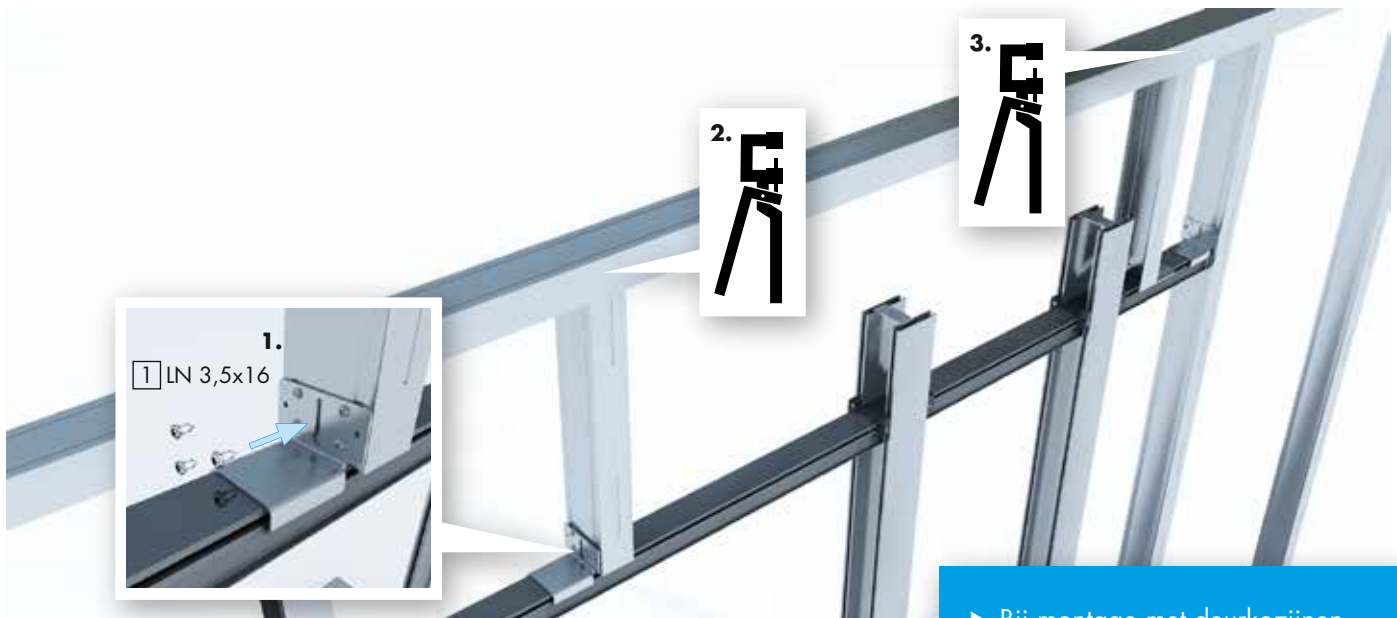


► Bij montage met deurkozijnen monteert u de CW-profielen in het doorgangsgedeelte nog niet!

12 Bovenste UW- en CW-profielen monteren




12 Bij deurkozijn* inspectieprofiel op lengte snijden en aan de looprail kleven

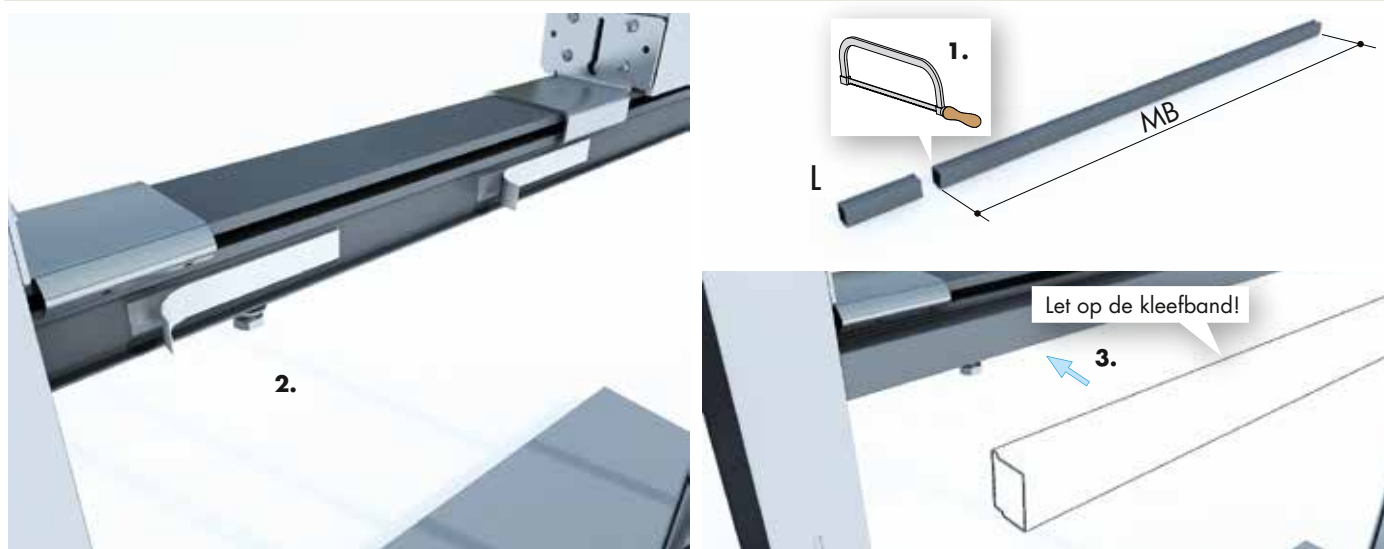


*optioneel

- 13** Vóór het bekleden, de tussenstukken in de versterkingsprofielen plaatsen en de beweegbaarheid van de achterste stopper nakijken

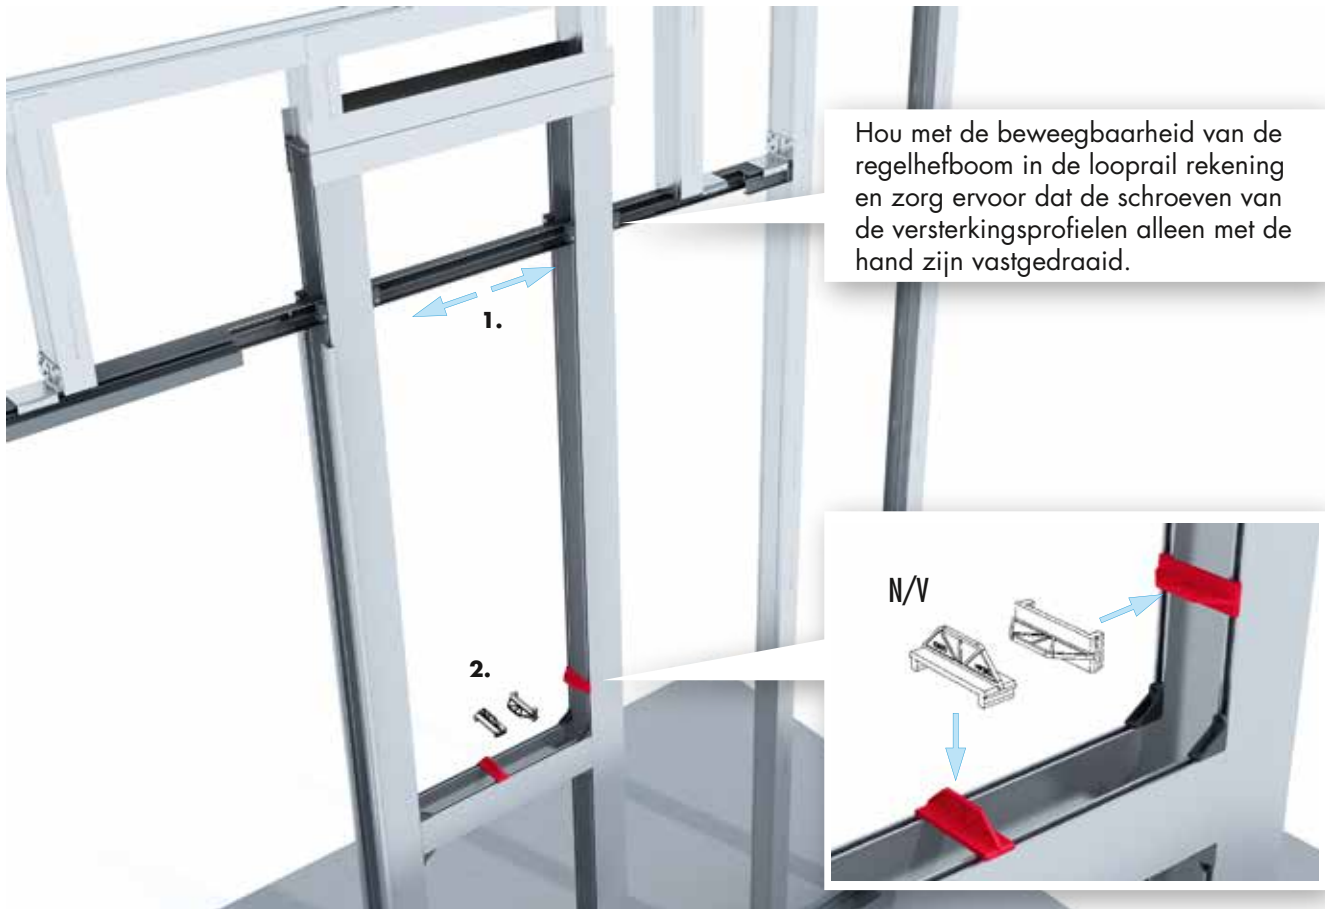


Verticale doorsnede - Bekleding

■ Weergave glazen deur

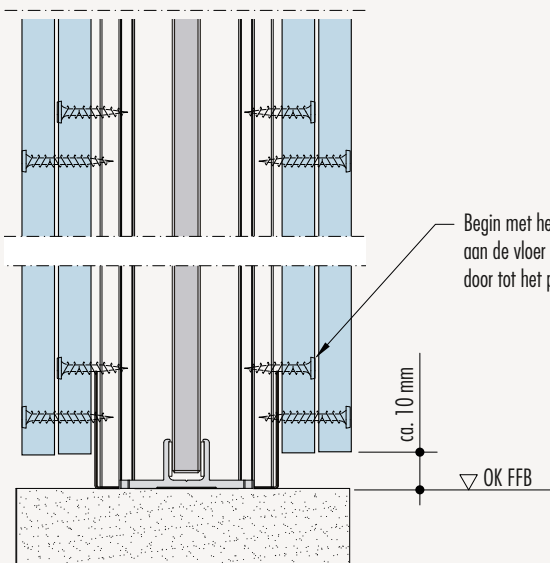

■ Weergave houten deur

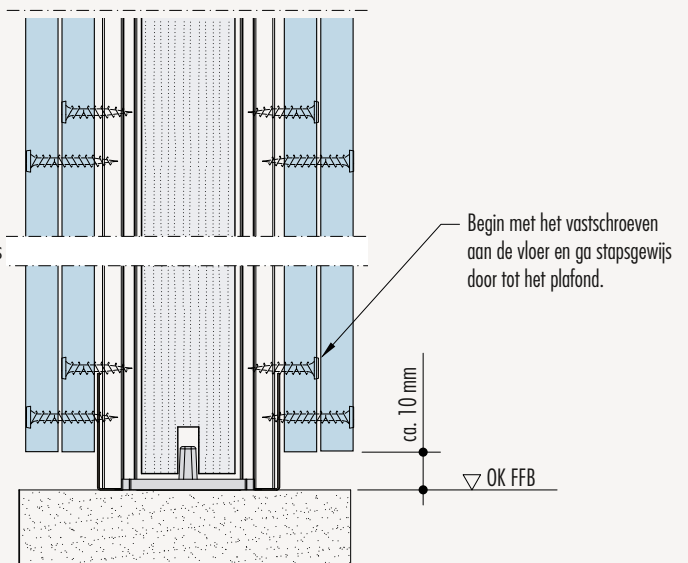



► Bekleding

De bekleding moet op het gebruikte kozijn worden afgestemd. Ga vooraf na welk kozijn moet worden gebruikt en houd u aan de specifieke montage-instructies.

14 Na het bekleden, alle gebruikte tussenstukken weer uit de versterkingsprofielen verwijderen.





15 Deurbevestiging plaatsen aan de loopwager

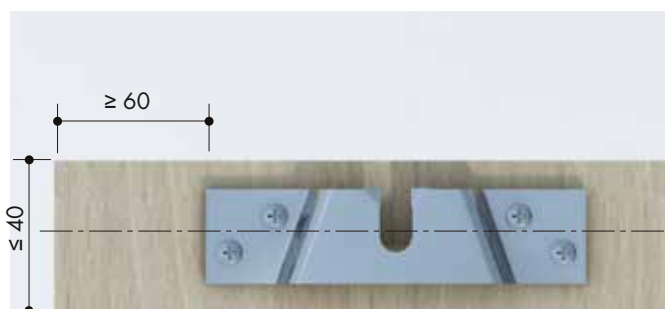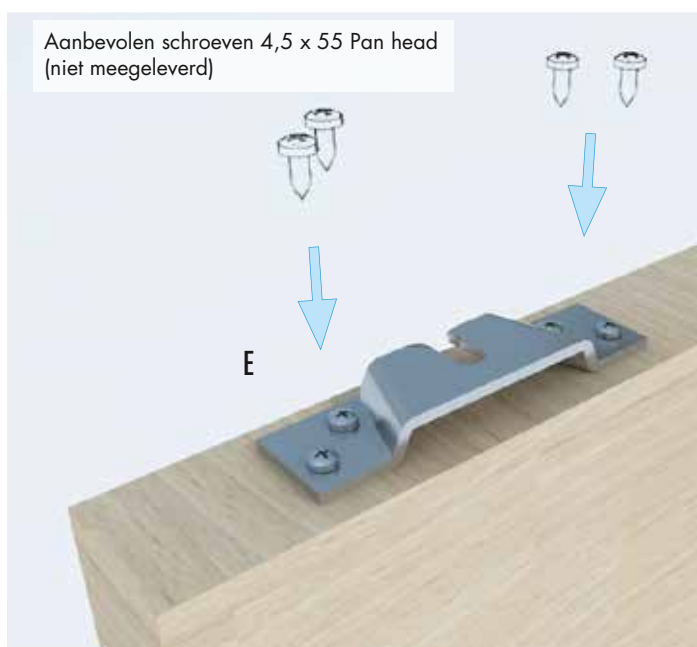


- ▶ Bij montage van een glazen deur ook de montage-instructies "Onderdelen glazen deur" opvolgen.
- ▶ Houd u bij gebruik van een gips- of plamuurprofiel ook aan de montage-instructies voor de bijbehorende deur.

16 Geleiderprofiel vastkleven

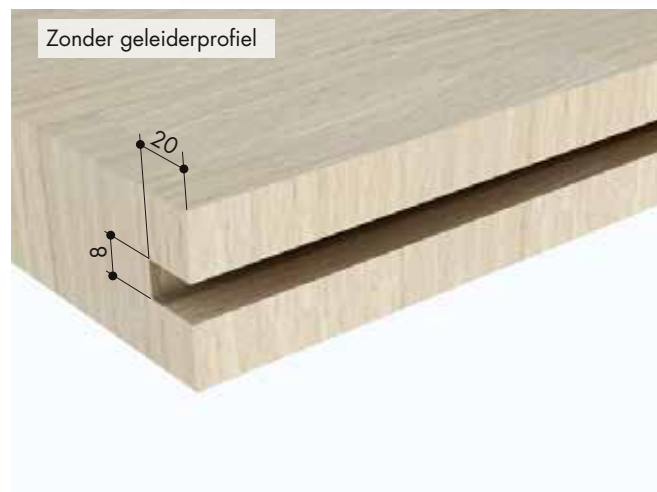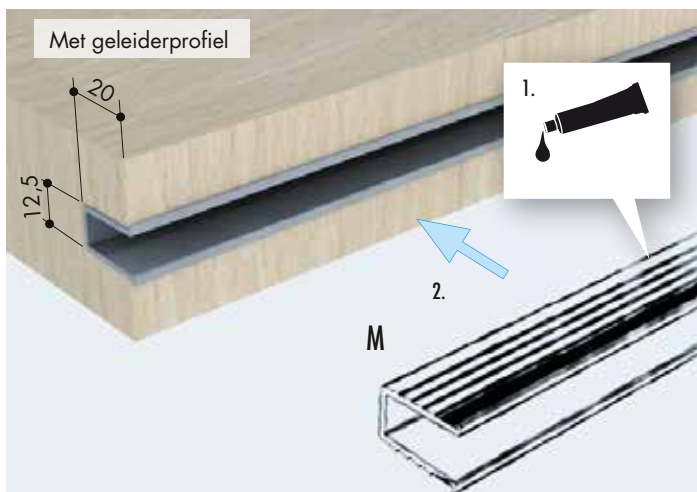

17 Bodemgeleider bevestigen

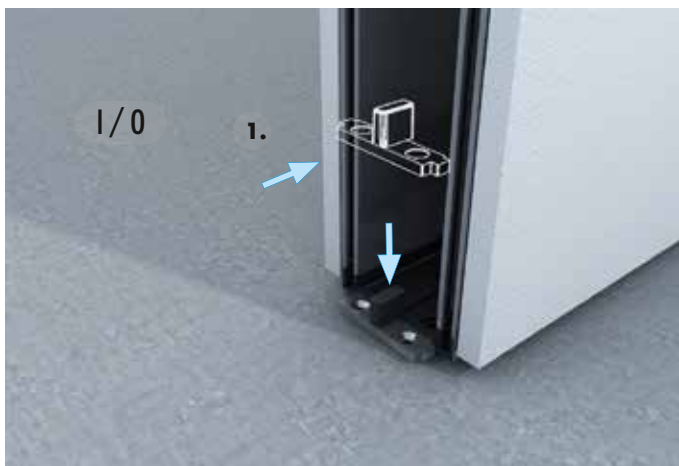

Tip: De bodemgeleider kan eventueel ook vastgelijmd worden.






► Bij montage van een glazen deur ook de montage-instructies "Onderdelen glazen deur" opvolgen.

18 Deurhaken



19 Deur plaatsen en hoogte instellen

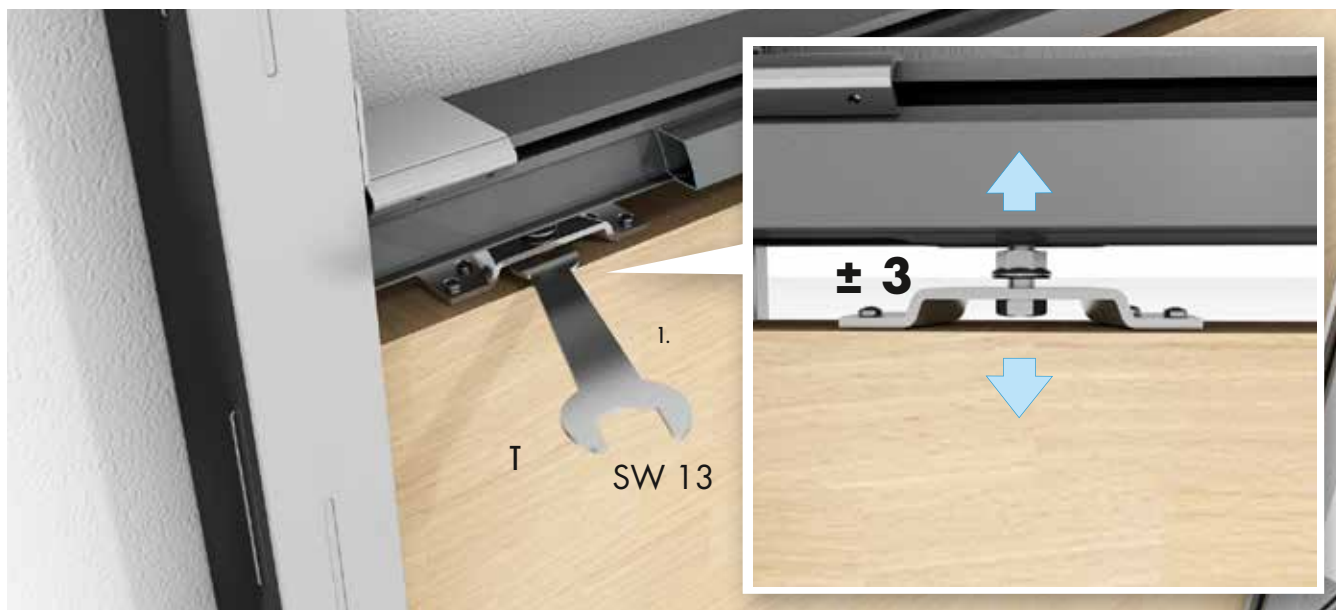

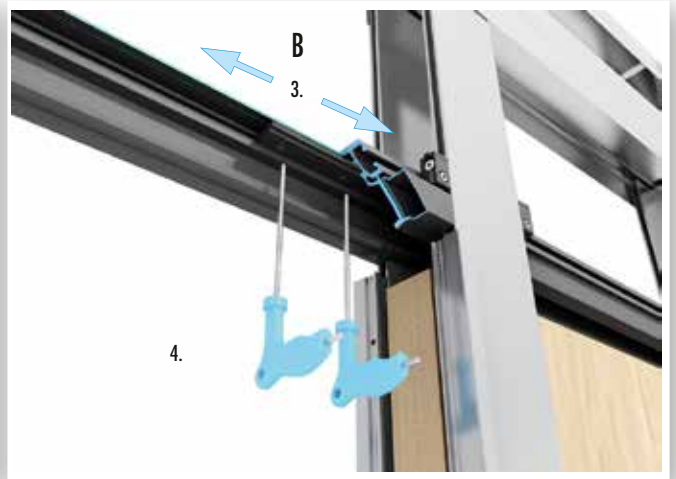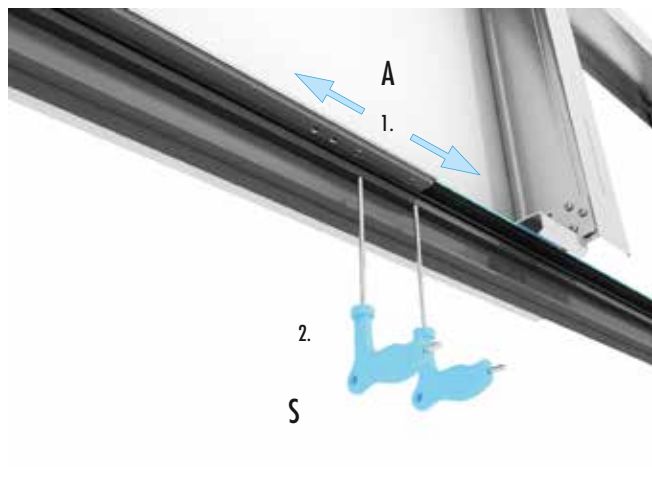20 Stopper plaatsen en bevestigen



PROFITEER STEEDS VAN DE BESTE SERVICE



KNAUF DIRECT

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.


- > Tel. : +32 (0)4 273 83 02
- > Email : technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Wilt u snel en efficiënt iets te weten komen over onze producten en/of systemen? Raadpleeg onze diverse digitale kanalen. Naast onze internetsite kunt u ons ook vinden op de gebruikelijke sociale netwerken.

- > Web : www.knauf.be
- > Email : info@knauf.be
- > Like our social media

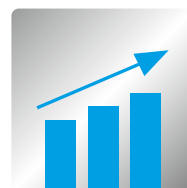

VERKOOPTeam

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

- > Tél. : +32 (0)4 273 83 11
- > Email : info@knauf.be

Deze brochure is bedoeld ter informatie van onze klanten. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf



U vindt ons ook op YOUTUBE

Knauf België
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis