


---

# Montagehandleiding

SAHARA L

**BELANGRIJK: BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.  
LEES AANDACHTIG DOOR!**

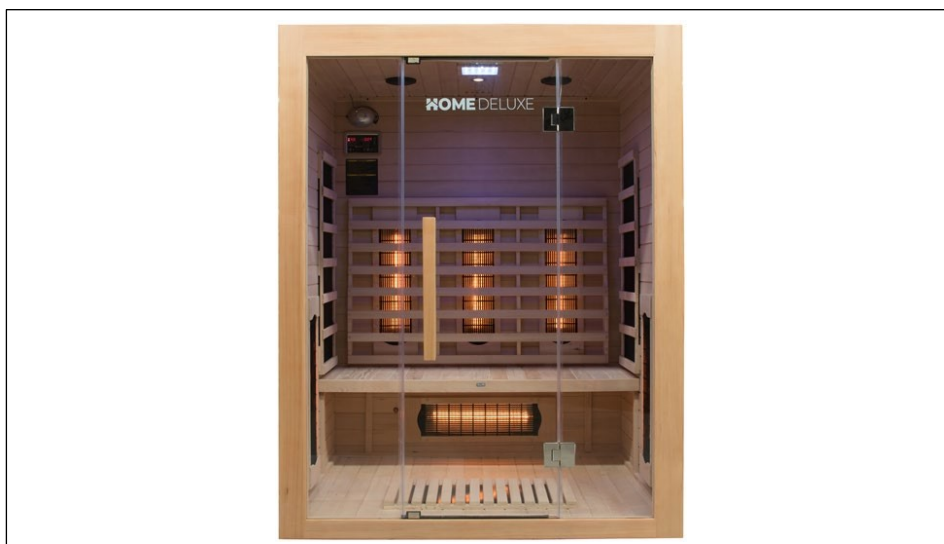

## Inhoudsopgave

Legenda.....	3
Leveringsomvang.....	4
Veiligheidsinstructies.....	6
Gebruiks- en veiligheidsinstructies.....	7
Inbedrijfstelling.....	10
Reiniging en onderhoud.....	10
Opstellingslocatie.....	10
Afvalverwijderingsinstructies.....	11
Elektrische vereisten.....	11
Montagehandleiding.....	12
Probleemoplossing.....	21
Elektrische en elektronische apparaten - Informatie voor huishoudens.....	23
Garantie.....	24

## Legenda



### WAARSCHUWING

Het waarschuwingssymbool wijst u op gevaren die kunnen leiden tot ongevallen of schade. Lees de bijbehorende opmerking naast het symbool voordat u de betreffende montageslap uitvoert.



### INFO

Het info-symbool geeft u belangrijke aanwijzingen en wijst u op problemen tijdens het montageproces. Neem deze in acht voordat u de betreffende montageslap uitvoert, zodat u de problemen begrijpt en kunt voorkomen.

## Algemeen

De montagehandleiding heeft betrekking op de infraroodcabine SAHARA L: deze bevat belangrijke informatie over de montage en het gebruik. Lees de montagehandleiding, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding, om onbedoeld letsel of schade te voorkomen. Mocht u de infraroodcabine Sahara L aan derden doorgeven, dan dient u deze montagehandleiding eveneens mee te geven.





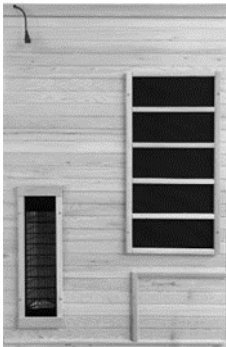
## Beoogd gebruik

Het artikel is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik de infraroodcabine SAHARA L alleen zoals beschreven in deze montagehandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door oneigenlijk of verkeerd gebruik.

## Technische gegevens

Afmetingen (B x D x H)	143 x 44,5 x 48 cm
Afmetingen van de bank (L x H x D)	150 x 120 x 190 cm
Instaphoogte	ca. 10 cm
Breedte van de ingang	ca. 60 cm
Wanddikte	ca. 5 cm
Vermogen	2530 watt

## Leveringsomvang

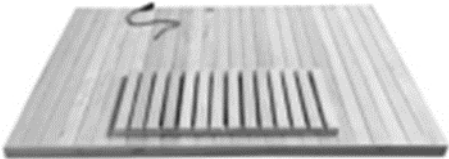Nr.	Beschrijving	Afbeeldingen
1	Stofbedekking	
2	Deksel (LED-lampje niet inbegrepen)	
3	Bodem	
4	Achterwand	
5	Linker zijwand	

6	Rechter zijwand	
7	Zitbank	
8	Voorkant met ruiten	
9	Ionisator	
10	Deurhendel	
11	Schroevenset en afdekstickers	



## Veiligheidsinstructies

- Een lang verblijf in een hete sauna leidt tot een stijging van de lichaamstemperatuur, wat gevaarlijk kan zijn.
- Pas op voor de hete saunakachel. De stenen en de behuizing worden erg heet en kunnen de huid verbranden.
- Houd kinderen uit de buurt van de oven.
- Kinderen, mensen met een mobiliteitsbeperking, zieken en zwakke personen mogen niet alleen in de sauna worden achtergelaten.
- Gezondheidsproblemen die verband houden met het gebruik van de sauna moeten met de arts worden besproken.
- Ga niet naar de sauna als u onder invloed bent van verdovende middelen (alcohol, medicijnen, drugs enz.).
- Slaap nooit in een verwarmde sauna.
- Gebruik de sauna vanwege het brandgevaar niet om kleding of was te drogen; bovendien kunnen de elektrische apparaten door de hoge luchtvochtigheid beschadigd raken.
- Mocht u tijdens het saunabezoek pijn voelen, verlaat dan onmiddellijk de sauna.
- **Wij wijzen erop dat Home Deluxe GmbH in principe geen kosten voor montage of vakmanschap – zoals elektriciteitskosten of vergelijkbare kosten voor vakmensen – vergoedt.**

**Houd er rekening mee dat ons bedrijf niet over een eigen service- of techniekteam beschikt. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correcte montage en aansluitwerkzaamheden.**



### **Gevaar voor kinderen**

- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er bestaat onder andere verstikkingsgevaar!
  - Houd kinderen uit de buurt van de oven. Vraag uw kinderarts of uw kind de sauna mag of zou moeten gebruiken.
  - Houd er rekening mee dat alleen kinderen vanaf 6 jaar onder toezicht van volwassenen gebruik mogen maken van de sauna.



### **Gevaar voor letsel**

#### **Onjuist gebruik van SAHARA L kan leiden tot letsel**

- Controleer het product voor elk gebruik op zichtbare schade.
- Voer constructieve wijzigingen alleen uit met toestemming en volgens de instructies van de fabrikant.

- Controleer de sauna voor het begin van het seizoen en met regelmatige tussenpozen op de staat en eventuele beschadigingen. Let hierbij vooral op dragende elementen. Bij het optreden van veranderingen of beschadigingen mag de sauna niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor verdere instructies en eventueel vervangende onderdelen.
- Om brandwonden of elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat er geen metalen gereedschappen in contact komen met de verwarmingselementen.
- Levensgevaar door elektrische spanning: bij aanraking van onderdelen die onder spanning staan, bestaat direct levensgevaar. Beschadigingen aan de isolatie of afzonderlijke onderdelen kunnen levensgevaarlijk zijn. -> Bij beschadigingen aan de isolatie de stroomtoevoer onmiddellijk uitschakelen en reparatie laten uitvoeren.



### Risico op beschadiging

- Onjuist gebruik kan leiden tot aanzienlijk letsel en materiële schade. Daarom mogen de montage, installatie, inbedrijfstelling, storingsverhelping, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, tenzij anders vermeld, alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.



### Explosiegevaar

- Bewaar geen licht ontvlambare, brandbare of explosieve stoffen in de SAHARA L. Licht ontvlambare stoffen kunnen vlam vatten.

## Gebruiks- en veiligheidsinstructies

Lees alle informatie over veiligheid en gezondheid aandachtig door. Als u twijfelt of u de sauna kunt of mag gebruiken, raadpleeg dan uw arts. Als u zich tijdens het gebruik duizelig of oververhit voelt, verlaat dan onmiddellijk de infraroodcabine.

1. Stel de temperatuur in op een comfortabel niveau (40-50 °C). Volgens ervaringen van klanten ligt de aangenaamste temperatuur rond de 52 °C.
2. Het zweten begint ongeveer 8-15 minuten na het betreden van de infraroodcabine. Wij raden aan de sauna niet langer dan 40 minuten achter elkaar te gebruiken.
3. Drink voor, tijdens en na het saunabezoek veel water, omdat u door het zweten veel vocht verliest.
4. Als u voor gebruik een warme of hete douche neemt, stimuleert u de zweetklieren extra. Probeer de douche eens uit voordat u de sauna gebruikt, om te bepalen wat u het prettigst vindt. U moet er echter op letten dat u volledig droog de sauna ingaat, omdat het hout door het water beschadigd kan raken.
5. Gebruik tijdens uw saunabezoek 2-3 handdoeken om het zweet af te vegen en het hout te beschermen.
6. Eet een uur voor gebruik niets meer, aangezien dit ongemak

kan leiden.

7. Bij tekenen van een verkoudheid of griep kan een saunabezoek helpen om het immuunsysteem te versterken. Als u echt ziek bent, overleg dan voor gebruik met uw arts.
8. Ga na het saunabezoek niet direct douchen. Laat uw lichaam eerst wat afkoelen. Begin dan met een warme douche en verlaag de temperatuur indien nodig langzaam.
9. Gebruik de sauna niet direct na een zware training of zwaar werk. Laat uw lichaam eerst tot rust komen.
10. Laat geen brandbare voorwerpen in de infraroodcabine achter.
11. Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u geen metalen gereedschap gebruiken voor de verwarmingselementen. Als u de lamp moet vervangen, schakel dan eerst de cabine uit en laat de lamp afkoelen.
12. Houd vloeistoffen uit de buurt van de stralers om kortsluiting te voorkomen.
13. Houd uw huisdieren uit de buurt van de infraroodcabine.
14. U kunt de ventilatieopeningen sluiten om het opwarmen te versnellen. Als u merkt dat de lucht benauwd wordt, open dan de ventilatieopeningen in het plafond van de sauna.

### **Gezondheidsvoordelen**

Ontgifting is een proces waarbij giftige stoffen uit onze omgeving, voeding en ons lichaam als iets onschadelijks worden uitgescheiden. Zweeten is de natuurlijke manier om ons via de huid van gifstoffen te ontdoen. De infraroodstralen dringen diep onder de huid door en helpen het lichaam om diep verborgen gifstoffen kwijt te raken.

Het is bewezen dat infraroodcabines helpen bij het afvallen en het verbranden van calorieën. Volgens de American Medical Association kan een saunabezoek tot wel 700 calorieën verbranden.

De infraroodgolven dringen diep door in de spieren en zorgen daar voor langdurige pijnverlichting. Bovendien hebben infraroodsauna's reumapatiënten geholpen om op korte termijn verbetering te ervaren wat betreft pijn, stijfheid en vermoeidheid. Daarnaast is er een trend naar langdurige positieve effecten voor patiënten.

Tijdens het saunabezoek wordt de huid gereinigd van dode cellen. De warmte ontspant het gezicht, verlicht spanningen en verbetert de elasticiteit van de huid. Door het zweeten worden bacteriën weggespoeld en gaan de poriën open. Het resultaat is een zuivere huid.

Finse wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat regelmatige saunabezoeken bijdragen aan een gezondere lichamelijke conditie. Door het regelmatige opwarmen en afkoelen worden de bloedvaten elastischer en soepeler.

Door de verwijding van de bloedvaten komen deze dichterbij het huidoppervlak te liggen. De doorbloeding verbetert en de bloeddruk daalt. Het effect is slechts tijdelijk. Onderzoek toont echter aan dat regelmatige saunabezoeken de bloeddruk ook op lange termijn laag kunnen houden.

## **Redenen waarom u de sauna niet zou moeten gebruiken**

### **Medicijnen**

Mensen die voorgeschreven medicijnen gebruiken, moeten advies inwinnen bij hun arts of apotheker. De infraroodgolven kunnen de werking mogelijk veranderen, beperken of versterken.

### **Kinderen**

De lichaamstemperatuur van kinderen stijgt veel sneller dan die van volwassenen. Raadpleeg daarom de kinderarts of dermatoloog.

### **Ouderen**

Het vermogen om de lichaamstemperatuur op peil te houden neemt af met de leeftijd. Dit heeft vooral invloed op de bloedsomloop. Door de verminderde werking van de klieren kan het lichaam de temperatuur niet verlagen door te zweten.

### **Hart- en vaatproblemen**

Mensen met hart- en vaatziekten of andere gezondheidsproblemen moeten uiterst voorzichtig zijn wanneer ze langdurig aan hitte worden blootgesteld.

### **Alcohol**

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, namelijk dat men een 'kater' kan uitzweten, is het niet raadzaam om onder invloed van alcohol de sauna te gebruiken. Alcohol beïnvloedt het beoordelingsvermogen van het eigen lichaam. Daarom kunnen dronken personen niet herkennen wanneer het lichaam een negatieve reactie op de hitte vertoont. Alcohol verhoogt de hartslag en de hittestress.

### **Chronische aandoeningen**

Parkinson, multiple sclerose, tumoren van het centrale zenuwstelsel en diabetes met neuropathie zijn aandoeningen die het zweten beperken en daardoor schade kunnen veroorzaken.

### **Hemofiliepatiënten en personen die vatbaar zijn voor bloedingen**

De sauna moet worden vermeden door iedereen die vatbaar is voor bloedingen.

### **Koorts**

Mensen met koorts mogen de sauna niet gebruiken.

### **Ongevoeligheid voor hitte**

Mensen die niet tegen hitte kunnen, mogen de sauna niet gebruiken.

### **Zwangerschap**

Vanwege de hoge temperatuur moeten zwangere vrouwen voor een saunabezoek met hun arts overleggen.

Mocht u tijdens uw saunabezoek pijn of ongemak voelen, verlaat dan onmiddellijk de sauna!



### **Inbedrijfstelling**

Wat betreft eventuele geurvorming bij de eerste ingebruikname moet de cabine vóór het eerste gebruik op de hoogste stand worden opgewarmd en vervolgens minimaal 30 minuten afkoelen met de deur en ventilatie open.

### **Reiniging en onderhoud**

Gebruik een schone, vochtige doek om de bank, de vloer en de wanden af te vegen. Gebruik geen te natte doeken en geen schoonmaakmiddelen die het hout aantasten. Wij raden aan dit na elk saunabezoek te doen. Zorg ervoor dat de sauna schoon en droog blijft. Handdoeken, flessen en glazen moeten na gebruik uit de sauna worden gehaald. Ook de buitenoppervlakken kunt u met een vochtige doek reinigen. De glazen voorwand/deur kunt u voorzichtig met glasreiniger schoonmaken (afhankelijk van het gebruik ca. 1x per maand).

### **Houtonderhoud**

Mocht de buitenkant van de saunawanden bekrast of versleten zijn, dan kunt u deze behandelen met meubelpoets, olie of andere meubelverzorgingsmiddelen. Andere krassen of schrammen in het zicht, bijvoorbeeld in de cabine, kunnen worden geschuurd of gelijmd en geschuurd. Behandel het hout alstublieft niet met middelen die benzeen bevatten of middelen met een hoog alcoholgehalte.

Buitensauna's moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Als er scheurtjes in de lak zijn ontstaan, schuur het oppervlak dan voorzichtig op en lak de betreffende plek opnieuw. Vraag uw klusjesman of in de bouwmarkt hoe u het hout buiten moet onderhouden.



### **Opstellocatie**

De plaatsing van de sauna kan onderworpen zijn aan bouwvoorschriften. Bij overtreding van de plaatsingsvoorwaarden kan de vergunning door de autoriteiten worden ingetrokken.

- Neem voor de plaatsing contact op met de bevoegde instantie.
- Houd u aan de geldende voorschriften.
- Zet de sauna op een vlakke ondergrond.
- Plaats de sauna op een droge plek.
- De sauna is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Houd een veiligheidsafstand van minimaal 2 meter aan ten opzichte van andere opbouwen. Dit vergemakkelijkt de montage en kan in geval van brand levens redden.



## Afvalverwijderingsinstructies

- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de geldende nationale voorschriften. Voer het karton en de beschermende plastic verpakkingen apart en op de juiste manier af.
- Onze verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Ze kunnen worden gerecycled en dienen zo als waardevolle grondstoffen. Nodige verpakkingen kunnen daarom bij het lokale afval worden gedeponerd.
- Bij het afvoeren van deze producten moeten eveneens de geldende nationale voorschriften in acht worden genomen.
- Mocht u twijfelen over de afvalverwerking, neem dan contact op met de fabrikant. Informatie over de juiste afvalverwerking kunt u verkrijgen bij de plaatselijke afvalverwerkingscentra.

## Elektrische vereisten

Elke sauna moet op een eigen stroomkring worden aangesloten. Sluit dus geen andere elektronische apparaten aan op het stopcontact waarop de sauna is aangesloten. Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan leiden tot verminderde prestaties of onderbrekingen in de stroomkring. Laat de bekabeling op de juiste wijze door een elektricien uitvoeren om gevaren te voorkomen en de functionaliteit te waarborgen. Zorg ervoor dat de sauna correct is opgesteld. Als niet correct aan de elektrische vereisten wordt voldaan, kan dit in het ergste geval leiden tot ernstig letsel.

Volg alle instructies zorgvuldig op. Houd de sauna uit de buurt van mogelijke gevaren, zoals water en andere vloeistoffen. Kies een droge plek voor de installatie van uw sauna. Zorg ervoor dat de verwarmingselementen niet in contact komen met vloeistoffen, aangezien dit tot elektrische schokken kan leiden. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de fabrikant of leverancier.

### Netzstecker


#### Europäischer Netzstecker



#### Amerikanischer Netzstecker



#### Britischer Netzstecker

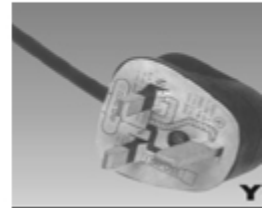

## Montagehandleiding

- Lees de volgende instructies zorgvuldig door. Voor de montage van de sauna zijn minimaal 2 personen nodig.


### Waarschuwingen

1. Plaats geen waterleidingen of sanitair
  2. Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van de verwarmingselementen.
  3. Installeer de sauna op een vlakke ondergrond.
  4. Kies als locatie voor de sauna een droge plek waar de sauna beschermd is tegen weersinvloeden. (Een uitzondering hierop is natuurlijk de buitensauna)
  5. Houd brandbare voorwerpen en bijtende chemische stoffen uit de buurt van de sauna.
- Uw Sahara L wordt in meerdere pakketten geleverd. Zorg ervoor dat de pakketten aan de bovenkant worden geopend. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de pakketten, aangezien er breekbare onderdelen en glas in de pakketten zitten.

### Kliksysteem

De sauna is voorzien van een kliksysteem om de zijwanden met elkaar te verbinden. Hierdoor is de montage zelfs voor onervaren gebruikers zeer eenvoudig en snel voltooid. Volg de onderstaande instructies om de zijwanden te verbinden.

#### Kliksysteem aan de buitenkant



### Begin met de montage

Leg de pakketten plat op de grond en open ze voorzichtig. Kleine onderdelen, accessoires en de handleiding vindt u in het pakket met de bodem en het deksel, onder de stofhoes.




## Montage van de sauna


### Stap 1: LED-lamp

De LED-lamp GU 5.3 is niet bij de levering inbegrepen en kan apart in de winkel worden gekocht. Het wordt aanbevolen om de LED-lamp te installeren voordat u het deksel monteert.


LET OP: De stroom moet tijdens de installatie altijd zijn uitgeschakeld.

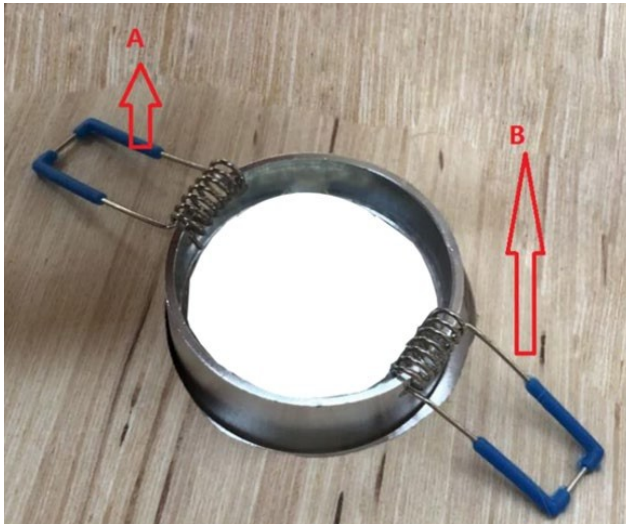

Druk eerst A en B tegelijkertijd omhoog en verwijder de lampbehuizing van het deksel.

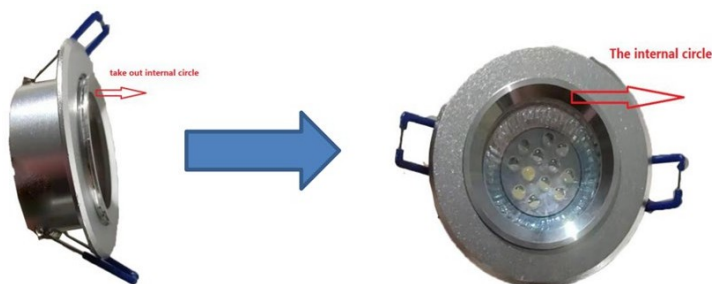

Draai de binnenste behuizing van de lamp los en plaats de nieuwe gloeilamp. Draai vervolgens de binnenste behuizing met de gloeilamp er weer op.

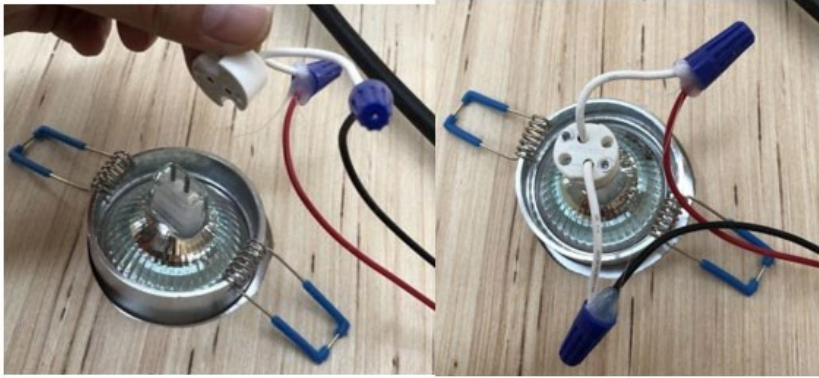


Plaats de lamp in de kap. Sluit de kabel van de lamp aan op de gloeilamp.

### **Stap 2: Bodem**

Leg de bodemplaat plat op de gewenste plek. Let erop dat de ondergrond vlak is. Zorg ervoor dat je rondom de hele bodemplaat genoeg ruimte hebt om de zijwanden te bevestigen. Zodra je de montage succesvol hebt afgerond, kun je de cabine naar de gewenste plek tegen de muur schuiven.

Tip: Plaats de bodemplaat met de vloerspotjes naar voren.

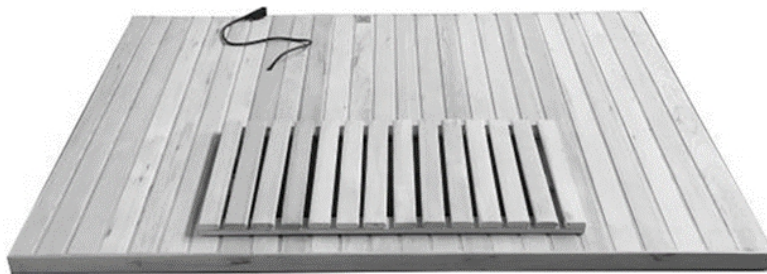

### **Stap 3: Achterwand**

Steek de stekker van de vloerspot in het stopcontact op de achterwand.



Zet de achterwand naast de achterkant van de bodemplaat.



#### **Stap 4: Linker zijwand**

Een andere persoon plaatst de linker zijwand naast de bodemplaat en bevestigt de twee wanden aan elkaar met behulp van de kliksluitingen.



#### **Stap 5: Zitbank**

Plaats de zitbank op de steunlatten aan de linker zijwand en de achterwand.



### Stap 6: Rechter zijwand

Plaats de rechter zijwand naast de bodemplaat. Bevestig de rechter zijwand pas wanneer u de zitting in de geleiding schuift.



### Stap 7: Voorzijde

Plaats voorzichtig (met z'n tweeën) de voorkant met ruiten aan de voorkant van de bodemplaat en bevestig de voorkant samen met de linker- en rechterzijwand. Monteer vervolgens de deurklink op de deur.



### Opmerking

Om kortsluiting of het uitschakelen van de aardlekschakelaar te voorkomen, raden wij je ten eerste aan het product aan te sluiten op een apart beveiligd stroomcircuit. Overbelasting kan optreden wanneer meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op dezelfde leiding worden gebruikt of wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt. Houd rekening met deze aanbeveling bij de installatie van je whirlpool, sauna of infraroodcabine. Meer informatie vind je in de montagehandleiding en de technische gegevens.

### Stap 8: Deksel en kabels aansluiten

Plaats het deksel op de cabine. Voer alle kabels door de openingen in de wanden naar het deksel.

Sluit de stekkers aan op de tegenpluggen van de schakelkast (bedieningspaneel, straler, temperatuursensor, antenne).



### Stap 9: Stofhoes

Plaats de stofhoes over het saunadak en trek de stekker door de opening.

## Stap 10: Ionisator

Plaats het meegeleverde geurplaatje in de kamer van de ionisator aan de achterzijde.

Zoek de 1-polige saunastekker voor de ionisator uit het saunaplafond. Sluit de stekker aan op de ionisator en schroef deze vast in de achterwand van de sauna.



In grote lijnen zuivert het apparaat de omgevingslucht van schadelijke stoffen, neutraliseert het onaangename geuren en zorgt het voor frisse lucht in uw infraroodcabine. Om het wat gedetailleerder te beschrijven: uit de ionisator stroomt positieve elektriciteit. De omgevingslucht die in contact komt met de ionisator raakt verzadigd met negatieve ionen. De zuurstofionen die uit het apparaat stromen, trekken de positief geladen bacteriën, pollen enz. in de verbruikte lucht als een magneet het apparaat in, waar ze blijven kleven. Het geurtablet verspreidt een constante frisheid in uw saunacabine. U kunt het geurtablet vervangen door het apparaat van de muur te halen en het onderste deksel met een draaiende beweging te openen. Hier wordt nu het nieuwe tablet geplaatst en het apparaat weer gesloten.


Dankzij de ozonreiniging wordt uw lucht volledig gezuiverd en ontdaan van bacteriën, virussen, allergenen, micro-organismen, schimmels, organische en deels ook chemische stoffen.

De lucht wordt gedesinfecteerd en is daarom vooral geschikt voor mensen met allergieën. Onaangename geuren, rook en stof worden uit de lucht gefilterd. U komt helemaal niet in aanraking met het ozongas, aangezien ozon na ongeveer 40 minuten uiteenvalt. Daarbij blijven er geen resten achter.

### Bediening:

Kies voor en tijdens het saunabezoek de optie "Ion" om deeltjes uit de lucht te verwijderen (tijdens het gebruik brandt het groene lampje). Kies na gebruik van de sauna de optie "O3" om geurveroorzakende bacteriën uit de lucht te verwijderen (tijdens het gebruik brandt het rode lampje).

### Bedieningselement:

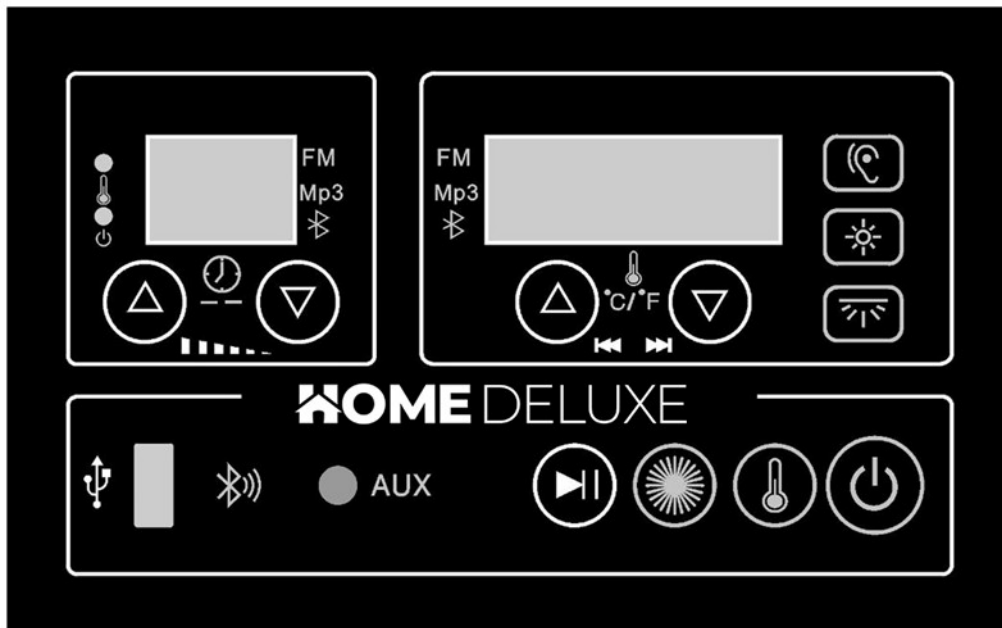

**AAN/UIT:** Druk op deze toets om het bedieningspaneel en de sauna in en uit te schakelen.

**Temperatuurinstelling:** Als noch MP3 noch de radio is geselecteerd, kunt u de temperatuur



via de volgende toetsen instellen. Vijf seconden na het instellen wordt op het display automatisch weer de huidige temperatuur weergegeven.

**Fahrenheit/Celsius:** In de temperatuurinstelling kunt u de weergave wijzigen door tegelijkertijd de



de weergave wijzigen. Afhankelijk van de keuze wordt de temperatuur weergegeven in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C)

**Onbepaalde looptijd:** In de tijdsinstelling kunt u door het gelijktijdig indrukken van de toetsen



een onbepaalde looptijd instellen. U hoeft dus geen tijdsduur in te stellen. In deze modus lichten op het display slechts twee streepjes (--) op. Als u beide toetsen opnieuw indrukt, keert u terug naar de normale tijdsinstelling en kunt u de tijd individueel kiezen.



**Verlichting in de cabine:** Nadat u de lamp hebt geplaatst, kunt u met deze knop de verlichting in- en uitschakelen.



**Lichttherapie:** De meegeleverde RGB-LED-verlichting dient uitsluitend voor sfeerverlichting en is niet geschikt voor andere toepassingen. De lichttherapie schakelt automatisch in nadat de sauna is ingeschakeld. De verlichting staat dan direct in de automatische modus en wisselt tussen de vijf kleuren. Om een kleur permanent te selecteren of uit te schakelen, drukt u nogmaals op de knop.



**FM-radio:** Druk één keer op de volgende toets:

Er verschijnt nu een „F“ op het scherm en u hebt de radio ingesteld.

Druk op de volgende toetsen om het kanaal te selecteren:



Om het volume te regelen, drukt u op de volgende toets: die



De pijl

naar beneden wijst, kunt u indrukken om het volume te verlagen. Om het volume te verhogen, drukt u op de pijl die naar boven wijst.

Druk op de volgende toets om te pauzeren en af te spelen:



**i** **Opmerking:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 seconden na het instellen worden op het display weer de huidige temperatuur en de resterende tijd weergegeven




**MP3:** Druk twee keer op de volgende toets: op het linkerdisplay verschijnt "P". Op het rechterdisplay wordt de titel van het huidige nummer weergegeven. De luidsprekers beginnen automatisch de gegevens van de USB-stick af te spelen.


Via de temperatuurknop kunt u de titel selecteren. Met de tijdknop kunt u het volume regelen.



Met de toets kunt u de muziek pauzeren. Druk na het pauzeren op een willekeurige toets om terug te keren naar het normale menu.



**Bluetooth:** Druk drie keer op de volgende toets:  Op het linkerdisplay verschijnt "B". Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon en verbind de telefoon met "BT-SPEAKER". Nu kunt u het volume en de titelkeuze regelen via uw mobiele telefoon of via het bedieningspaneel.

 **Opmerking:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 seconden na het instellen worden op het display weer de huidige temperatuur en de resterende tijd weergegeven.



Met deze toets kunt u schakelen tussen FM/MP3/Bluetooth-



Met deze toets schakelt u alle stralers in of uit.

## Problemen oplossen

### De sauna kan niet worden ingeschakeld

Controleer of alle kabels correct met elkaar zijn verbonden en of de stekkers goed zijn aangesloten.

Controleer of de hoofdschakelaar niet is uitgeschakeld.

Controleer of de aansluitingen op het bedieningspaneel ook correct zijn aangesloten.

Controleer of er stroom op het stopcontact staat door er een ander apparaat op aan te sluiten.

### Het licht werkt niet

Vervang de gloeilamp.

**Alle infraroodstralers werken niet**

Zorg ervoor dat alle stekkers stevig zijn aangesloten op de schakelkast (de schakelkast bevindt zich in de sauna).

Controleer of de sauna op de juiste stroomvoorziening is aangesloten. Zorg ervoor dat de warmtesensor correct is aangesloten.

Eén of enkele stralers werken niet

Zorg ervoor dat alle stekkers stevig op de schakelkast zijn aangesloten (de schakelkast bevindt zich in de sauna)

Zorg ervoor dat de stralers onder de bank zijn aangesloten. Controleer of de stekker achter de straler goed is aangesloten.


**Het bedieningspaneel geeft iets ongewoons aan**

Als de temperatuur boven 150 °F of 230 °F aangeeft, controleer dan de aansluiting van de warmtesensor.

Als het bedieningspaneel 2 streepjes (--) weergeeft, verwarmt de sauna continu. Druk op de timerknop om terug te keren naar de tijdmodus.

*Mocht u nog een ander probleem hebben met de infraroodcabine, neem dan gerust contact met ons op.*

## Elektrische en elektronische apparaten – Informatie voor particuliere huishoudens

 De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een groot aantal eisen voor de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier op een rijtje gezet.

### 1. Gescheiden inzameling van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, worden afgedankte apparaten genoemd. Eigenaren van afgedankte apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval inleveren. Afgedankte apparaten horen met name niet in het huisvuil, maar in speciale inzamel- en inleversystemen.

### 2. Batterijen en accu's

Eigenaren van afgedankte apparaten moeten afgedankte batterijen en accu's die niet in het afgedankte apparaat zijn ingebouwd, in de regel daarvan scheiden voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd. Dit geldt niet voor zover de afgedankte apparaten bij openbare afvalverwerkers worden ingeleverd en daar worden gescheiden van andere afgedankte apparaten met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

### 3. Mogelijkheden voor het inleveren van afgedankte apparaten

Eigenaren van afgedankte apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de inleverpunten die door fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG zijn opgezet. Een online overzicht van de inzamel- en terugnamepunten vindt u hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-undruecknah-mestellen.jsf>

### 4. Opmerking over gegevensbescherming

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor apparaten op het gebied van informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat elke eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de af te voeren oude apparaten.

### 5. Betekenis van het symbool „doorgestreepte vuilnisbak“

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak, dat regelmatig op elektrische en elektronische apparaten wordt afgebeeld, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval moet worden ingezameld.



- Registratienummer van de fabrikant
- Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij bij de bevoegde stichting Elektro-Altgeräte-Register (Nordostpark 72, 90411 Neurenberg) geregistreerd onder het volgende registratienummer: WEEE-reg.nr. DE86467979

## Garantie

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken en garantierechten gelden vanaf de aankoopdatum. Home Deluxe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Klachten die voortvloeien uit onjuiste montage of gebruik zijn uitgesloten van de garantie. In geval van gebreken aan het product, neem dan schriftelijk contact op met onze klantenservice via het contactformulier op onze homepage, onder vermelding van de productnaam, het serienummer en een foto van het typeplaatje:

**Home Deluxe GmbH**  
**Am Alten Markt 34**  
**32361 Preußisch Oldendorf**  
**Duitsland**  
**Tel.: +49 (0)5743 6181-0**  
[www.homedeluxe.de](http://www.homedeluxe.de)

Voor verdere vragen staat onze klantenservice je graag ter beschikking via het contactformulier.

**Model:**

Infraroodcabine Sahara L | Artikelnummer: 9229