



1: HET MAKEN VAN DE STARTERSDRIEHOEKEN

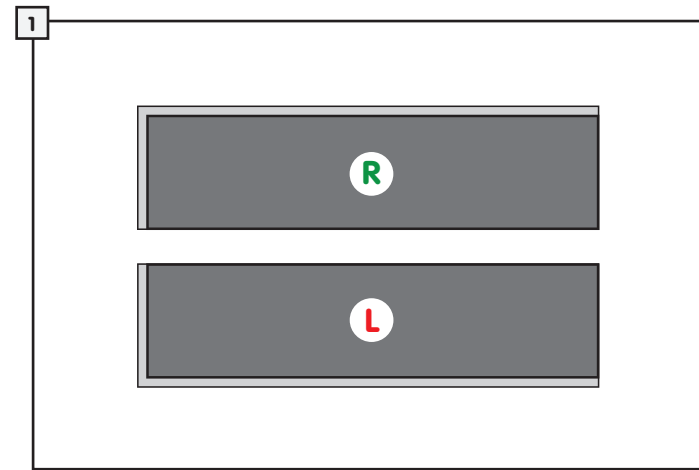

Scheid de L- en R-planken zoals weergegeven (L-planken met het kliksysteem aan de onderzijde en de rechterkant; R-planken met het kliksysteem aan de onderzijde en de linker kant). De L- en R-planken zijn aan de achterzijde van de planken gemarkeerd.

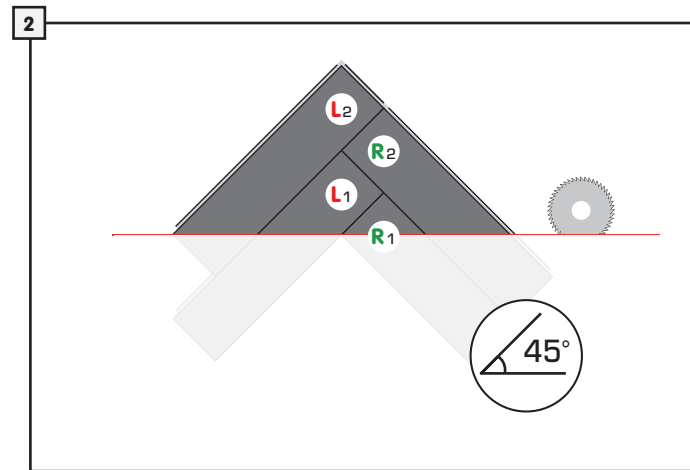

De startdriehoek

Om te beginnen moet u 2 R-planken en 2 L-planken meten en snijden of zagen om uw eerste startdriehoek te maken die tegen de startmuur wordt geplaatst. U begint door de eerste vier planken, 2 R-planken en 2 L-planken, in elkaar te klikken met de groeven aan de buitenzijden (zie bovenstaande afbeelding). Teken de driehoek af en snij of zaag deze vervolgens in één keer door in een rechte lijn, zoals de rode lijn in bovenstaande afbeelding weergeeft. Doe dit met de Flexfloors Liniiaal en het Flexfloors Mes. Begin met snijden of zagen in een hoek van 45° vanaf de versterke hoek van de langste plank (L2), gezien vanaf de punt waar de planken samenkomen. Gebruik hierbij bovenstaande afbeelding als hulpmiddel.


Gebruik eventueel het onderstaande overzicht als hulp voor de eerste snijsneden of zaagsneden:

Planken	Lange zijde	Korte zijde
R1	15 cm	0 cm
R2	45 cm	30 cm
L1	30 cm	15 cm
L2	60 cm	45 cm


Let op:

U heeft in totaal 4 planken nodig voor de startdriehoek. De reststukken van deze set van 4 planken kunnen niet opnieuw worden gebruikt.

2: HET LEGGEN VAN DE STARTERSDRIEHOEKEN

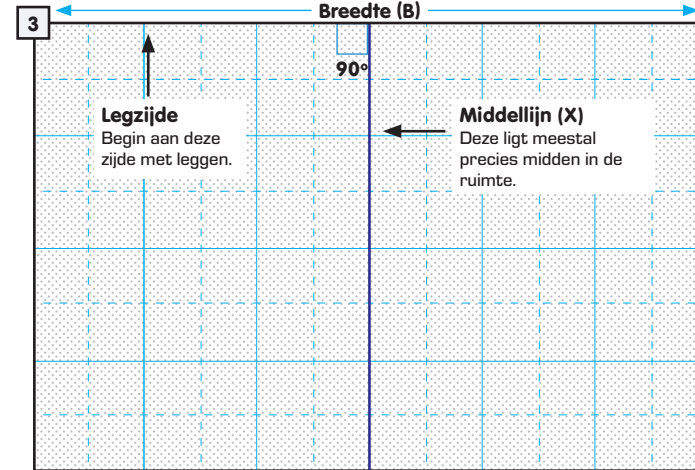


Markeer de middellijn over de gehele lengte. Meestal is deze precies het midden van de kamer. De middellijn moet ten alle tijden zichtbaar zijn.

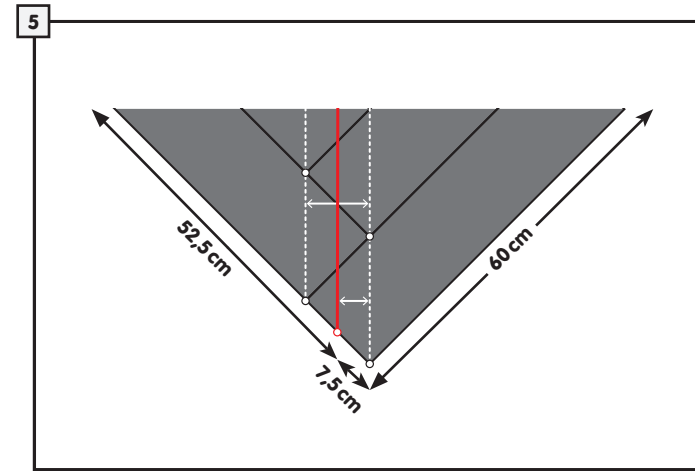


Bepaal de installatielij van de driehoek

Bepaal het midden van de visgraat op de eerste driehoek volgens bovenstaande illustratie. Dit is de installatielij. Let op: het midden is niet het hoogste punt van de driehoek.

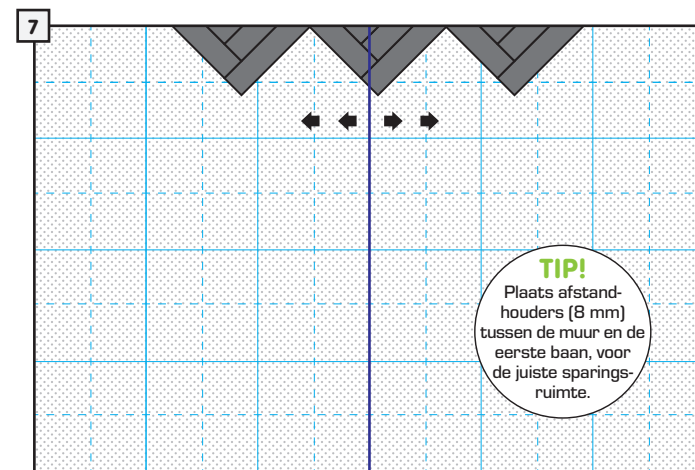


Plaats de eerste baan

Plaats de driehoeken links en rechts naast de eerste driehoek. Zorg ervoor dat de Middellijn ten alle tijden zichtbaar is en dat de Installatielij Y van de middelste driehoek precies op zijn plaats blijft liggen.

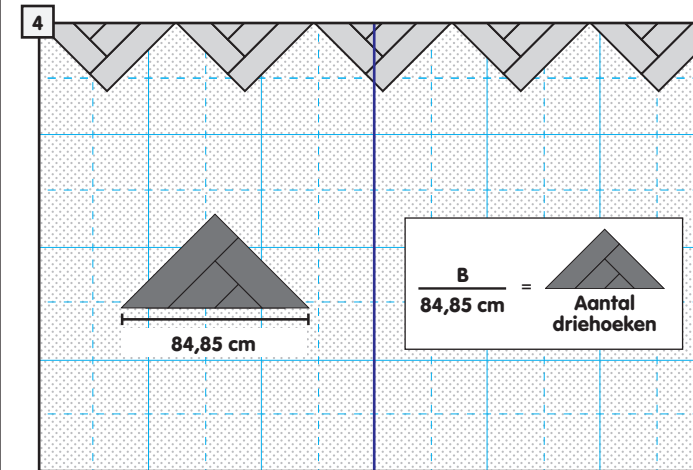


Elke startdriehoek moet langs de achterrand (de langste, afgesneden zijde) exact dezelfde afmeting hebben. Bepaal hoeveel startdriehoeken langs de startmuur passen, door de totale breedte van de legzijde (startmuur) te delen door 84,85 cm (de langste zijde van de driehoek). Let op: Bij meer dan 10m lengte moeten er expansieprofielen worden geplaatst.

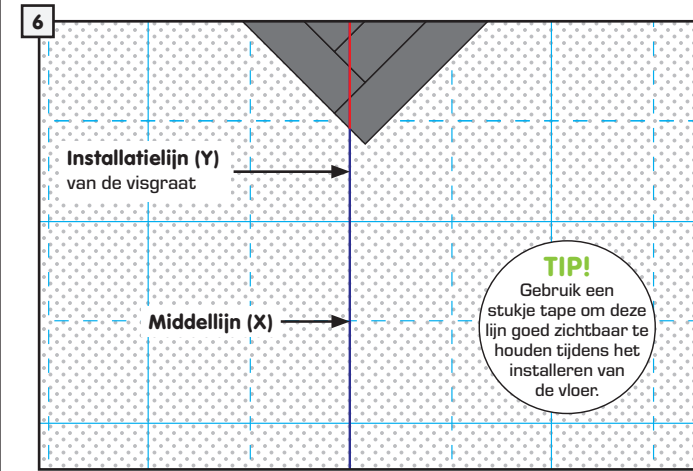

Plaats de eerste driehoek


Plaats de eerste driehoek zo dat de Installatielij van de visgraat (Y) precies op de Middellijn (X) van de kamer komt te liggen. Het is belangrijk dat de eerste startersdriehoek nauwkeurig gecentreerd is.

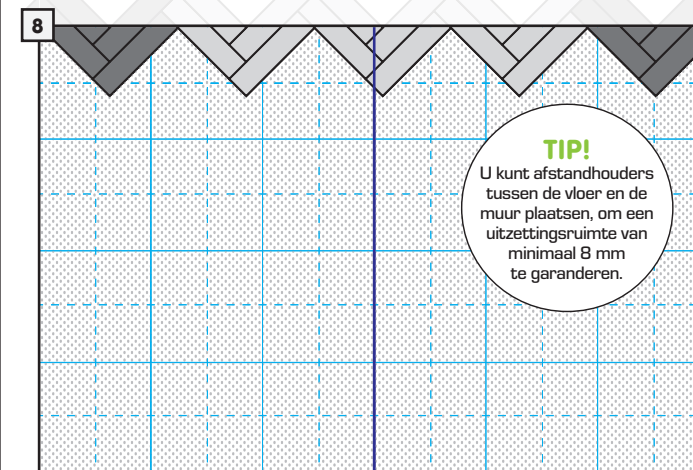

Vul beide kanten op


Monteer de laatste twee startersdriehoeken aan beide kanten, in de linker- en de rechterhoek van de ruimte. Markeer de maat en snij of zaag ze passend, dit kan met de Flexfloors Liniiaal en het Flexfloors Mes, waarbij u eraan denkt een uitzettingsvoeg van minimaal 8 mm aan te houden.

3: HET DOORLEGGEN VAN DE VLOER

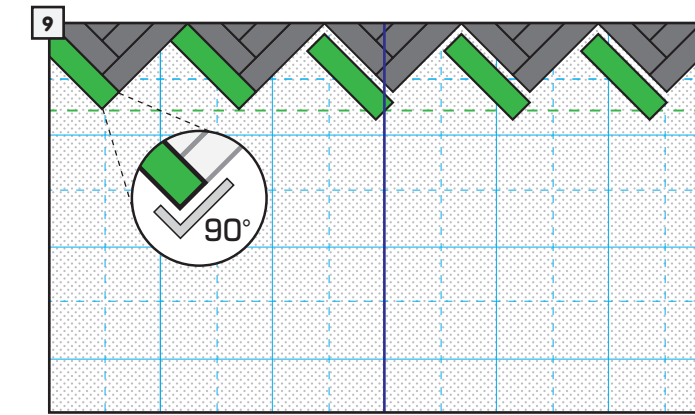



Installeer de R-planken aan elke driehoek

Begin elke volgende rij door de R-planken van links naar rechts te leggen. De verbindingen tussen R-planken en de eerste baan driehoeken moeten zorgvuldig gecontroleerd worden. Langs- en kopsdelen dienen naadloos aan te sluiten zonder overmaat. Houd de rechtheid van de geïnstalleerde vloer in de gaten volgens bovenstaande lijn en check eventueel de 90° hoek met een winkelhaak. Voer deze meetmethode herhaaldelijk uit tijdens het leggen van de vloer. Afwijkingen moeten gecorrigeerd worden.

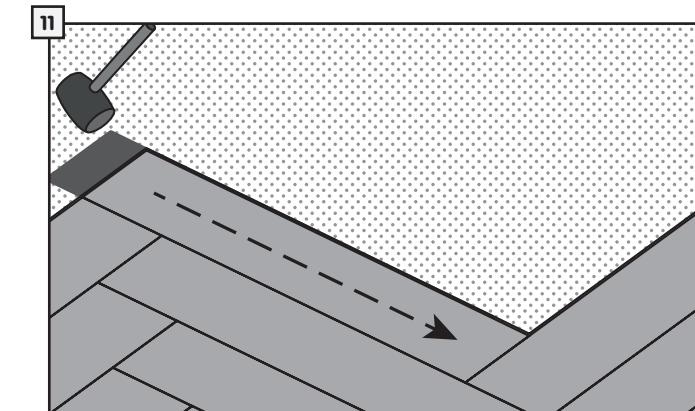


Het wordt aanbevolen de planken na het klikken lichtjes aan te tikken aan de rand om ervoor te zorgen dat ze goed vastklikken. Gebruik hiervoor een geschikt slagblok of eventueel een reststuk van de vloer om beschadiging van de plankrand en het kliksysteem te voorkomen. Zaag de planken aan beide uiteinden van de ruimte op maat indien nodig en houdt daarbij rekening met de uitzettingsvoeg van minimaal 8 mm.

Waarschuwing: Het niet correct uitlijnen van de kops verbinding en het forceren van de plank door deze met geweld in te drukken of te verwijderen terwijl deze niet goed is uitgelijnd, kan leiden tot blijvende schade aan de kops verbinding (bij zowel installatie als demontage).

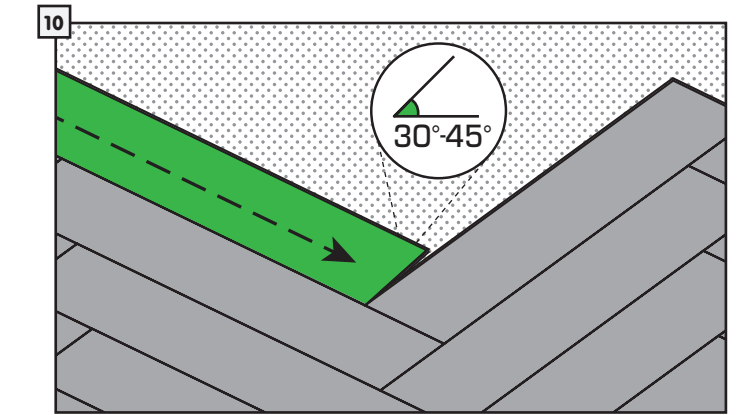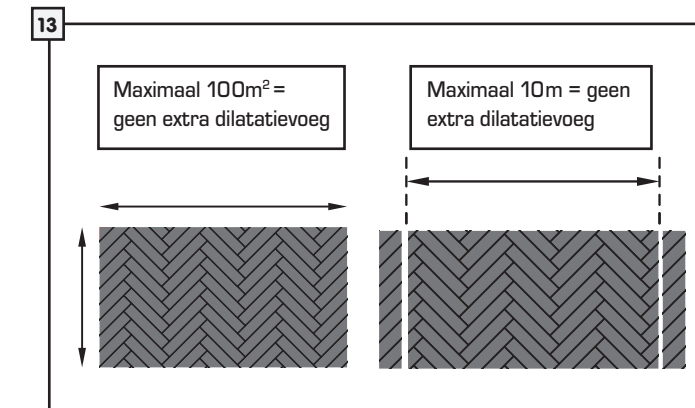

Klik de lange zijde van de te installeren plank in de lange zijde van de parallelle plank onder een hoek van 30° tot 45° en klap de plank in één vloeiende beweging naar beneden. Schuif vervolgens de korte zijde strak in de haaks liggende plank.

Let op: Als u merkt dat beide planken niet op dezelfde hoogte liggen of niet goed zijn vergrendeld, demonteer ze dan. Dit doet u door de planken één voor één op te tillen in de omgekeerde volgorde van de installatie. Controleer of er vuil of restmateriaal in de vergrendeling zit dat de sluiting belemmert.

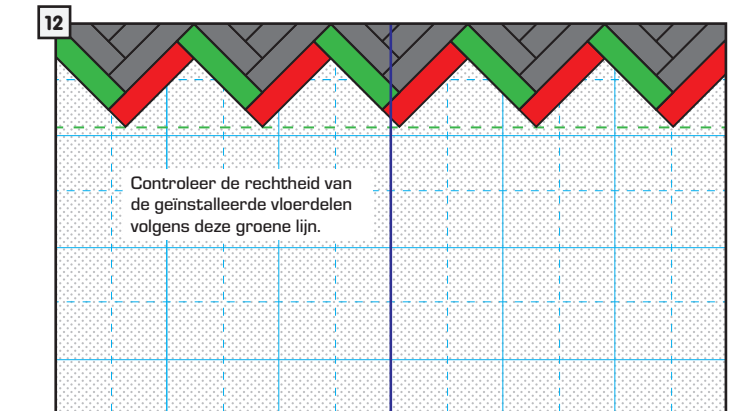


Installeer vervolgens de L-planken

Voltooi de rij door de L-planken van rechts naar links te leggen en snij of zaag de planken aan beide uiteinden van de ruimte op maat indien nodig. Hierbij hanteert u dezelfde installatiemethode/klikmethode zoals uitgelegd.


Het om-en-om installeren van R- en L-rijen gaat zo door tot de hele ruimte gevuld is. Houd rekening met de onderstaande punten tot de laatste baan:

- Zorg dat de afstandhouders tijdens de installatie op hun plek blijven zitten.
- Controleer of alle verbindingen goed gesloten zijn zodat er geen kieren of opstaande hoekjes in de vloer zitten.
- De Middellijn ten alle tijden goed is gevolgd.
- Dat de rechtheid (de groene lijn hierboven) van alle R- en L-delen recht is ten opzichte van de kamer. Wij adviseren dit om de 5 banen op te meten.

Het maximaal te leggen oppervlak bedraagt 100 m². De maximale lengte van het vloeroppervlak in één richting die gelegd kan worden is 10 m. Voor een oppervlak groter dan 100 m² of een lengte groter dan 10 m is een extra uitzettingsvoeg benodigd. Ook moeten alle uitzettingsvoegen langs de wanden met 4 mm worden vergroot.

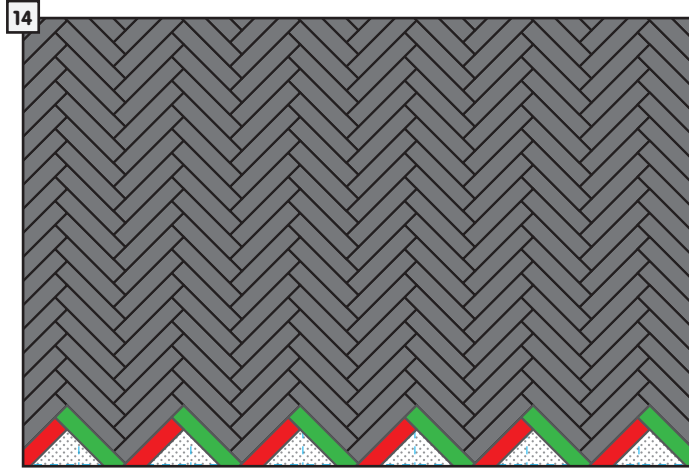

Leg de gehele ruimte op dezelfde wijze als uitgelegd in stap 9, 10, 11 en 12. Meet en snij of zaag de planken in de laatste rijen op maat met de Liniaal en het Mes van Flexxfloors en denk hierbij aan een uitzettingsvoeg van minimaal 8 mm.

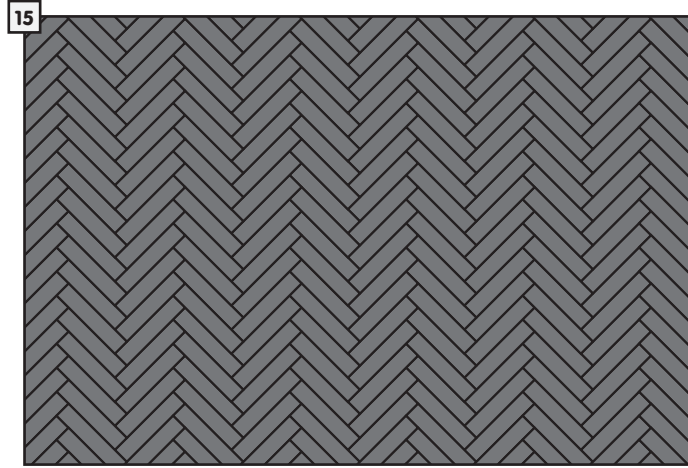

Verwijder de afstandhouders en plaats plinten, afwerklijsten en dorpels om de installatie te voltooiën.

Direct na het leggen van de vloer kun je meubels plaatsen en is de vloer te belopen.

Schuivend meubilair kunnen lelijke krassen veroorzaken in je nieuwe vloer.

Om de levensduur van je vloer te verlengen, breng je het liefst antikras vilt aan onder de pootjes van de meubels. Je kunt dit eenvoudig onder de stoelpoten en onder de kasten plakken.

Je kunt ook stoelpootbeschermers gebruiken, maar let er dan wel op dat deze speciaal geschikt zijn voor PVC-vloeren en dus PP-vloeren. Rubber kan namelijk zwarte strepen maken op de vloer en deze kun je niet zo makkelijk verwijderen. Voorkomen is dus beter.

Ben je van plan om een bureaustoel met zwenkwielen te gebruiken op de vloer? Bescherm de vloer dan met een speciale kunststof mat en gebruik speciale, niet krassende zwenkwielen onder de stoel.

BIJZONDERHEDEN EN AFWERKING

Vochtige ruimtes

In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit af te kitten. Deze vloer kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Afwerking

Werk de wand af met een nette plint. Let op, als de vloer gelegd wordt in een vochtige ruimte, dat dan ook de plint vochtbestendig dient te zijn. De vloer is direct na het plaatsen te belopen.

ONDERHOUD

Zoals alles wat je dagelijks gebruikt, moet ook een vloer waarop je leeft worden onderhouden. Gelukkig is Flexxfloors zeer onderhoudsvriendelijk en dus gemakkelijk in onderhoud.

Dagelijkse reiniging

Normale dagelijkse reiniging van een PP-vloer kan eenvoudig door de vloer te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een stofwisser voorzien van stofwisdoekjes.

Intensieve reiniging

Is het tijd voor de periodieke grote schoonmaak en wil je je vloer daarbij intensief reinigen, gebruik dan een geschikte PVC-reiniger (bij voorkeur voorgeschreven door uw leverancier).

BEPALINGEN

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik gordijnen om direct zonlicht te minimaliseren. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen wordt gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber). Een vloermat onder de bureaustoel wordt aanbevolen om beschadigingen te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Deze vloer is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.

- De garantie geldt voor verborgen productiefouten en kan de waarde van het geleverde materiaal nimmer overschrijden. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van uw vloer.

- Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van factuur of aankoopbon.

- De complete garantievoorwaarden van Flexxfloors kunt u vinden op de website.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Garantie vervalt

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerk.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Verwerking van het materiaal of toepassing in in daartoe ongeschikte ruimtes.
- Installatie op ongeschikte ondervloeren of klimatologische omstandigheden anders dan in deze verwerkingsvoorschriften is gespecificeerd.

Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan. Gebruiksklasse 23/33 (intensief woongebruik en intensief commercieel gebruik).

Flexx
floors

FETIM GROUP

P.O. Box 770
1000 AT Amsterdam
flexxfloors.nl/contact

WWW.FLEXXFLOORS.COM

FF_DP266_NL

Flexx
floors

NATURAL ♥ **SERIES**

PP VISGRAAT MET KLIKVERBINDING

Benodigheden:

- Potlood of stift (voor het aftekenen van de installatielijnen)
- Flexxfloors liniaal
- Eventueel tape (type dat geen lijmresten achterlaat)
- Flexxfloors mes of zaag (decoupeer- of cirkelzaag)
- Afstandhouders (5/10mm)
- Rubberen hamer en slagblok

INSTALLATIE HANDLEIDING

BELANGRIJKE INFORMATIE

Algemeen

- De vloer moet minimaal 48 uur plat op de grond geacclimatiseerd zijn in de ruimte waar de vloer komt te liggen.
- Deze vloer dient zwevend te worden geïnstalleerd. Deze vloer is niet geschikt om te verlijmen, of om vast te schroeven, te spijkeren of op andere wijzen vastgezet te worden.
- Rondom alle muren of andere vaste elementen (pilaren, keukens of baden) dient er minimaal 8 mm sparingsruimte te zijn zodat de vloer kan werken.
- Bij deze PP-klikvloer is al een 1 mm ondervloer geïntegreerd voor extra geluiddemping en vochtwering. Het is daarom belangrijk dat er geen extra ondervloer geïnstalleerd wordt onder deze vloer. U kunt de vloerdelen direct op de basisvloer leggen. Als er toch een extra ondervloer gebruikt wordt, bestaat het risico dat de klikverbindingen kunnen breken.
- In grote of doorlopende ruimtes dient er gebruik te worden gemaakt van expansieprofielen. Bij een legoppervlakte van meer dan 10 meter lengte c.q. breedte dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht genomen te worden. Bij een deuropening dient de vloer onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen netjes afgedekt worden.
- Installeer nooit zware, permanente en constructielementen zoals keukeneilanden of trappen bovenop de vloer.
- Het klimaat binnenshuis moet binnen de 16 en 23°C liggen en een relatieve luchtvochtigheid hebben tussen de 30 en 60%. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 16°C.
- Controleer of de vloerdelen foutloos en onbeschadigd zijn, want garantie is alleen van toepassing op verborgen gebreken. Twijfelt u? Neem dan contact op het verkooppunt.

Ondergrond

De ondergrond moet hard, geheel vlak, schoon, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max 2% vochtgehalte) zijn. Tevens moet de ondergrond vrij zijn van resten gips, lijm, verf of andere oneffenheden om doortekening te voorkomen.

Ondergrond van beton: deze dient hard, volledig vlak en droog te zijn i.v.m. mogelijke doortekening. Tapijt is te zacht als ondergrond en moet te allen tijde verwijderd worden.

Vloerverwarming

Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn en blijven dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn na het opstartprotocol volgens de leverancier voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 38°C.

Deze instructie geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen op elektrische vloerverwarming is niet toegestaan. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen PP-klikvloer worden geïnstalleerd. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.

In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen niet verder leggen maar eerst contact opnemen met uw verkoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.

Wilt u meer weten over de garantievoorwaarden van Flexxfloors? Ga dan naar de website, hier treft u alle benodigde informatie aan.