

Montagehandleiding

U heeft een NEMEF veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik binnen het politiekeurmerk Veilig Wonen.® De meerpuntssluitingen kunnen worden toegepast in gevelementen welke moeten voldoen aan NEN-5096, klasse 2. Alle NEMEF producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.



Algemeen

- beveiligen van deuren en ramen is pas zinvol wanneer ook deur/raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde of meegeleverde montage materialen.

Toepassing:

- Nemef meerpuntssluiting met SKG®, kan toegepast worden in houten deuren en altijd in combinatie met veiligheidssluitkommen (zie productmatrix), veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder van gelijkwaardige kwaliteit.
- Om storingen te voorkomen adviseren wij u geen gebruik te maken van een anti-inbraakstrip.
- De voorplaten zijn leverbaar in diverse lengtes. Zorg ervoor dat de uitsparingen voor de bijzetsloten niet in de houtverbindingen van de deur uitkomen. Dit verzwakt uw deur.
- Het type 4926 is alleen geschikt voor toepassing van deurbeslag met aan beide zijden een deursluit. Deze kruk moet zowel omlaag als omhoog bewogen kunnen worden.

Belangrijk


- Bij de types 4921 & 4923 vindt vergrendeling plaats door de sleutel twee volledige omwentelingen (720°) te laten maken.
- Voor plaatsbepaling van de sluitplaat en sluitkom van het hoofdslot, de deur aanduwen tot aan de tochtstrip. De deur niet in de tochtstrippen duwen. Dit om problemen met het werken van de deur te voorkomen.
- De sluitplaten van de bijzetsloten dienen zodanig geplaatst te worden dat de schoten midden voor de sluitplaatopening komen.
- Een goede werking van de meerpuntssluiting kan alleen worden gegarandeerd als u de montagerichtlijnen nauwkeurig heeft opgevolgd. Problemen ontstaan door het werken van de deur kunnen niet door NEMEF worden verholpen.
- Bij het gebruik tijdens de bouw adviseren wij het gebruik van bouwsleutels tot een minimum te beperken. Indien u toch een cilinderbouwsleutel gebruikt, neem dan de NEMEF BS 110.
- Cilinderbevestigingsschroef:
 - bij sloten met een doornmaat 55 mm.: schroeflengte 70-80 mm.
 - bij sloten met een doornmaat 60 mm.: schroeflengte 80-90 mm.

Montagetips


- Controleer voor montage van het slot of de stand van de dagschoot overeenkomt met de draairichting van de deur. De dagschoot kan omgelegd worden door het palletje op te lichten dat iets boven het slot uitsteekt bij de bovenrand van de slotkast. De dagschoot springt dan naar buiten en kan worden omgedraaid. Daarna de dagschoot teruggedrukken in de slotkast tot deze vergrendelt.
- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij om gebruik te maken van freesapparatuur
- Alle schroefgaten voorboren

Montagehandleiding


- 1 Houd het slot tegen de sluitkant van de deur op een krukhoogte van ca. 105 cm. (zie fig.1)
 - Teken bovenzijde en onderzijde van het hoofdslot en de bijzetsloten af.
 - Trek een verticale lijn in het hart van sluitkant deur.
 - Boor op de hartlijn een rij gaten van 18 mm. Voor boordiepte, zie tabel „maatvoeringen t.b.v. boringen” en figuur 2.
- 2 Plaats het slot in de deur, slot moet moeiteloos passen.

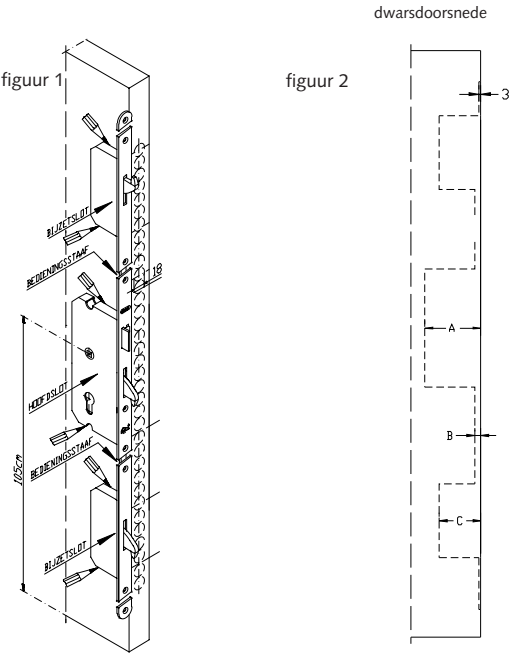

- Teken de omtrek van de voorplaat af en verwijder het slot.
 - Steek het hout 3mm diep weg zodat de voorplaat gelijk ligt met de deur.
- 3 Houd het slot tegen sluitkant deur op krukhoogte ca. 105 cm. (zie fig.3)
 - Teken kruk- en cilindergat af.
 - Boor kruk- en bovenzijde cilindergat ø 18 mm, boor onderzijde cilindergat ø 12 mm.
 - Steek het hout tussen de gaten voor cilinder weg (fig.4).
- Plaats het veiligheidsbeslag tegen de deur en teken de schroefgaten af

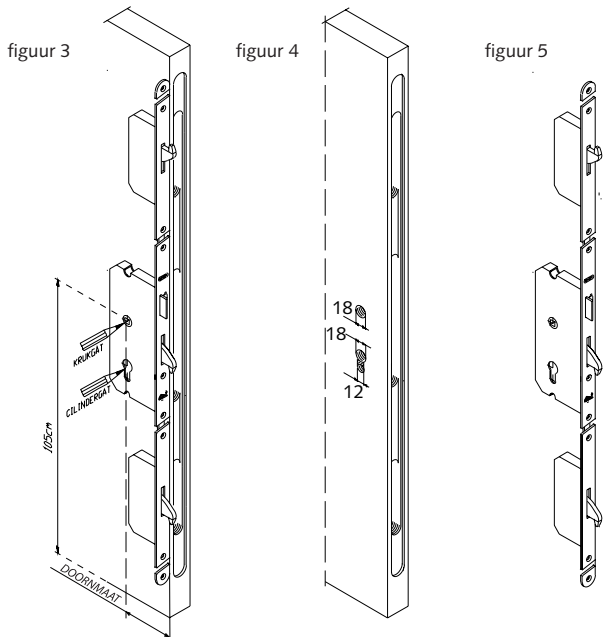

- Boor de schroefgaten volgens het montagevoorschrift. Absoluut niet door het slot boren!
- 4 Plaats het slot in de deur. Boor de schroefgaten voor en zet het slot vast met spaanplaatschroeven 4,5 x 45 mm.
 - 5 Plaats de cilinder in het slot. Zet het vast met de cilinderbevestigingsschroef van de juiste lengte.
 - 6 Monteer veiligheidsbeslag volgens montagevoorschriften. Let op: De cilinder mag aan de buitenzijde niet verder dan 3mm uit het veiligheidsbeslag steken.
 - 7 Monteer de bijbehorende veiligheidssluitkommen en sluitplaten (zie productmatrix) volgens montagevoorschrift. Houd hierbij rekening met eventuele tochtstrippen. Voor plaatsbepaling van de sluitplaten de deur aanleggen tegen de tochtstrip (niet in de tochtstrip duwen!). De sluitplaten voor de bijzetsloten dienen zodanig geplaatst te worden dat de schoten vrij lopen door het schootgat.

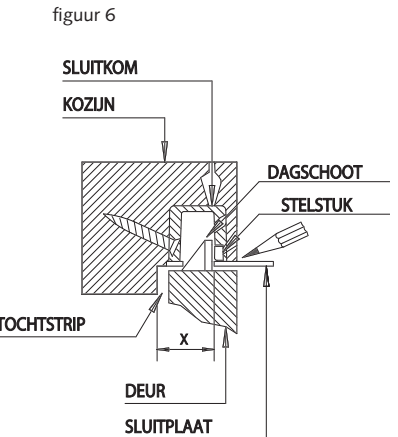

GARANTIE EN GARANTIEVOORWAARDEN

De nieuwe serie NEMEF meerpuntssluitingen zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan alle eisen die op dit moment aan sloten en gevelelementen worden gesteld. Door de unieke constructie wordt optimale veiligheid gecombineerd met duurzaamheid en kwaliteit. Voor alle NEMEF meerpuntssluitingen uit de serie 4910/4920 geldt daarom een garantietermijn van 6 jaren.

Garantievoorwaarden:

- De garantie is alleen dan geldig wanneer het product op de juiste wijze is gemonteerd, de juiste materialen zijn gebruikt en op een correcte wijze wordt gebruikt en onderhouden. Een en ander ter beoordeling van NEMEF B.V.
- De garantie heeft alleen betrekking op de technische werking/functioneren van het NEMEF product.

Ingangsdatum:

Als ingangsdatum geldt de factuurdatum van de aankoop.

Inhoud van de garantietermijn:

De garantie geeft uitsluitend recht op kostenloze vervanging van een defect product of een gratis herlevering. Een en ander te bepalen door NEMEF B.V. Gevolgschade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Uitsluitingen van garantie:

- Vervuiling in het product door externe invloeden zoals zand, stof, modder, etc.
- Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte smeermiddelen.
- Schade als gevolg van schilderwerkzaamheden, doordat verf op, aan of in het slot is terechtgekomen.
- Het product is door derden opengemaakt.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verf- en cementresten.

- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen als gevolg van onzorgvuldig handelen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag.
- Reparaties van de producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan door NEMEF meegeleverde of geadviseerde onderdelen (zoals bijv. sluitkommen of sluitplaten)
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Natuurrampen en oorlogsituaties.

Garantie na reparatie:

Na reparatie is het product gegarandeerd voor de rest van de lopende garantietermijn. Bij herlevering van het product geldt de garantietermijn van een nieuw product.

Eigen risico:

Voor NEMEF producten geldt geen eigen risico. Indien een reclame wordt gemeld en na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan het NEMEF product is te wijten, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.

Reclameringstermijn:

Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan NEMEF B.V.

Produktmatrix

Art.nr.		Voorplaat lengte (mm)	Sluitkommen verstelbaar		Sluitplaten		Bevestigings- materiaal slot
			Hoofdslot	Bijzetslot	Hoofdslot	Bijzetslot	
4921	ja	2170	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm
4921/02	ja	1700	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm
4923	ja	2170	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm
4923/02	ja	1700	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm
4926	ja	2170	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm
4926/02	ja	1700	VS4920	VS4915 (2x)	PM4920/13 (2x)	P4915/13 (2x)	4,5 x 45 mm

Matrix maatvoeringen t.b.v. boringen

Art.nr.	Doornmaat	A	B	C
4921	55	90	9	54
4921/02	55	90	9	54
4923	65	100	9	54
4923/02	65	100	9	54
4926	55	90	9	54
4926/02	55	90	9	54
4926	65	100	9	54
4926/02	65	100	9	54

maten in mm, zie figuur 2

Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar:

NEMEF consumentenservice,
Antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.


Bediening (4926)

Sluiten:

- deurkruk omhoog bewegen
- sleutel 1 slag draaien


Ontsluiten:

- sleutel 1 slag draaien
- deurkruk omlaag drukken

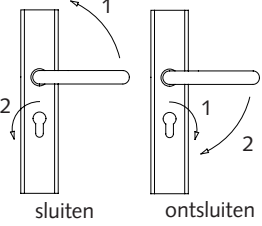

Nemef BV, Postbus 13, 7300 AA Apeldoorn.
Telefoon (055) 3128400, Fax (055) 3122087.
E-mail: info@nemef.nl
Internet: www.nemef.nl

MONTAGEHANDLEIDING

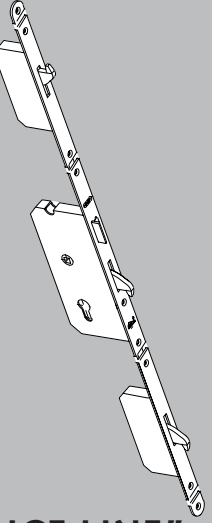

“EXCELLENCE LINE”

Meerpuntssluitingen

