



Handleiding

C-TE041/061 Tekapo
C-OM061 Ottoman

C-BE041/061 Bergen
C-ST061 Starry

VRAGEN? PROBLEMEN? ONTBREKENDE ONDERDELEN? Ga voor veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, video's of reserveonderdelen naar www.the-mspa.com/support

GELIEVE NIET TERUG TE KEREN NAAR DE WINKEL

Vanwege het continue productverbeteringsproces van MSpa behoudt MSpa zich het recht voor om de specificaties en het uiterlijk van haar producten te wijzigen, wat kan leiden tot updates van de gebruikershandleiding zonder voorafgaande kennisgeving.



BETREED DE WERELD VAN MSPA

Welkom! Bedankt voor het kiezen van MSpa en voor uw vertrouwen in ons merk. Wij zijn er zeker van dat u de komende jaren zult genieten van de vele voordelen van MSpa producten. Om u door uw eerste MSpa-ervaring te leiden, voorzien we u graag van deze gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in de MSpa-familie en we kijken ernaar uit om het volledige spectrum van onze expertise met u te delen. Veel plezier met MSpa!

Officiële website van MSpa



Video's over het installeren van MSpa



Garantieregistratie voor MSpa



Lijst van MSpa-servicecentra



TEVREDEN

Veiligheidsmaatregelen

Specificaties

Produktoverzicht

Eerste gebruik en voorbereiding van de installatie

Installatie van de whirlpool

Functies van de afstandsbediening

Onderhoud en chemicaliën voor het water

Legen, schoonmaken en opslaan

Verwijdering en milieubescherming

Diagnose

MSPA Beperkte Garantie

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Let op de volgende veiligheidsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw product. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot ernstig letsel, materiële schade of de dood. Onjuiste installatie of bediening maakt de garantie ongeldig.

ZORG ERVOOR DAT U ALLE INSTRUCTIES LEEST, BEGRIJPT EN OPVOLGT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING LATER TER REFERENTIE.

! GEVAAR !

- Gevaar voor verdrinking. Er moet uiterst voorzichtig worden op worden toe gewezen om ongeoorloofde toegang voor kinderen te voorkomen.
- Gevaar voor verdrinking. Controleer de hot tub cover regelmatig op lekkages, voortijdige slijtage, beschadiging of tekenen van verval. Gebruik nooit een versleten of beschadigde hoes: deze biedt niet de nodige bescherming om te voorkomen dat een kind onbeheerd toegang krijgt tot de hot tub.
- Gevaar voor verdrinking. Sluit de hot tub-hoes na elk gebruik.
- Letsel. De zuigfittingen in deze hot tub zijn ontworpen om overeen te komen met de specifieke waterstroom die door de pomp wordt gegenereerd. Gebruik de hot tub nooit als de inlaatstraalaansluitingen defect zijn of ontbreken. Vervang een inlaatspruitstuk nooit door een incompatibel model.
- Letsel. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Gevaar voor elektrische schokken. Elektrische apparaten zoals lampen, telefoons, radio's of televisies niet binnen een straal van 1,5 m van een bubbelbad toestaan.
- Gevaar voor elektrische schokken. Gebruik de hot tub niet als het regent, dondert of knippert.

! WAARSCHUWING !

- Gebruik geen verlengkabel, timers, stekkeradapters of converterstekkers om het apparaat op de voeding aan te sluiten om het risico op een elektrische schok te verminderen. Zorg voor een goed geplaatst stopcontact.
- Dit apparaat met ingebouwde verwarmingselementen moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met een netsnoer met stekker en een PRCD (mobile residual current protection device) met een uitschakelstroom van 10 mA.
- Dit geaarde apparaat mag alleen rechtstreeks op een beschermende contactbus voor vaste bedrading worden aangesloten.
- Onderdelen die onder spanning staande onderdelen bevatten, met uitzondering van onderdelen die worden geleverd met een veiligheidsinterspanning van niet meer dan 12 V, moeten ontoegankelijk zijn voor alle personen die de hot tub gebruiken.
- Onderdelen die elektrische onderdelen bevatten, met uitzondering van afstandsbedieningen, moeten zo worden geplaatst of bevestigd dat ze niet in de hot tub kunnen vallen.

- De elektrische installatie moet voldoen aan de lokale eisen of normen.
- De bedrade controller moet goed in de zijzak worden opgeborgen wanneer deze niet wordt gebruikt om hem te beschermen tegen vallen of andere gevaren.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet zonder toezicht met het apparaat spelen en mogen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
- Om risico's of letsel te beperken, moet u kinderen uit de buurt van dit product houden, tenzij ze nauwlettend in de gaten worden gehouden.
- Om het risico op verdrinking van kinderen te verminderen, moeten kinderen voortdurend onder toezicht staan. Bevestig en sluit de hot tub-hoes na elk gebruik.
- Zorg ervoor dat de vloer de verwachte belasting kan dragen, die te vinden is op het gegevensblad. Om het totale gewicht te krijgen, moet je de verwachte hoeveelheid water toevoegen met het lichaamsgewicht van de mensen en het spagewicht.
- Rondom de hot tub moet een adequaat afvoersysteem aanwezig zijn om overlopend water af te voeren.
- Voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel te verminderen:
 - a) Voor zuigelingen en voor een whirlpoolgebruik van meer dan 10 minuten worden lagere watertemperaturen aanbevolen. Om het mogelijke optreden van hyperthermie (oververhitting van het lichaam) te voorkomen, wordt aanbevolen dat de gemiddelde whirlpoolwatertemperatuur niet hoger is dan 40 °C.
 - b) Aangezien overmatige watertemperaturen in de eerste maanden van de zwangerschap een hoog potentieel hebben om schade aan de foetus te veroorzaken, moeten zwangere of mogelijk zwangere vrouwen de watertemperaturen in de hot tub beperken tot 38 °C.
 - c) Voordat de hot tub of badkuip wordt betreden, moet de gebruiker de watertemperatuur meten met een nauwkeurige thermometer, omdat de tolerantie van de watertemperatuurregelaars kan variëren.
 - d) Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik van de hot tub kan leiden tot bewustzijnsverlies en mogelijke verdrinking.
 - e) Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan het risico op fatale hyperthermie in de hot tub aanzienlijk verhogen.
 - f) De oorzaken en symptomen van hyperthermie kunnen als volgt worden beschreven: Hyperthermie treedt op wanneer de interne lichaamstemperatuur een niveau bereikt dat een paar graden boven de normale lichaamstemperatuur van 37 °C ligt. Symptomen van hyperthermie zijn een toename van de interne lichaamstemperatuur, duizeligheid, lethargie, slaperigheid en flauwvallen. De effecten van hyperthermie omvatten het onvermogen om warmte waar te nemen, de noodzaak om de hot tub te verlaten, het over het hoofd zien van dreigende gevaren, schade aan de foetus bij zwangere vrouwen, het fysieke onvermogen om de hot tub te verlaten en bewustzijnsverlies, wat leidt tot een risico op verdrinking.

g) Personen met overgewicht of personen met reeds bestaande aandoeningen van het hart, lage of hoge bloeddruk, problemen met de bloedsomloop of diabetes moeten een arts raadplegen voordat ze een hot tub gebruiken.

h) Mensen die medicijnen gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat ze een hot tub gebruiken, omdat sommige medicijnen slaperigheid kunnen veroorzaken of de hartslag, bloeddruk of bloedsomloop kunnen beïnvloeden.

i) In geval van zwangerschap, diabetes, slechte gezondheid of mensen die onder medische behandeling staan, moet een arts vóór gebruik worden geraadpleegd.

- Mensen met een infectieziekte mogen geen spa of hot tub gebruiken.
- Om letsel te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het betreden of verlaten van de hot tub of spa.
- Watertemperaturen van meer dan 40 °C kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Gebruik nooit alleen een hot tub of spa en laat anderen het niet alleen gebruiken.
- Gebruik de hot tub of spa niet onmiddellijk na een inspannende training.
- De hitte van de hot tub kan bewustzijnsverlies veroorzaken in combinatie met alcohol, drugs of medicijnen. Verlaat de hot tub onmiddellijk als u zich ongemakkelijk, duizelig of slaperig voelt. De warmte van de hot tub kan hyperthermie en bewustzijnsverlies veroorzaken. Om bevriezing te voorkomen, mag de hot tub niet worden blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C als er nog water in het zwembad is. Het is handig om een temperatuurbeschermingsmat tussen de hot tub en de vloer te plaatsen. Een soortgelijke mat gemaakt van schuim of een ander materiaal met hittebarrièrefunctie kan ook worden gebruikt. Zet de hot tub niet aan als het water bevroren is.
- Voeg nooit water met een temperatuur van meer dan 40 °C rechtstreeks aan de hot tub toe.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product verwijdt, schoonmaakt of onderhoudt of afstelt.
- Spring of duik nooit in een hot tub of ondiepe poel van water.
- Tijdens het gebruik mag geen enkel deel van het elektrische apparaat zich boven de hot tub bevinden.
- Begraaf de voedingskabel niet. Voer de kabel zo uit dat deze niet wordt beschadigd door grasmaaiers, heggenschaar of andere apparatuur.
- Probeer het apparaat niet in of uit te steken terwijl u in het water staat of wanneer uw handen nat zijn.
- Gebruik de hot tub niet als deze bij aflevering beschadigd is en/of op geen enkele manier goed functioneert.
- Neem contact op met het servicecentrum van MSpa voor verdere instructies.
- Houd alle huisdieren uit de buurt van de hot tub om schade te voorkomen.
- Voeg geen badolie of badzout toe aan het badwater.
- Vermijd te allen tijde uw hoofd onder water te houden.
- Slik het hot tub-water niet door.

- De hot tub bevat een UVC-spot. Neem contact op met een professionele operator om de UVC-schijnwerper te vervangen of te repareren.
- Onjuist gebruik van het apparaat of schade aan de behuizing kan leiden tot het lekken van gevaarlijke UVC-straling. UVC-straling kan de ogen en de huid beschadigen, zelfs in kleine doses.

WAARSCHUWING: Gebruik de UVC-zender niet wanneer deze uit de behuizing van het apparaat wordt verwijderd.

! VOORZICHTIGHEID !

- Voeg altijd chemicaliën toe aan het water en voeg nooit water toe aan de chemicaliën. Het toevoegen van water aan chemicaliën kan sterke dampen of heftige reacties en gevaarlijke chemische spatten veroorzaken.
- Gooi reeds gebruikt water onmiddellijk weg of gebruik waterchemicaliën voor reiniging. Het wordt meestal aanbevolen om elke 3-5 dagen een hot tub te legen en deze te vullen met schoon water.
- Gebruik de chemische set voor desinfectie volgens de instructies van de fabrikant.
- Verlaat of gebruik de hot tub nooit bij een buitentemperatuur van minder dan 4°C wanneer de verwarming uit is.
- Ga altijd langzaam en voorzichtig de hot tub of spa in en uit. Wees vooral voorzichtig als de vloer nat is.
- Om schade aan de pomp te voorkomen, mag de hot tub of spa nooit worden ingeschakeld, tenzij deze tot het minimale waterniveau is gevuld.
- De hot tub of spa mag alleen op een goed voorbereide plaats worden geplaatst die voldoet aan de eisen voor vloerbelasting.
- Laat de hot tub niet voor langere tijd leeg. Leeg het zwembad volledig als het langere tijd niet wordt gebruikt. Stel de hot tub niet bloot aan direct zonlicht. Controleer het regelmatig voor elk gebruik. Als de hot tub niet in gebruik is, ruim deze dan onmiddellijk op of bewaar hem in een afgesloten ruimte.
- Open het bovenste deksel van de hot tub wanneer de belfunctie is ingeschakeld.
- Om te voorkomen dat de thermische stroomonderbreker onbedoeld wordt gereset, mag dit apparaat niet worden gevoed door een externe schakelinrichting, .B zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het nutsbedrijf.
- Zodra de hot tub is aangesloten, vindt u details over reiniging, regelmatige controles en andere onderhoudswerkzaamheden in de bijbehorende hoofdstukken.

UITLEG WHIRLPOOL WAARSCHUWINGSBORDEN




Toezicht door volwassenen

Lees de gebruikershandleiding

Niet duiken

Steek uw vingers niet in
de massagestraal

Waarschuwing: De waterbeschermingsniveaus van het apparaat variëren in de verschillende gebieden van het product, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. (De installatievoorschriften voldoen aan de IEC 60364-7-702 norm.)

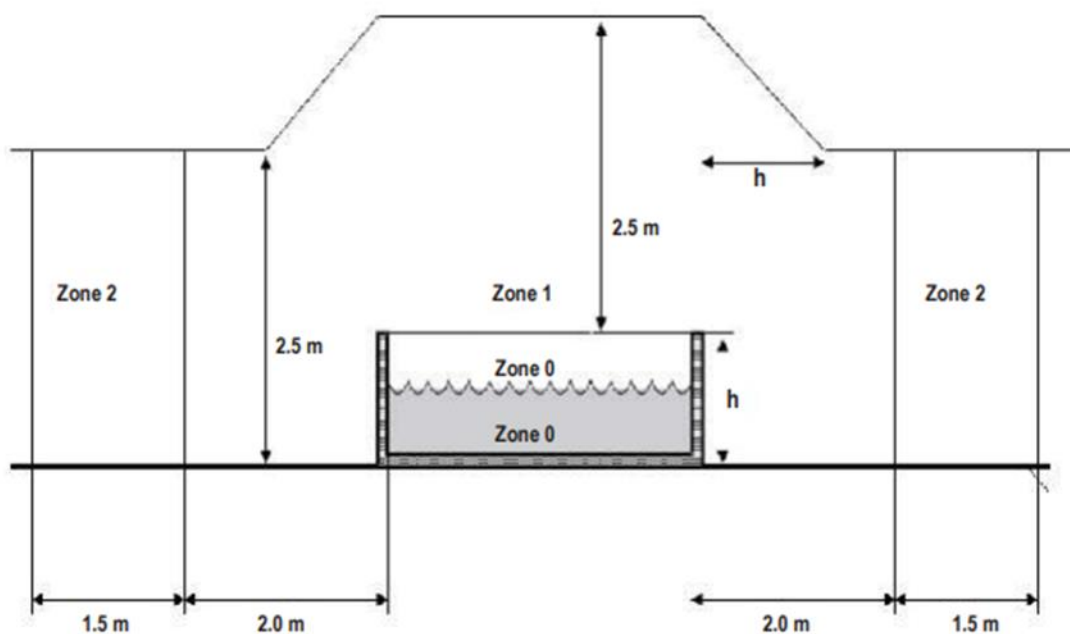

OPMERKING - De afmetingen van de gemeten zone worden beperkt door wanden en vaste scheidingswanden.

Zones	Beschrijving van de zones
Zone 0	Zone 0 is het binnenbassin inclusief eventuele uitsparingen in de wanden of vloer.
Zone 1	Zone 1 wordt beperkt door

	• Zone 0 • Een verticaal vlak op 2 m van de rand van het zwembad • De grond of het gebied dat naar verwachting door gebruikers zal worden ingenomen • Het horizontale vlak, dat zich 2,5 m boven de grond of het oppervlak bevindt.
Zone 2	Zone 2 wordt begrensd door • Een verticaal vlak buiten zone 1 en een parallel vlak op 1,5 m van zone 1. • De vloer of het gebied dat door de gebruikers moet worden ingenomen.

SPEZIFIKATIONEN


Modellnr/kod	Formulier	Capaciteit van de stoel	Watercapaciteit	Afmetingen buiten	Interne afmetingen interne dimensioner	Hoogte	Gewicht
C-TE041 Tekapo	Vierkant	4 	650 L (171 Gal.)	1.58 x 1.58 m (62" x 62")	1.18 x 1.18 m (46.5" x 46.5")	0.68m (27")	21 kg (46.3 lbs)
C-TE061 Tekapo	Vierkant	6 	930 L (245 Gal.)	1.85 x 1.85 m (73" x 73")	1.45 x 1.45 m (57" x 57")	0.68m (27")	23 kg (50.7 lbs)
C-BE041 Bergen	Rond	4 	700 L (148 Gal.)	Ø1.80 m (71")	Ø1.4 m (55")	0.70m (28")	21.5 kg (47.4 lbs)
C-BE061 Bergen	Rond	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)
C-OM061 Ottoman	Rond	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)
C-ST061 Starr	Rond	6 	930 L (245 Gal.)	Ø2.04 m (80")	Ø1.6 m (63")	0.70m (28")	24 kg (52.9 lbs)

Specificaties Besturingssysteem	C-TE041 / C-TE061 / C-BE041 / C-BE061 / C-OT061 / C-ST061
Beheersen	AC 220-240V~ 50Hz
Algeheel	2100W

Verwarming	1500W
Massage-Luftgebläse	600W
Filterpomp	1325L/hr
UVC desinfectie	2000uW
Bovenklep	
Liner-Materiaal	PVC + Premium-Rhino-Tech™ versterkt PVC

PRODUCT

Verpackungsinhalt

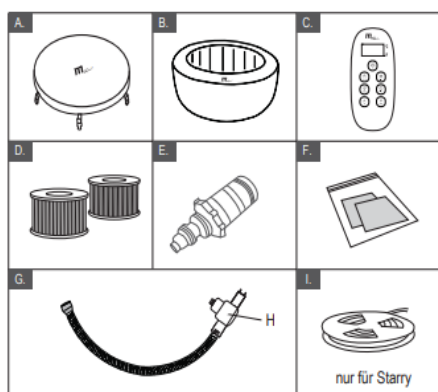

REF. NR.	TEILEBESCHREIBUNG
A	Whirlpool hoos met gesp
B	Bubbelbad
C	Bedrade afstandsbediening
D	Filterkartusche * 2
E	Whirlpool aftapventiel adapter
F	Reparatie kit
G	Aufblasschlauch
H	Manometer
I	LED-lichtbalk (alleen voor Starry)

OPMERKING: De tekeningen zijn alleen ter referentie. Werkelijke producten kunnen variëren. Niet op schaal. Gebruik om veiligheidsredenen alleen de accessoires van MSPA. Wanneer u onderdelen bestelt, moet u het SPA-modelnummer en de beschrijving opnemen.

EERSTE GEBRUIK EN VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

Voorbereiding en vereisten van de locatie

- De hot tub kan binnen of buiten in ongeveer 10 minuten door een of meer personen worden geïnstalleerd. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- De hot tub moet op een vlakke, gladde en dragende ondergrond worden geplaatst die de maximale belasting van de gevulde hot tub met het vermelde maximum aantal personen kan dragen. Neem contact op met een gekwalificeerde aannemer of civiel ingenieur om de vereiste te beoordelen.
- Zorg ervoor dat het gebied onder of rond de hot tub vrij is van scherpe voorwerpen. Ongelijke of oneffen oppervlakken kunnen de hot tub beschadigen en uw garantie ongeldig maken.
- Zorg voor een vlakke ondergrond voordat u de hot tub met water vult. Zorg voor een adequaat drainagesysteem rond de hot tub om overlopend water en spatten te voorkomen.

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rondom de hot tub is voor volledige toegang tot de onderhouds- en/of reparatieapparatuur.
- Vergeet bij het plaatsen van de hot tub niet om geluidsoverlast zoveel mogelijk te minimaliseren.

Aanvullende eisen voor binneninstallatie

- Vocht is een natuurlijke bijwerking van het installeren van hot tubs binnenshuis. De ruimte moet goed geventileerd zijn zodat het vocht kan ontsnappen. Installeer een ventilatiesysteem om overmatig condensatievocht in de kamer te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de hot tub uit het gebouw kan worden verwijderd zonder enig deel van de gebouwstructuur te vernietigen.
- Overweeg eventuele lokale voorschriften over deze onderwerpen.

Aanvullende eisen voor buiteninstallatie

- Plaats de hot tub niet op een grasveld of vuile vloer, omdat dit de hoeveelheid vuil in de hot tub zal verhogen en de vloer zal beschadigen.
- Laat de hot tub niet blootgesteld aan direct zonlicht om een langere levensduur te garanderen.
- Houd de manometer altijd binnen het gele gebied als u de hot tub gebruikt bij een temperatuur van meer dan 20 °C of als u hem korte tijd blootstelt aan zonlicht.
- Installeer of gebruik de hot tub niet bij een temperatuur onder 4°C. Gebruik de hot tub niet als het water in het circulatiesysteem, de pomp of de leidingen bevroren is. Plaats een thermische beschermmat (optioneel accessoire) tussen de onderkant van de hot tub en het vloeroppervlak om warmteverlies in het onderste deel van de hot tub te voorkomen en een betere warmteretentie te garanderen.

PRCD-toets


! WAARSCHUWING !

Gevaar voor elektrische schokken: Dit product wordt geleverd met een PRCD (een aardlekschakelaar) aan het einde van het netsnoer. De PRCD moet vóór elk gebruik worden getest. Gebruik de hot tub niet als de PRCD niet goed werkt. Haal de stekker uit het stopcontact totdat de storing is vastgesteld en opgelost. Neem contact op met een erkende elektricien om de fout op te lossen. De PRCD bevat geen bruikbare onderdelen. Met de opening van de PRCD vervalt de garantie.

1. Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
2. Druk op de RESET-knop op de PRCD. Het indicatorpictogram licht rood op.

3. Druk op de TEST-knop op de PRCD. De rode kleur die op de indicator wordt weergegeven, moet verdwijnen. Anders is de PRCD defect. Gebruik de hot tub niet als deze defect is. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om de fout op te lossen.


4. Druk nogmaals op de RESET-knop op de PRCD. De indicator moet nu rood oplichten. Als dit het geval is, is de hot tub klaar voor gebruik

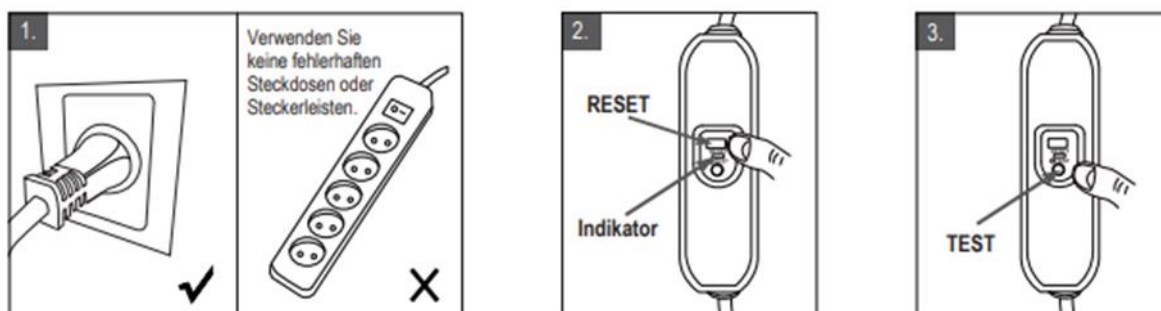

Aansluiting van de whirlpoolbesturingseenheid op externe equipotentiële geleiders

Een gekwalificeerde elektricien moet de whirlpoolbesturingseenheid aansluiten op de huishoudelijke equipotentiële binding met behulp van een vaste koperen geleider van ten minste 1,5 mm².

INSTALLATIE VAN DE WHIRLPOOL

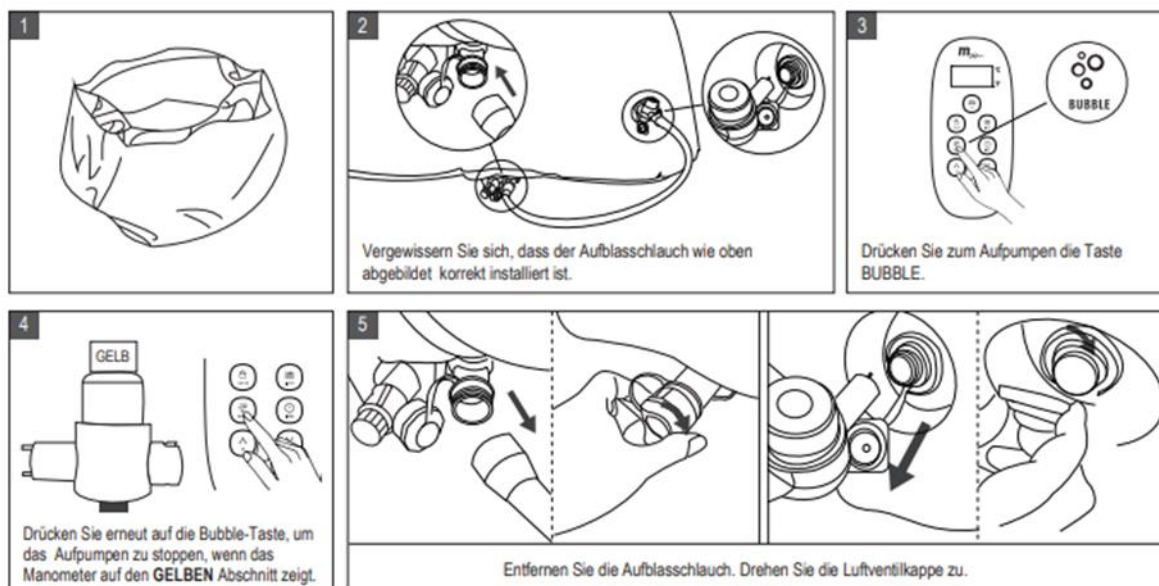

2. Zorg ervoor dat de opblaasbare slang correct is geïnstalleerd zoals hierboven aangegeven.

3. Druk op de BUBBLE-knop om op te blazen.

4. Druk nogmaals op de belknop om te stoppen met opblazen wanneer de manometer naar het GELE gedeelte wijst.

5. Verwijder de opblaasbare slang. Zet de luchtklepdop uit.

6. Zorg ervoor dat de filterpatroon stevig is geïnstalleerd wanneer de hot tub is gevuld met water

OPMERKING: Uw hot tub moet van tijd tot tijd van extra lucht worden voorzien. De temperatuurverschillen tussen dag en nacht veranderen de druk in de whirlpool en kunnen een bepaald luchtverlies veroorzaken.

BELANGRIJK: LEES ALTIJD DE MANOMETER OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE HOT TUB IS GEVULD MET DE JUISTE LUCHTDRIK VOOR DE OMSTANDIGHEDEN.

zorg ervoor dat de manometer onder de volgende omstandigheden naar het gele gedeelte wijst

1. Na het opblazen, voordat u het water vult.


- Als de hot tub lange tijd onbeheerd wordt achtergelaten bij een temperatuur van meer dan 20 °C buiten.

zorg ervoor dat de manometer onder de volgende omstandigheden naar het groene gebied wijst

1. Wanneer de hot tub gevuld is met water.

- Wanneer de hot tub in gebruik is.

WAARSCHUWING: Als de manometer naar het witte gebied wijst, zal de luchtdruk van uw hot tub te hoog zijn. Druk op de zwarte knop aan de onderkant van de manometer om wat lucht te ventileren totdat de wijzer terugkeert naar het groene of gele gebied.

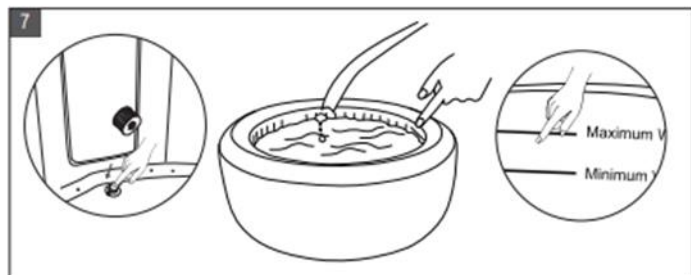

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om de hot tub te vullen met lauw water om de verwarmingstijd te verkorten en energie te besparen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de manometer naar het groene gebied wijst wanneer de hot tub is gevuld met water

WAARSCHUWING: Verplaats de hot tub niet nadat deze met water is gevuld. Gebruik de hot tub niet voordat het water de minimumlijn heeft bereikt. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.

Het water verwarmen Plaats het deksel over de hot tub. Zie "Afstandsbedieningsfunctie" om de kachel in te schakelen. Het uurtarief voor verwarming is ongeveer 2°C-2,5°C voor een 2-persoons hot tub of een vierkante 4-persoons hot tub, 1,5°C-2°C voor een ronde 4-persoons hot tub en 1,2°C-1,8°C voor een 6-persoons hot tub.




Werking van het gespslot

Concluderen

Ontsluiten

Opmerking: Zorg er altijd voor dat de afdekking van de hot tub het warmteverlies bij het verwarmen van het water tot een minimum beperkt.

FUNCTIE VAN DE AFSTANDBEDIENING

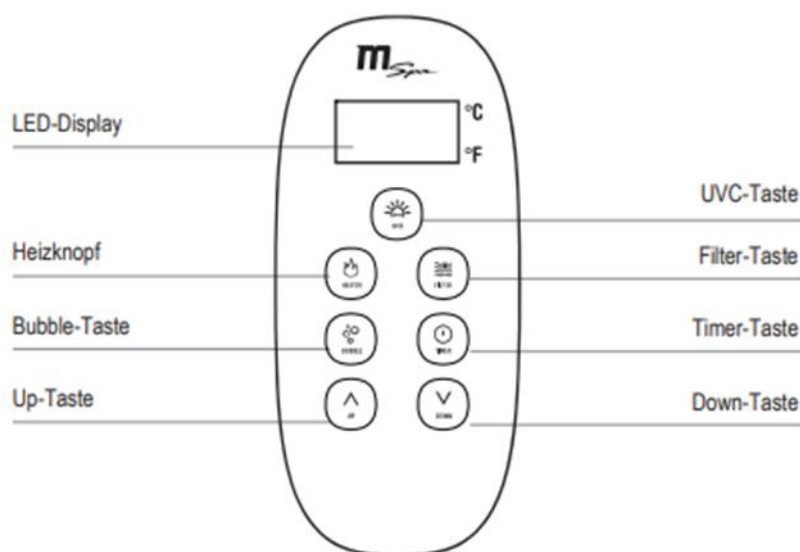

1. LED-display
2. Verwarmingsknop
3. Bubble-Smaak
4. Up-Taste
5. UVC-Smaak
6. Filter-smaak
7. Timer-Smaak
8. Down-Smaak

LED-display

Druk na het inschakelen op de **RESET**-knop op de PRCD. Het LED-display toont automatisch de huidige watertemperatuur.

OPMERKING: De werkelijke watertemperatuur kan tot ongeveer 1°C afwijken van de temperatuur die op het LED-scherm wordt weergegeven.

UVC ONTSMETTINGSMIDDEL

Druk op de UVC-toets om het UVC-reinigingssysteem in/ uit te schakelen. Als het lampje boven deze knop groen is, wordt het UVC-reinigingssysteem geactiveerd.

VERWARMING

1. Druk op de **HEATER**-knop om het verwarmingssysteem in/ uit te schakelen. Wanneer het lampje boven de verwarmingsknop rood is, wordt het verwarmingssysteem geactiveerd. Wanneer het lampje groen wordt, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt en schakelt het verwarmingssysteem over naar de stand-bymodus.

2. Door op de TOETS OMHOOG of OMLAAG te drukken, begint het LED-lampje te knipperen. Wanneer het knippert, kunt u het water aanpassen aan de gewenste temperatuur (van 20 °C tot 40 °C). De nieuwe gewenste temperatuurinstelling blijft 3 seconden op het LED-display staan om de nieuwe waarde te bevestigen.

OPMERKING: De standaardtemperatuur is 38°C.

OPMERKING: Wanneer het verwarmingssysteem is ingeschakeld, start het filtersysteem automatisch.

OPMERKING: Als de watertemperatuur lager is dan 1°C, wordt het anti-ijssysteem automatisch geactiveerd om het water tot 3°C te verwarmen.

BELANGRIJK: De volgende omstandigheden leiden tot een langzame opwarming van het water

- Een omgevingstemperatuur van minder dan 10 °C.
- Een buitenwindsnelheid van meer dan 3,5-5,4 m/s.
- Als de belfunctie tijdens het verwarmingsproces wordt geactiveerd.
- Als het deksel van de whirlpool niet goed is ingeschakeld wanneer de verwarming wordt ingeschakeld.

FILTEREN Druk op de FILTER-toets om de functie in of uit te schakelen. Het lampje licht groen op wanneer de functie wordt geactiveerd. **OPMERKING:** Het filtersysteem start automatisch wanneer verwarming of UVC-desinfectie wordt geactiveerd. **OPMERKING:** Na het uitschakelen van het verwarmingssysteem stopt het filtersysteem automatisch na 30 seconden. Herinnering om de filtercartridge schoon te maken: Als de FILTER-knop knippert of rood lijkt, moet de filtercartridge worden gereinigd of vervangen. Zodra dit is gebeurd, drukt u 3 seconden op de filterknop om de herinnering opnieuw in te stellen.

SPRUDELMASSAGE

Druk op de BUBBLE-knop om het massagesysteem in/ uit te schakelen. De knop Bellen wordt groen weergegeven wanneer deze is ingeschakeld.

BELANGRIJK: Schakel het massagesysteem niet in wanneer het deksel is bevestigd. Lucht kan zich ophopen in de hot tub, wat onherstelbare schade en lichamelijk letsel kan veroorzaken.

OPMERKING: Om veiligheidsredenen schakelt de belmassagefunctie na 20 minuten gebruik automatisch uit. Na 10 minuten kan het opnieuw worden geactiveerd door nogmaals op de BUBBLE-knop te drukken.

HEIZTIMER

Om het aantal uren in te stellen VANAF HET MOMENT dat de kachel wordt geactiveerd:

1. Druk op de TIMER-toets om de vooraf ingestelde modus te openen. De knop verschijnt groen.
2. Door op de TOETS OMHOOG of OMLAAG te drukken, begint het LED-lampje te knipperen. Terwijl het knippert, kunt u het aantal uren instellen totdat de kachel is geactiveerd (van 1 tot 99 uur). De gewenste timerinstelling blijft 3 seconden op het LED-display staan om de waarde te bevestigen.

De timerinstelling wijzigen: Druk nogmaals op de timerknop en gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om in te stellen. Unecommit: Druk 3 seconden op de TIMER-toets.

OPMERKING: Als u het verwarmingssysteem activeert of de hot tub opnieuw start, wordt de timerinstelling verwijderd.

VEILIGHEIDSSLOT Druk gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen UP en DOWN om de afstandsbediening te vergrendelen/ontgrendelen. In de beveiligingsvergrendelingsmodus is de afstandsbediening uitgeschakeld en behoudt de hot tub alle vorige instellingen.

Schakeltoets Celsius/Fahrenheit De temperatuur kan worden weergegeven in Celsius of Fahrenheit. Om te schakelen, drukt u 3 seconden op de DOWN-knop.

ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN WATERCHEMICALIËN

LET OP: ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE HOT TUB IS LOSGEKOPPELD VAN HET LICHTNET VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT OM LETSEL OF LEVENSGEVAAR TE VOORKOMEN.


ONDERHOUD VAN FILTERPATRONEN

1. Controleer en reinig de filtercartridge na elk gebruik zorgvuldig. Volg deze stappen:

OPMERKING: Vervang de filtercartridge om de 3-5 dagen of als de filtercartridge vuil en verkleurd is.

OPMERKING: Als de hot tub gevuld is met water, moet er altijd een filterpatroon op de basis worden geïnstalleerd.

OPMERKING: Schakel alle functies uit voordat u de filtercartridge verwisselt of schoonmaakt

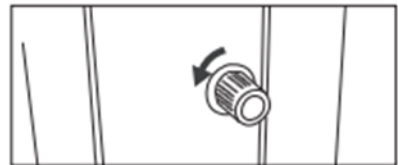

2. De whirlpool inlaat en uitlaat zijn in één deel geïntegreerd. Als het vuil verstopt is, schroeft u het onderdeel met de hand tegen de klok in uit om het schoon te maken. **OPMERKING:** Voordat u het onderdeel losdraait, moet u ervoor zorgen dat de hot tub leeg is. Maak dit onderdeel nooit los als de hot tub gevuld is met water!

WHIRLPOOL WATER

1. Vervang het hot tub water om de 3-5 dagen, afhankelijk van het gebruik. Als er zichtbaar vuil in het water of troebel water is dat niet kan worden verwijderd door geschikte chemicaliën voor het water, ververs dan het water en maak de hot tub schoon. Zie voor instructies de sectie "Schoonmaken, legen en opslaan".
2. We raden aan om te douchen voordat u de hot tub gebruikt, omdat cosmetische producten, lotions en andere residuen op de huid de waterkwaliteit snel kunnen verslechteren.
3. Wanneer de hot tub niet in gebruik is, bedek deze dan met de gespkap om vuil te voorkomen.
4. Gebruik chemicaliën die geschikt zijn voor de hot tub om de juiste watercondities te behouden. Schade aan de hot tub veroorzaakt door verkeerd gebruik van chemicaliën of onjuist gebruik van het hot tub water valt niet onder de garantie. Neem voor meer informatie over het gebruik van chemicaliën contact op met uw lokale spa of hot tub-leverancier.

Sanitaire voorzieningen

De eigenaar van de hot tub moet het water van de hot tub regelmatig controleren en gedesinfecteerd houden (dagelijks indien nodig) tijdens gepland onderhoud. Door toevoeging van ontsmettingsmiddelen of andere chemicaliën worden bacteriën en de vermenigvuldiging van virussen in het whirlpoolwater onder controle gehouden. Het handhaven van de juiste waterbalans door het juiste gebruik van ontsmettingsmiddelen is de belangrijkste factor bij het verbeteren van het leven en het uiterlijk van de hot tub, waardoor schoon, gezond en veilig

water wordt gegarandeerd. Het gebruik van de juiste techniek is belangrijk voor het testen en behandelen van het whirlpoolwater. Neem contact op met uw hot tub-specialist als u vragen heeft over chemicaliën, ontsmettingsmiddelen, testkits of testprocedures.

Wasserbilanz

Volg de onderstaande instructies om uw hot tub water te onderhouden.

PARAMETER	TESTFREQUENZ	JUIST NIVEAU
pH-Waarde	Dagelijks	7.2–7.6 bij gebruik van chloor; 7,2–7,8 bij gebruik van broom
Vrij chloor	Dagelijks	3-5 ppm
Bromrückstand	Dagelijks	2-4 ppm
Totale alkaliniteit (TA)	Wekelijks	80-120 ppm
Totale hardheid (TH)	Wekelijks	200-500 ppm

TIP:

- Een lage pH beschadigt de hot tub en pomp. In geval van schade veroorzaakt door een chemische onbalans vervalt de garantie.
- Een hoge pH (hard water) resulteert in witte stolsels in de filterpomp, wat kan leiden tot pompschade.


Waterbehandeling:

- Bij een bestaande hot tub wordt aanbevolen om alle luchtstralen open te houden en de kleppen gesloten te houden, zodat chemisch behandeld water door alle leidingen kan worden gespoeld.
- Volg altijd de instructies van de chemische fabrikant en gezondheids- en gevareninstructies.
- Broom wordt sterk aanbevolen voor TEKAPO / BERGEN.
- Meng nooit chemicaliën door elkaar. Voeg de chemicaliën apart toe aan het hot tub water. Laat elke chemische stof grondig oplossen voordat u deze aan het water toevoegt.
- Houd er rekening mee dat chloor- en broomproducten nooit mogen worden gemengd. Dit is uiterst gevaarlijk. Als u meestal producten op basis van chloor gebruikt en wilt overschakelen op producten op basis van broom of vice versa, is het noodzakelijk dat u eerst het whirlpoolwater ververs.
- Voeg geen chemicaliën toe bij het gebruik van de hot tub. Dit kan leiden tot huid- of oogirritatie.
- Gebruik niet te veel chemicaliën of geconcentreerd chloor. Dit kan de hot tub beschadigen en een potentieel gevaar voor uw huid vormen. Oneigenlijk gebruik van chemicaliën maakt de garantie ongeldig.

DRAINAGE, REINIGING EN OPSLAG

Afvoer van de whirlpool

1. Alle functies uitschakelen

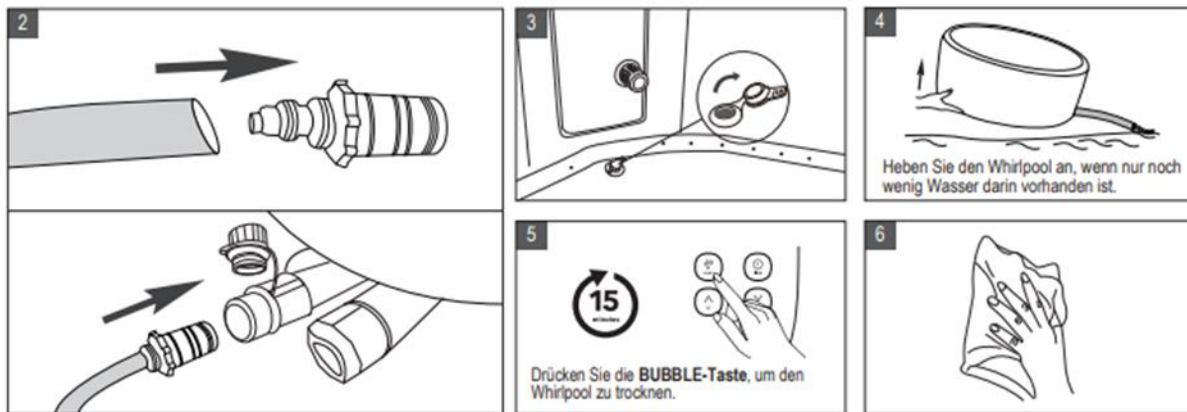


4. Til de hot tub op als er weinig water in zit

5. Druk op de BUBBLE-knop om de hot tub te drogen.

Whirlpool reiniging

Gebruik na het aftappen van het hot tubwater een spons en een milde zeepoplossing om vuil of vlekken aan de binnenkant van de hot tub af te vegen. Spoel grondig af met schoon water voordat u het bijvult.

BELANGRIJK: Gebruik geen staalwol, harde borstels of schuurmiddelen.

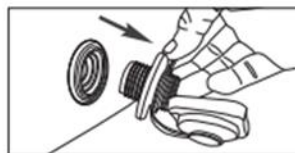

Anweisungen zum Luftablassen

1. Schrauben Sie das gesamte Ventil am Whirlpool ab, um die Luft herauszulassen.
2. Sobald die gesamte Luft abgelassen wurde, setzen Sie das Ventil wieder auf.

Instructies voor luchtafvoer

1. Schroef de hele klep op de hot tub los om de lucht eruit te laten.

2. Zodra alle lucht is afgevoerd, zet u de klep weer aan.

Reparatie van bubbelbad en opblaasbare thermische afdekking (*optioneel)

Gebruik de meegeleverde reparatiepatch om een lekke band te repareren:


1. Reinig en droog het te repareren gebied grondig
2. Breng de lijm aan op de PVC-patches en bevestig deze snel aan het beschadigde oppervlak. (Lijm is niet inbegrepen)
3. Maak het oppervlak glad om alle luchtballen te verwijderen en laat het 5-10 minuten drogen.

OPMERKING: Lijm is niet inbegrepen.



Opslag en voorbereiding voor later gebruik

1. Leeg en reinig de hot tub door vast te houden aan de secties "Legen" en "Hot Tub Cleaning".
2. Volg de instructies voor het legen en demonteren van de whirlpool, de hot tub-regeleenheid en de opblaasbare thermische afdekking (*optioneel).
3. Zorg ervoor dat alle hot tub-onderdelen en accessoires schoon en droog zijn voordat u ze opbergt. Droog de hot tub voor het vouwen een uur in de lucht in licht zonlicht.
4. Vouw de hot tub losjes en vermijd scherpe hoeken om schade of lekkage van de hot tub voering te voorkomen.
5. Bereid een nieuwe extra cartridge voor op het volgende gebruik.
6. Bewaar de hot tub en accessoires in een droge, temperatuurgecontroleerde opslagruimte (tussen 0°C en 40°C).
7. De originele verpakking wordt aanbevolen voor opslag.

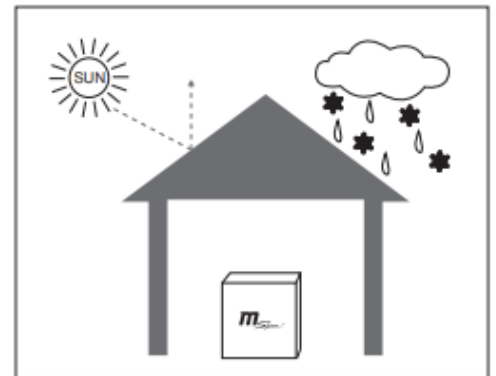

VERWIJDERING EN MILIEUBESCHERMING



Deze markering geeft aan dat het product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Informatie over verwijdering kan worden verkregen bij uw lokale autoriteiten.



Gebruik de retour- en ophaalsystemen om uw gebruikte apparaat te retourneren of neem contact op met de dealer waar het product is gekocht om het op een milieuvriendelijke manier te recyclen.

PROBLEEMOPLOSSING

FOUTCODETABEL


LED-DISPLAY	OORZAAK	OPLOSSING
---	Signaaldraad zit los	Neem contact op met het MSpa Service Centre
	Communicatie mislukt	Neem contact op met het MSpa Service Centre
F0	De watertemperatuur is lager dan nul graden of hoger dan 50 °C	Ververs het water
	Temperatuursensorstoring	Neem contact op met het MSpa Service Centre
F1	Direct na het indrukken van FILTER, VERWARMING of UV wordt F1 weergegeven	Neem contact op met het MSpa Service Centre
	5 seconden na het indrukken van FILTER, VERWARMING of UV wordt F1 weergegeven	1. Voeg meer water toe om de minimumlijn te bereiken 2. Reinig de onderdelen en leidingen waardoor het water stroomt 3. Neem contact op met het Mspa Service Centre

PROBLEM	OORZAAK	OPLOSSING
GEEN DISPLAY OP HET BEDIENINGSPANEEL	Uitval van de contactdoos	Vervang een stopcontact of repareer het stopcontact voor gebruik
	PRCD is uitgeschakeld	Reset de PRCD of volg de PRCD-testsectie
	Druk op de resetknop, het bedieningspaneel wordt niet weergegeven	Neem contact op met het MSpa Service Centre
	PRCD gebroken	Neem contact op met het MSpa Service Centre Neem contact op met het MSpa Service Centre
LEKKENDE WHIRLPOOL	De inlaat- en uitlaataansluiting van de hot tub is niet goed strak	Draai de in- en uitgang aan
	De aftapklep is niet volledig gesloten	Sluit de aftapklep. Neem contact op met het servicecentrum van MSpa voor het geval de hot tub daarna nog steeds lekt
	Waterafvoer uit het bubbelbad	Repareer het lekkende gat/gat met de reparatie
Verwarmt niet	Temperatuur te laag ingesteld	Stel een hogere temperatuur in
	Vuile filterpatroon	De filtercartridge reinigen of vervangen

	Het waterpeil ligt onder de minimale waterleiding Het waterpeil ligt onder de minimale waterleiding	Voeg meer water toe om de minimumlijn te bereiken
	Uitval van de verwarming	Neem contact op met het MSpa Service Centre
	De filterpomp WERKT NIET	Zie de sectie "DE FILTERPOMP WERKT NIET"

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
LUCHTUITLAAT UIT DE WHIRLPOOL	De luchtklep is los	Blaas de hot tub op totdat het gele gedeelte van de manometer naar buiten wordt geduwd. Zorg ervoor dat de klep stevig is vastgeschroefd. Vervang de klep indien nodig.
	Gat of opening op het bubbelbad	Vul een spuitfles met zeepwater en spray op de naden. Als er een lek is, komen er kleine bubbels uit. Als u dat Leck lokalisiert haben, reinigen und trocknen Voeg het lek toe en gebruik vervolgens de reparatiepatch die bij uw hot tub is geleverd. Let op het reparatiegedeelte op blz. 13
ONREIN WATER	Het water wordt al heel lang gebruikt	Ververs het water
	Onvoldoende filtertijd	De filtertijd verlengen
	Vuile filterpatroon	Reinig of vervang de filtercartridge op tijd
	Onjuiste waterverzorging	Volg de instructies van de chemische fabrikant
JACUZZI MET ABNORMALE VORM	Extra luchtdruk door sterk zonlicht	Controleer de luchtdruk en laat indien nodig wat lucht weglopen. Bij warm weer is het raadzaam om van tevoren te controleren of er wat lucht moet worden afgevoerd om mogelijke schade aan de whirlpool te voorkomen.
MASSAGEFUNCTIE WERKT NIET	Automatische uitschakeling gedurende 10 minuten	Na 10 minuten kunt u de massagefunctie weer inschakelen
	Interne onderdelen beschadigd	Neem contact op met het MSpa Service Centre
FILTERPOMP WERKT NIET	Filterpatroon verstopt door vuil of andere voorwerpen	De filtercartridge reinigen of vervangen
	Storing van het filtersysteem	Neem contact op met het MSpa Service Centre

Waar kan ik het serienummer vinden? Aan de achterkant van de afstandsbediening. Of onderaan de controledoos.

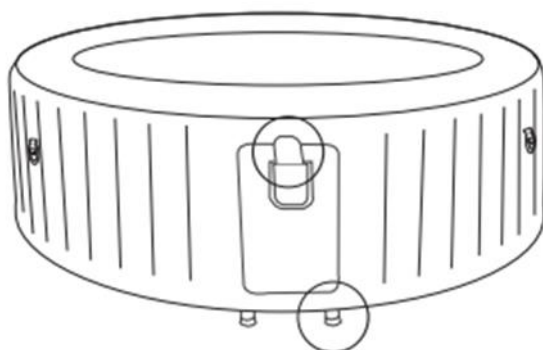

Hoe vind ik mijn servicecontact? Scan onderstaande QR-code of bezoek <https://www.themspa.com/after-sales>.

1. Voer het serienummer van uw hot tub in.
2. Dan krijgt u de bijbehorende dienstverlener te zien:



ALS U PRODUCTGERELATEERDE VRAGEN OF PROBLEMEN HEEFT, NEEMT U CONTACT OP MET UW
LOKALE MSPA-DEALER OF SERVICECENTRUM.

MSPA-GEGARANDEERD

MSpa® is vervaardigd met betrouwbaarheid en eenvoud in het achterhoofd. Alle producten zijn geïnspecteerd voordat ze de fabriek verlieten en bleken foutloos te zijn. MSpa biedt voor dit product garantie op materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van:

TWAALF (12) maanden - Elektrische onderdelen (schakelkast).

SEX (6) maanden - Bubbelbad.

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop en MSpa vereist dat het originele aankoopbewijs wordt opgesteld om de datum te bepalen. Tijdens de garantieperiode repareert of vervangt MSpa defecte producten naar eigen goeddunken. Voor vervangende producten of gerepareerde onderdelen geldt de garantie alleen voor het niet-verlopen deel van de oorspronkelijke garantie.

Leveranbeleid

Consumenten dragen de verzend-/verzendskosten als ze defecte onderdelen retourneren naar een door MSpa geautoriseerd servicecentrum of naar ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

Gewaarborgd

- Deze garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van nalatigheid, ongevallen, misbruik of andere oorzaken buiten de redelijke controle van MSpa. Dit geldt onder meer niet voor normale slijtage, nalatigheid of niet-naleving van productinstructies, onjuist of onvoldoende onderhoud, aansluiting op onjuiste stroomvoorziening, schade aan chemisch water, verlies van zwembadwater, ongeoorloofde productwijzigingen of reparaties, gebruik voor commerciële doeleinden, brand, blikseminslag, overstromingen of andere externe oorzaken.
- Deze garantie is alleen van toepassing in het land van aankoop en in landen waar MSpa hetzelfde model met identieke technische specificaties verkoopt en aanbiedt.
- Garantiediensten buiten het land van aankoop zijn beperkt tot de voorwaarden van de overeenkomstige garantie in het land van service. Als de kosten van reparatie of vervanging niet onder deze garantie vallen, zal MSpa de eigenaren hiervan op de hoogte stellen en worden de kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
- Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en eindigt bij elke eigendomswijziging.
- Alle reparaties waarvoor garantieclaims worden ingediend, moeten vooraf door ORPC worden geautoriseerd via een geaccrediteerde dealer of agent. Dit geldt op voorwaarde dat het defecte onderdeel indien nodig wordt geretourneerd aan de dealer of vertegenwoordiger, met vooruitbetaling van de transportkosten.
- De erkende dealer is verantwoordelijk voor alle servicewerkzaamheden ter plaatse die MSpa aan uw product uitvoert. ORPC is niet verantwoordelijk voor de kosten van werkzaamheden uitgevoerd door een onbevoegde servicepersoon.
- Voor producten die zowel met MSpa als met de importeur zijn geëtiketteerd, geldt alleen de door de importeur verleende garantie.

Garantiregistratie

Bewaar altijd het aankoopbewijs en de garantie in geval van een toekomstig garantieverzoek. Alle claims moeten worden ingediend bij een door MSpa geautoriseerde dealer of servicepartner. De contactgegevens van de garantie vindt u op de achterkant van de garantietaart. Het is belangrijk dat alle ingediende claims alle benodigde informatie bevatten, inclusief klantnaam, aankoopbewijs, serienummer, productnummer, probleem en aangevraagd onderdeel.

Bijlage A

Zorg ervoor dat u alle informatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig leest, begrijpt en volgt voordat u de hot tub installeert en gebruikt. Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen hebben betrekking op bepaalde veelvoorkomende risico's in verband met recreatieve activiteiten in het water, maar kunnen niet alle gevallen van gevaren en gevaren dekken. Ga altijd voorzichtig, verstandig en goed oordeel te werk bij het genieten van wateractiviteit. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Bovendien kan, afhankelijk van het type hot tub, de volgende informatie worden verstrekt:

Veiligheid van niet-zwemmers

- Vooral in trainingsbaden is constante, actieve en waakzame monitoring van slechte zwemmers en niet-zwemmers te allen tijde vereist door een competente volwassene (gezien het feit dat kinderen jonger dan acht jaar het hoogste risico op verdrinking hebben).
- Noem een competente volwassene om de hot tub elke keer dat u hem gebruikt te controleren.
- Slechte zwemmers of niet-zwemmers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, vooral als u een oefenbad gebruikt.
- Als de hot tub niet in gebruik of onbeheerd is, verwijdt u al het speelgoed uit de hot tub en de omgeving om te voorkomen dat kinderen naar de hot tub gaan.

Waarborgen

- Er moet een veiligheidsscherf of een andere veiligheidsinrichting worden gebruikt. Als alternatief moeten alle deuren en ramen (indien van toepassing) worden beveiligd om ongeoorloofde toegang tot de hot tub te voorkomen.
- Barrières, afschermingen, alarmsystemen of soortgelijke veiligheidsvoorzieningen zijn nuttige hulpmiddelen, maar geen vervanging voor continue en competente bewaking van volwassenen.

Veiligheidsuitrusting

- Het wordt aanbevolen om reddingsuitrusting (bijv. B. een reddingsboei) in de buurt van de hot tub te houden (indien van toepassing).
- Voer een werkende telefoon en een lijst met noodnummers in de buurt van de hot tub in.

Veilig gebruik van de hot tub

- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.

- Leer eerste hulpacties (cardiopulmonale reanimatie) en werk deze kennis regelmatig bij. Dit kan een levensreddend verschil maken in een noodgeval.
- Instrueer alle gebruikers van de hot tub, inclusief kinderen, over hoe ze zich moeten gedragen in noodgevallen.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Gebruik de hot tub niet als u alcohol of medicijnen gebruikt die het vermogen van de zwemmer om de hot tub veilig te gebruiken kunnen verstoren.
- Als deksels worden gebruikt, verwijder ze dan volledig van het wateroppervlak voordat u de whirlpool betreedt.
- Bescherm de gebruikers van de hot tub tegen watergerelateerde ziekten door hen te adviseren het water te behandelen en een goede hygiëne te beoefenen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruiksaanwijzing.
- Houd chemicaliën buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het bord op de hot tub of binnen 2000 mm van de hot tub op een zeer zichtbare plaats