ONE TWO TOUCH

Hulp nodig bij installatie?
Bel ons.

SCAN ME

TOUCH SCHAKELAARS & DIMMERS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

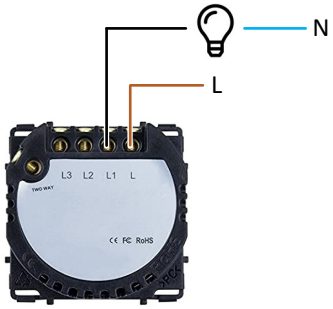

OMSCHRIJVING
Touch Schakelaar enkel 1245
Touch Dimmer enkel 1283

Lamp > 5 Watt

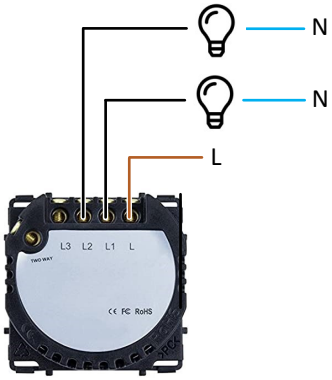

OMSCHRIJVING
Serie Touch Schakelaar 1269
Duo Touch Dimmer 1306

Lamp > 5 Watt

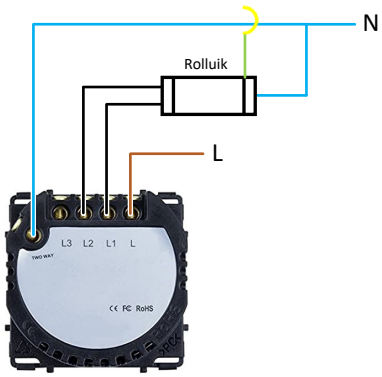

OMSCHRIJVING
Touch Rolluikschakelaar 1542

Begrippen stroomlijnen
- Fase
- Schakeldraad
- Nuldraad

Schema met Weerstand (1450)



Let op!
Zowel bij een enkele touch dimmer als bij een duo touch dimmer, kunnen lampen een gedrag vertonen, zoals knipperen of trillen van de lampen. Soms kunnen ze niet helemaal gedimd worden.
Dit is simpel op te lossen door parallel over de lampen een weerstand te plaatsen. Bij 12V Systemen met een trafo komt deze weerstand parallel aan de 220V kant van de trafo!

TOUCH WISSEL EN DUO WISSEL SCHAKELAARS. 1245/1269

Met deze wago-las klem word de eerste schakeldraad verbonden met de bruine fasedraad en doorgelust naar de L.

De tweede schakeldraad komt in de drie two-way aansluitpunten.

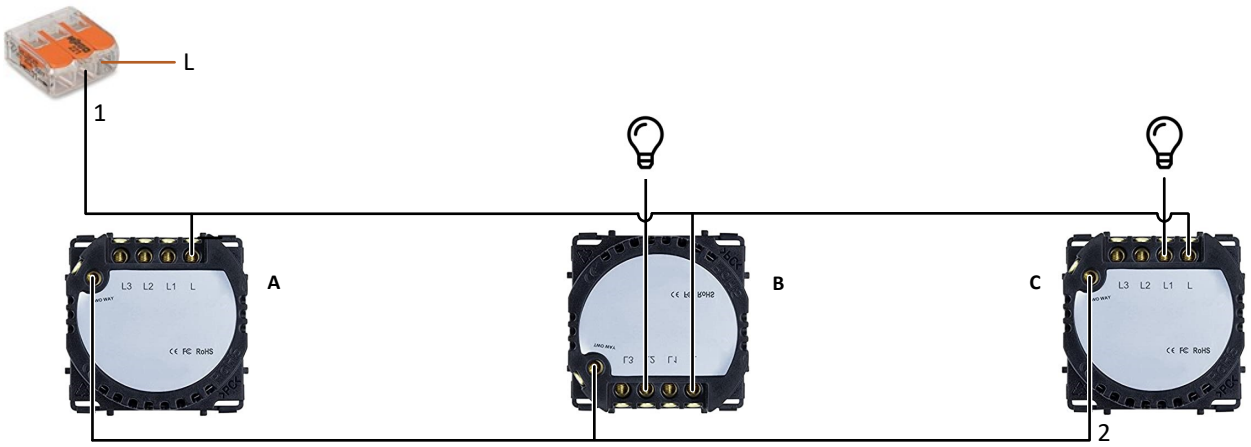

Het koppelen van de schakelaars dient voor het plaatsen van het afdekraam te gebeuren

Instructie Koppelen:
Schakelaar **B** rechter knop 5 sec. vasthouden,
vervolgens op schakelaar **A** linker knop 1x aanraken.
Schakelaar **C** 5 sec. vasthouden,
vervolgens op schakelaar **B** linker knop 1x aanraken.

Instructie Ontkoppelen:
Schakelaar **B** rechter knop en schakelaar **C** 10sec.
Knop vasthouden, met de lamp aan!

ONE TWO TOUCH

Hulp nodig bij installatie?
Bel ons.

SCAN ME

TOUCH SCHAKELAARS & DIMMERS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

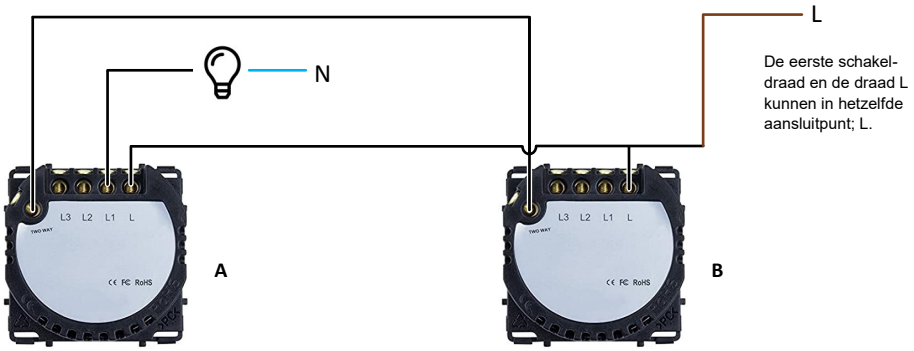

OMSCHRIJVING
Touch Schakelaar Wissel 1245 of Touch Dimmer

OMSCHRIJVING
Touch Schakelaar Wissel 1245 of Touch Dimmer Wissel 1801

Schakelaars dienen met elkaar gekoppeld te worden.
Let op: Een Touch Wissel schakelaar 1245 kan **niet** in combinatie met een Touch Dimmer Wissel 1801!

Instructie Koppelen: Schakel met Schakelaar A de lamp AAN, houd daarna schakelaar A vast totdat de lamp vanzelf weer aanspringt. Vervolgens 1x een Touch op schakelaar B
Instructie Resetten: Schakel met Schakelaar A de lamp AAN, houd daarna de schakelaar A 10Sec vast.

Let op: Bij 1801 Wissel Dimmer schakelaar zonder lampendraad 10 sec. vasthouden met lamp uit, vervolgens laten uitknipperen. Reset voltooid.
Koppelen 1801: Wissel Dimmer zonder lampendraad vast houden totdat deze gaat knipperen, vervolgens op de andere schakelaar 1x een Touch.

TOUCH Wi-Fi SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

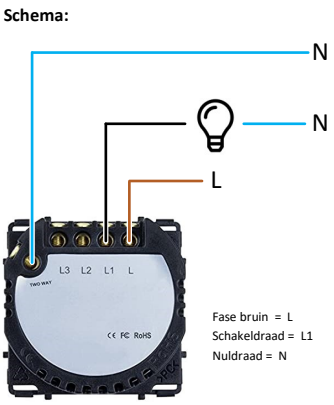

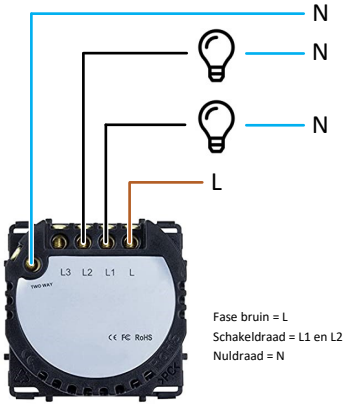

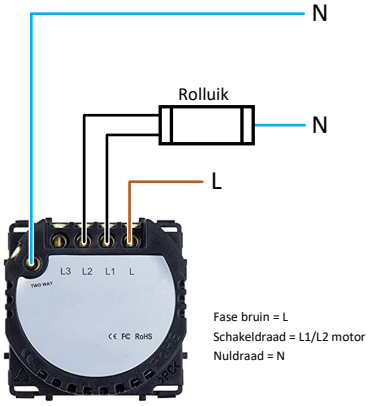

OMSCHRIJVING
Wi-Fi Touch Schakelaar/dimmer1528/ 1511

OMSCHRIJVING
Wi-Fi Duo Touch Schakelaar 1535

OMSCHRIJVING
Touch Wi-Fi Rolluikschakelaar 1504

OMSCHRIJVING
Touch Wi-Fi Contactdoos 1603 en 1610

- De OTT Wi-Fi producten hebben na de installatie een aantal minuten nodig om te synchroniseren, laat de producten even met rust en druk niet meteen op de knoppen.
- De OTT Wi-Fi producten dienen gekoppeld te worden met het Wi-Fi netwerk vóórdat de glaspanelen geplaatst worden.
- De OTT Wi-Fi producten werken alleen in combinatie met een 2,4 GHz netwerk.
- De OTT Wi-Fi producten werken met IOS en Android.
- De OTT Wi-Fi producten zijn getest met de "Tuya Smart app, deze app bevelen wij aan.
- De "Hihome Smart" app werkt in combinatie met voice control van Amazon Alexa en Google Home.

works with Hey Google

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Extra informatie

Indien de Wi-Fi producten na installatie niet uit zichzelf het WIFI netwerk zoeken, voer dan onderstaande actie uit.
- Wi-Fi touch schakelaar: Houd de knop op de voorkant van 5sec. ingedrukt.
- Wi-Fi duo touch schakelaar: Houd de linker knop op de voorkant van 5sec.
- Wi-Fi contactdoos: Houd de knop op de voorkant van de contactdoos 10sec. ingedrukt.
- Wi-Fi rolluik schakelaar: Houd de middelste knop op de voorkant van 5sec. ingedrukt.

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%
- Mechanische levensduur: 100.000 schakelingen